

Quick Installation Guide

Wall-Plate Wi-Fi Access Point

Model: AP1300E Wall | AP3000E Wall | AP3600E Wall

English	Deutsch	Français	Español	Italiano
Български	Čeština	Dansk	Ελληνικά	Eesti
Suomi	Hrvatski	Magyar	Қазақша	Lietuvių kalba
Latviski	Nederlands	Norsk	Polski	Português
Română	Русский	Slovenčina	Slovenščina	Srpski
Svenska	Türkçe	Україна	العربية	日本語
한국어	Indonesia	ภาษาไทย	Tiếng Việt	中文 (繁體)

NEED TECH HELP?

✉ support@cudy.com



www.cudy.com

www.cudy.com/qr_vg_ap

www.cudy.com/download



810600516

English

Install

1. Detach the faceplate from junction box.
2. Detach the faceplate from AP.
3. Connect the PoE Cable to the PoE IN port of AP.
4. Secure AP with the enclosed screws.
5. Press the faceplate back to AP.

Note: Wi-Fi name (SSID) is on the label behind the faceplate.

Set Up

Scenario A: Work with Cudy Controller

By default, AP supports Plug-and-Play and is managed only via the Cudy Controller or Mesh Router. If it was configured before, reset it to factory defaults.

Scenario B: Standalone AP

AP is configured and managed on its own web page. Connect your device wirelessly to AP and follow the step-by-step instructions to finish Quick Setup.

Deutsch

Installieren

1. Nehmen Sie die Frontplatte vom Anschlusskasten ab.
2. Nehmen Sie die Frontplatte von AP ab.
3. Schließen Sie das PoE-Kabel an den PoE IN-Port von AP an.
4. Befestigen Sie AP mit den beiliegenden Schrauben.
5. Drücken Sie die Blende wieder auf AP.

Hinweis: Der Wi-Fi-Name (SSID) befindet sich auf dem Etikett hinter der Frontplatte.

Aufstellen

Szenario A: Arbeiten Sie mit dem Controller Cudy.

Standardmäßig unterstützt AP Plug-and-Play und wird nur über den Cudy Controller oder Mesh Router verwaltet. Wenn es zuvor konfiguriert wurde, setzen Sie es auf die Werkseinstellungen zurück.

Szenario B: Eigenständiges AP

AP wird auf einer eigenen Webseite konfiguriert und verwaltet. Verbinden Sie Ihr Gerät drahtlos mit AP und befolgen Sie die Schritt-für-Schritt-Anweisungen, um die Schnelleinrichtung abzuschließen.

Français

Installer

1. Détachez la façade de la boîte de jonction.
2. Détachez la façade de AP.
3. Connectez le câble PoE au port PoE IN de AP.
4. Fixez AP avec les vis fournies.
5. Appuyez à nouveau sur la façade sur AP.

Remarque : le nom du Wi-Fi (SSID) figure sur l'étiquette derrière la façade.

Installation

Scénario A : Travailler avec le contrôleur Cudy

Par défaut, AP prend en charge le Plug-and-Play et est géré uniquement via le contrôleur Cudy ou le routeur maillé. S'il a été configuré auparavant, réinitialisez-le aux paramètres d'usine.

Scénario B : AP autonome

AP est configuré et géré sur sa propre page Web. Connectez votre appareil sans fil à AP et suivez les instructions étape par étape pour terminer la configuration rapide.

Español

Instalar

1. Separe la placa frontal de la caja de conexiones.
2. Separe la placa frontal de AP.
3. Conecte el cable PoE al puerto PoE IN de AP.
4. Fissure AP con los tornillos adjuntos.
5. Vuelva a presionar la placa frontal hasta AP.

Nota: El nombre de Wi-Fi (SSID) se encuentra en la etiqueta detrás de la placa frontal.

Configuración

Escenario A: Trabajar con el controlador Cudy

De forma predeterminada, AP admite Plug-and-Play y se administra únicamente mediante el controlador Cudy o el enrutador de malla. Si se configuró antes, restablezca los valores predeterminados de fábrica.

Escenario B: Independiente AP

AP se configura y gestiona en su propia página web. Conecte su dispositivo de forma inalámbrica a AP y siga las instrucciones paso a paso para finalizar la Configuración rápida.

Italiano

Installare

1. Staccare il frontalino dalla scatola di giunzione.
2. Staccare il frontalino da AP.
3. Collegare il cavo PoE alla porta PoE IN di AP.
4. Fissare AP con le viti in dotazione.
5. Premere nuovamente il frontalino su AP.

Nota: il nome Wi-Fi (SSID) si trova sull'etichetta dietro il frontalino.

Impostare

Scenario A: lavorare con il controller Cudy.

Per impostazione predefinita, AP supporta il Plug-and-Play ed è gestito solo tramite il controller Cudy o il router Mesh. Se è stato configurato in precedenza, ripristinalo alle impostazioni di fabbrica.

Scenario B: autonomo AP

AP è configurato e gestito sulla propria pagina web. Connetti il tuo dispositivo in modalità wireless a AP e segui le istruzioni passo passo per completare la configurazione rapida.

Български

Инсталирайте

1. Отстранете лицевата плоча от съединителната кутия.
2. Отстранете лицевата плоча от AP.
3. Свържете PoE кабела към PoE IN порта на AP.
4. Закрепете AP с приложените винтове.
5. Натиснете лицевата плоча обратно до AP.

Забележка: Името на Wi-Fi (SSID) е на етикета зад лицевата плоча.

Настройка

Сценарий А: Работете с контролер Cudy.

По подразбиране AP поддържа Plug-and-Play и се управлява само чрез контролера Cudy или Mesh Router. Ако е бил конфигуриран преди, върнете го към фабричните настройки.

Сценарий В: Самостоятелен AP

AP се конфигурира и управлява на собствена уеб страница. Свържете вашето устройство безжично към AP и следвайте инструкциите стъпка по стъпка, за да завършите бързата настройка.

Čeština

Instalovat

1. Sejměte čelní desku ze spojovací krabice.
2. Oddělte čelní desku od AP.
3. Připojte PoE kabel k portu PoE IN AP.
4. Zajistěte AP pomocí přiložených šroubů. Nainstalujte
5. Zatlačte čelní panel zpět na AP.

Poznámka: Název Wi-Fi (SSID) je na štítku za čelním panelem.

Nastavit

Scénář A: Práce s ovladačem Cudy.

Ve výchozím nastavení AP podporuje Plug-and-Play a je spravováno pouze přes Cudy Controller nebo Mesh Router. Pokud byl nakonfigurován dříve, resetujte jej na výchozí tovární nastavení.

Scénář B: Samostatný AP

AP se konfiguruje a spravuje na vlastní webové stránce. Připojte své zařízení bezdrátově k AP a dokončete rychlé nastavení podle podrobných pokynů.

Magyar

Telepítés

1. Vegye le az előlapot a csatlakozódobozról.
2. Vegye le az előlapot a AP jelfől.
3. Csatlakoztassa a PoE kábelt a AP PoE IN porthoz.
4. Rögzítse a AP jelet a mellékelt csavarokkal.
5. Nyomja vissza az előlapot a AP-ig.

Megjegyzés: A Wi-Fi név (SSID) az előlap mögötti címkén található.

Beállítás

A forgatókönyv: Dolgozzon a Cudy vezérlővel

Alapértelmezés szerint a AP támogatja a Plug-and-Play funkciót, és csak a Cudy vezérlőn vagy Mesh Routeren keresztül kezelhető. Ha korábban konfigurálta, állítsa vissza a gyári alapértékekre.

B forgatókönyv: Önálló AP

A AP a saját weboldalan van konfigurálva és kezelve. Csatlakoztassa eszközét vezeték nélkül a AP-hoz, és kövesse a lépésenkénti utasításokat a gyorsbeállítás befejezéséhez.

Dansk

Installere

1. Fjern frontpladen fra samledåsen.
2. Fjern frontpladen fra AP.
3. Tilslut PoE-kablet til PoE IN-porten på AP.
4. Fastgør AP med de medfølgende skruer.
5. Tryk frontpladen tilbage til AP.

Bemærk: Wi-Fi-navnet (SSID) er på etiketten bag frontpladen.

Opsæt

Scenarie A: Arbejd med Cudy Controller

Som standard understøtter AP Plug-and-Play og administreres kun via Cudy-controlleren eller mesh-routeren. Hvis det var konfigureret før, skal du nulstille det til fabriksindstillingerne.

Scenarie B: Standalone AP

AP er konfigureret og administreret på sin egen website. Tilslut din enhed trådløst til AP, og følg trin-for-trin instruktionerne for at afslutte Hurtig opsætning.

Қазақша

Орнату

1. Беткі тақтаны біріктіру қорабынан ажыратыңыз.
2. Бет жағын AP белгісінен ажыратыңыз.
3. PoE кабелін AP PoE IN портына жалғаңыз.
4. AP белгісін бекітілген бұрандалармен бекітіңіз.
5. Бет жағын AP күйіне қайта басыңыз.

Ескертпе: Wi-Fi атауы (SSID) беттің артындағы жапсырмада көрсетілген.

Орнату

А сценарийі: Cudy контроллерімен жұмыс

Әдепкі бойынша, AP Plug-and-Play мүмкіндігін қолдайды және тек Cudy контроллері немесе торлы маршрутизатор арқылы басқарылады. Егер ол бұрын конфигурацияланған болса, оны зауыттық әдепкі параметрлерге қайтарыңыз.

В сценарийі: дербес AP

AP өз веб-бетінде конфигурацияланады және басқарылады. Құрылғыны сымсыз AP ұяшығына қосыңыз және жылдам орнатуды аяқтау үшін қадамдық нұсқауларды орындаңыз.

Ελληνικά

Εγκαθιστώ

1. Αποσυνδέστε την πρόσωση από το κουτί διακλάδωσης.
2. Αφαιρέστε την πρόσωση από το AP.
3. Συνδέστε το καλώδιο PoE στη θύρα PoE IN του AP.
4. Στερεώστε το AP με τις βίδες που εσωκλείονται.
5. Πιέστε την πρόσωση πίσω στο AP.

Σημείωση: Το όνομα Wi-Fi (SSID) βρίσκεται στην ετικέτα πίσω από την πρόσωση.

Στήνω

Σενάριο Α: Εργαστείτε με τον ελεγκτή Cudy.

Από προεπιλογή, το AP υποστηρίζει Plug-and-Play και η διαχείριση γίνεται μόνο μέσω του ελεγκτή Cudy ή του δρομολογητή πλέγματος. Εάν είχε ρυθμιστεί πριν, επαναφέρετέ το στις εργοστασιακές προεπιλογές.

Σενάριο Β: Αυτόνομο AP

Το AP διαμορφώνεται και διαχειρίζεται στη δική του ιστοσελίδα. Συνδέστε τη συσκευή σας ασύρματα στο AP και ακολουθήστε τις οδηγίες βήμα προς βήμα για να ολοκληρώσετε τη Γρήγορη εγκατάσταση.

Lietuvių kalba

Įdiegti

1. Nuimkite priekinę plokštę nuo jungiamosios dėžutės.
2. Nuimkite priekinę plokštę nuo AP.
3. Prijunkite PoE kabelį prie PoE IN prievado AP.
4. Pritvirtinkite AP pridedamais varžtais.
5. Paspauskite priekinę plokštę atgal į AP.

Pastaba: „Wi-Fi“ pavadinimas (SSID) yra etiketėje už priekinės plokštės.

Nustatymo

scenarijus A: Darbas su Cudy valdikliu

Pagal numatytuosius nustatymus AP palaiko „Plug-and-Play“ ir yra valdomas tik per Cudy valdiklį arba „Mesh“ maršrutizatorių. Jei jis buvo anksčiau konfigūruotas, atstatykite gamyklinius nustatymus.

Nustatymo scenarijus B: Autonominis AP

AP yra konfigūruojamas ir valdomas per savo žiniatinklį sąsają. Prijunkite savo įrenginį belaidžiu būdu prie AP ir vykdykite žingsnis po žingsnio instrukcijas, kad užbaigtumėte greitąjį nustatymą.

Eesti

Installige

1. Eemaldage esiplaat ühenduskarbigist.
2. Eemaldage esiplaat tähest AP.
3. Ühendage PoE kaabel PoE IN porti AP.
4. Kinnitage AP kaasasolevate kruvidega.
5. Vajutage esiplaat tagasi märgini AP.

Märkus. Wi-Fi nimi (SSID) on esipaneeli taga oleval sildil.

Seadistage

Stsenarium A: töötage kontrolleriiga Cudy.

Vaikimisi toetab AP Plug-and-Play funktsiooni ja seda hallatakse ainult Cudy kontrolleri või võrguauteri kaudu. Kui see oli varem konfigureeritud, lätestage see tehase väikeseadetele.

Stsenarium B: eraldiseisev AP

AP on konfigureeritud ja hallatud oma veebilehel. Ühendage seade juhtmevabalt AP-ga ja järgige kiirseadistuse lõpetamiseks samm-sammult juhiseid.

Latviski

Instalējiet

1. Noņemiet priekšējo plāksni no sadales kārbas.
2. Noņemiet priekšējo plāksni no AP.
3. Pievienojiet PoE kabeli PoE IN portam AP.
4. Nostipriniet AP ar komplektā iekļautajām skrūvēm.
5. Nospiediet priekšējo plāksni atpakaļ uz AP.

Piezīme. Wi-Fi nosaukums (SSID) ir norādīts uz etiķetes aiz priekšējās plāksnes.

Iestatīt

A scenārijs: strādājiet ar Cudy kontrolieri

Pēc noklusējuma AP atbalsta Plug-and-Play un tiek pārvaldīta tikai, izmantojot Cudy kontrolieri vai tīkla maršrutētāju. Ja tas tika konfigurēts iepriekš, atiestatiet to uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

B scenārijs: savrups AP

AP ir konfigurēts un pārvaldīts savā tīmekļa lapā. Savienojiet ierīci bezvadu režīmā ar AP un izpildiet detalizētos norādījumus, lai pabeigtu ātro iestatīšanu.

Suomi

Asentaa

1. Irrota etulevy kytkentärasiasta.
 2. Irrota etulevy kohdasta AP.
 3. Liitä PoE-kaapeli PoE IN -porttiin AP.
 4. Kiinnitä AP mukana toimitetuilla ruuveilla.
 5. Paina etulevy takaisin kohtaan AP.
- Huomautus:** Wi-Fi-nimi (SSID) on etulevyn takana olevassa tarrassa.

Määritä

Skenaario A: Työskentele Cudy-ohjaimen kanssa

Oletusarvoisesti AP tukee Plug-and-Play-toimintoa ja sitä hallitaan vain Cudy-ohjaimen tai verkkoreitittimen kautta. Jos se on määritetty aiemmin, palauta se tehdasasetuksiin.

Skenaario B: Itsenäinen AP

AP määritetään ja sitä hallitaan omalla verkkosivullaan. Liitä laitteesi langattomasti AP-liitäntään ja suorita pika-asennus loppuun noudattamalla vaihteittaisia ohjeita.

Nederlands

Installeren

1. Maak de frontplaat los van de aansluitdoos.
 2. Maak het voorpaneel los van AP.
 3. Sluit de PoE-kabel aan op de PoE IN-poort van AP.
 4. Zet AP vast met de bijgeleverde schroeven.
 5. Druk het voorpaneel terug naar AP.
- Opmerking: de Wi-Fi-naam (SSID) staat op het label achter het voorpaneel.

Instellen

Scenario A: Werken met Cudy-controller

Standaard ondersteunt AP Plug-and-Play en wordt het alleen beheerd via de Cudy Controller of Mesh Router. Als het al eerder is geconfigureerd, zet u het terug naar de fabrieksinstellingen.

Scenario B: zelfstandig AP

AP wordt geconfigureerd en beheerd op een eigen webpagina. Verbind uw apparaat draadloos met AP en volg de stapsgewijze instructies om de Snelle installatie te voltooien.

Hrvatski

Instalirati

1. Odvojite prednju ploču od razvodne kutije.
 2. Odvojite prednju ploču od AP.
 3. Spojite PoE kabel na PoE IN priključak AP.
 4. Pričvrstite AP priloženim vijcima.
 5. Pritisnite prednju ploču natrag na AP.
- Napomena:** Wi-Fi naziv (SSID) nalazi se na naljepnici iza prednje ploče.






Postaviti

Scenarij A: Radite s Cudy kontrolerom

Prema zadanim postavkama, AP podržava Plug-and-Play i njime se upravlja samo putem Cudy kontrolera ili mrežnog usmjerivača. Ako je već konfiguriran, vratite ga na tvorničke postavke.

Scenarij B: Samostalni AP

AP se konfigurira i upravlja na vlastitoj web stranici. Povežite svoj uređaj bežično na AP i slijedite upute korak po korak da biste završili brzo postavljanje.

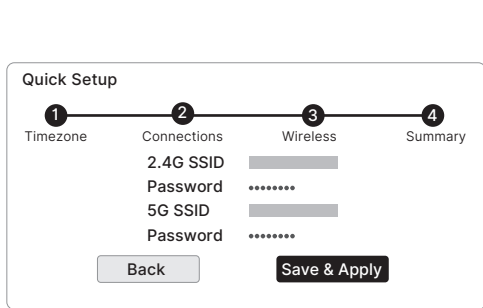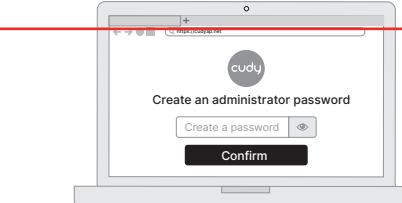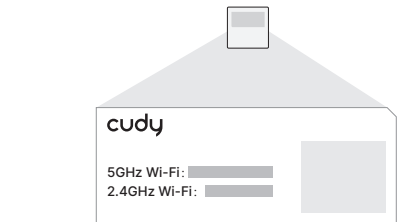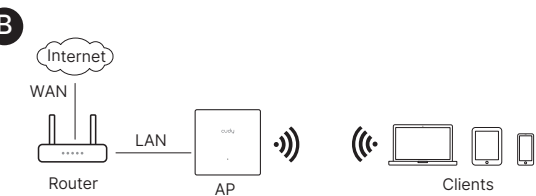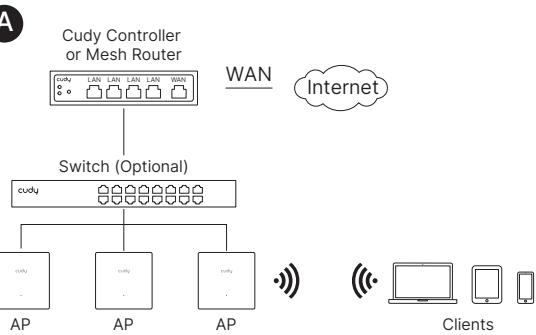

Polski

Zainstalować

- Odłącz panel czołowy od skrzynki przyłączeniowej.
- Odłącz panel czołowy od AP.
- Podłącz kabel PoE do portu PoE IN AP.
- Zabezpiecz AP załączonymi śrubami.
- Dociśnij panel czołowy z powrotem do AP.

Uwaga: nazwa Wi-Fi (SSID) znajduje się na etykiecie za panelem przednim.

Organizować coś

Scenariusz A: Praca z kontrolerem Cudy.

Domyślnie AP obsługuje technologię Plug-and-Play i jest zarządzane wyłącznie za pośrednictwem kontrolera Cudy lub routera Mesh. Jeśli był już wcześniej skonfigurowany, zresetuj go do ustawień fabrycznych.

Scenariusz B: samodzielny AP

AP jest konfigurowany i zarządzany na własnej stronie internetowej. Podłącz swoje urządzenie bezprzewodowo do AP i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku, aby zakończyć szybką konfigurację.

Português

Instalar

- Retire o painel frontal da caixa de junção.
- Retire o painel frontal de AP.
- Conecte o cabo PoE à porta PoE IN de AP.
- Prenda AP com os parafusos incluídos.
- Pressione o painel frontal de volta para AP.

Observação: o nome do Wi-Fi (SSID) está na etiqueta atrás do painel frontal.

Configurar

cenário A: Trabalhar com controlador Cudy

Por padrão, AP oferece suporte a Plug-and-Play e é gerenciado somente por meio do controlador Cudy ou do roteador Mesh. Se tiver sido configurado antes, redefina-o para os padrões de fábrica.

Cenário B: Autônomo AP

AP é configurado e gerenciado em sua própria página web. Conecte seu dispositivo sem fio a AP e siga as instruções passo a passo para concluir a Configuração Rápida.

Română

Instala

- Detășai placa frontală din cutia de joncțiune.
- Detășai placa frontală de pe AP.
- Conectați cablul PoE la portul PoE IN al AP.
- Fixați AP cu șuruburile incluse.
- Apăsai placa frontală înapoi la AP.

Notă: numele Wi-Fi (SSID) este pe eticheta din spatele plăcii frontale.

Înființat

Scenariul A: Lucrați cu controlerul Cudy.

În mod implicit, AP acceptă Plug-and-Play și este gestionat numai prin intermediul controlerului Cudy sau al routerului Mesh. Dacă a fost configurat înainte, resetați-l la setările implicite din fabrică.

Scenariul B: independent AP

AP este configurat și gestionat pe propria pagină web. Conectați-vă dispozitivul fără fir la AP și urmați instrucțiunile pas cu pas pentru a finaliza Configurarea rapidă.

Русский

Установить

- Отсоедините лицевую панель от распределительной коробки.
- Отсоедините лицевую панель от AP.
- Подключите кабель PoE к порту PoE IN AP.
- Закрепите AP прилагаемыми винтами.
- Нажмите лицевую панель обратно на AP.

Примечание. Имя Wi-Fi (SSID) указано на этикетке за лицевой панелью.

Настраивать

Сценарий A: Работа с контроллером Cudy

По умолчанию AP поддерживает Plug-and-Play и управляется только через контроллер Cudy или Mesh Router. Если он был настроен ранее, сбросьте его к заводским настройкам.

Сценарий B: Автономный AP

AP настраивается и управляется на отдельной веб-странице. Подключите устройство по беспроводной сети к AP и следуйте пошаговым инструкциям, чтобы завершить быструю настройку.

Slovenčina

lnštalovať

- Odpojte čelnú dosku zo spojovacej skrinky.
- Odpojte čelnú dosku od AP.
- Pripojte PoE kábel k portu PoE IN AP.
- Zaistite AP pomocou priložených skrutiek.
- Stlačte čelný panel späť na AP.

Poznámka: Názov siete Wi-Fi (SSID) je na štítku za predným panelom.

Nastaviť

Scenár A: Práca s Cudy ovládačom

V predvolenom nastavení AP podporuje Plug-and-Play a je spravované iba cez Cudy Controller alebo Mesh Router. Ak bol predtým nakonfigurovaný, resetujte ho na predvolené výrobné nastavenia.

Scenár B: Samostatný AP

AP sa konfiguruje a spravuje na vlastnej webovej stránke. Pripojte svoje zariadenie bezdrôtovo k AP a podľa podrobných pokynov dokončite rýchle nastavenie.

Slovenščina

Namestite

- Odstranite prednjo ploščo s priključne omarice.
- Odstranite prednjo ploščo z AP.
- Priključite kabel PoE na vrata PoE IN na AP.
- Pritrdite AP s priloženimi vijaki.
- Pritisnite prednjo ploščo nazaj na AP.

Opomba: ime Wi-Fi (SSID) je na nalepki za sprednjo ploščo.

Nastavitev

Scenarij A: Delo s krmilnikom Cudy.

Privzeto AP podpira Plug-and-Play in se upravlja samo prek krmilnika Cudy ali mrežnega usmerjevalnika. Če je bil že konfiguriran, ga ponastavite na tovarniške nastavitve.

Scenarij B: Samostojno AP

AP je konfiguriran in upravljan na lastni spletni strani. Napravo brezžično povežite z AP in sledite navodilom po korakih, da dokončate hitro nastavitev.

日本語

インストール

- フェイスプレートをジャンクションボックスから取り外します。
- フェイスプレートをAPから取り外します。
- PoE ケーブルをAPの PoE IN ポートに接続します。
- APを付属のネジで固定します。取り付けます。
- フェイスプレートを押し戻してAPに戻します。

注: Wi-Fi 名 (SSID) は、前面プレートの後ろのラベルに記載されています。

設定

シナリオ A: Cudyコントローラーを使用する

デフォルトでは、APはプラグ アンド プレイをサポートし、Cudy コントローラまたはメッシュ ルーター経由でのみ管理されます。以前に設定されていた場合は、工場出荷時のデフォルトにリセットします。

シナリオ B: スタンドアロンAP

APは独自の Web ページで設定および管理されます。デバイスをAPにワイヤレスで接続し、ステップバイステップの指示に従ってクイック セットアップを完了します。

LED Status		Indication
Off		✳
Red	Flashing	🔴
	On	🔴
White	Flashing	🔵
	On	🔵
Red and White alternate		🔴🔵

اللغة العربية

- افصل لوحة الواجهة عن صندوق التوصيل.
- افصل لوحة الواجهة عن AP.
- قم بتوصيل كابل PoE بمنفذ PoE IN الخاص بـ AP.
- قم بتأمين AP باستخدام البراغي المرفقة. قم بالتثبيت.
- اضغط على لوحة الواجهة مرة أخرى إلى AP.

ملاحظة: اسم Wi-Fi (SSID) موجود على الملصق الموجود خلف اللوحة الأمامية.

يثبت

السيناريو أ: العمل مع وحدة التحكم Cudy. AP التوصيل والتشغيل ويتم إدارته فقط عبر وحدة التحكم Cudy أو جهاز التوجيه الشبكي. إذا تم تكوينه من قبل، فاعد تعيينه إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

السيناريو ب: مستقل AP

يتم تكوين AP وإدارته على صفحة الويب الخاصة به. قم بتوصيل جهازك لاسلكيًا بـ AP واتباع التعليمات خطوة بخطوة لإنهاء الإعداد السريع.

Україна

ВСТАНОВИТИ

- Від'єднайте передню панель від розподільної коробки.
- Від'єднайте передню панель від AP.
- Під'єднайте кабель PoE до порту PoE IN AP.
- Закріпіть AP гвинтами, що додаються.
- Натисніть на передню панель назад до AP.

Примітка. Назва Wi-Fi (SSID) вказана на етикетці за передньою панеллю.

Налаштувати

Сценарій A: Робота з контролером Cudy.

За замовчуванням AP підтримує Plug-and-Play і керується лише через контролер Cudy або мережевий маршрутизатор. Якщо він був налаштований раніше, скиньте його до заводських налаштувань.

Сценарій B: автономний AP

AP налаштовується та керується на власній веб-сторінці. Підключіть свій пристрій бездротовим способом до AP та дотримуйтеся покрокових інструкцій, щоб завершити швидке налаштування.

Tiếng Việt

Cài đặt

- Tháo tấm mặt ra khỏi hộp nối.
- Tháo tấm mặt ra khỏi AP.
- Kết nối Cáp PoE với cổng PoE IN của AP.
- Cố định AP bằng các vít kèm theo.
- Nhấn tấm mặt trở lại AP.

Lưu ý: Tên Wi-Fi (SSID) nằm trên nhãn phía sau tấm mặt.

Cài đặt

Tình huống A: Làm việc với Bộ điều khiển Cudy

Theo mặc định, AP hỗ trợ Plug-and-Play và chỉ được quản lý thông qua Bộ điều khiển Cudy hoặc Bộ định tuyến lưới. Nếu nó đã được cấu hình trước đó, hãy đặt lại về mặc định ban đầu.

Tình huống B: Độc lập AP

AP được cấu hình và quản lý trên trang web riêng của nó. Kết nối không dây thiết bị của bạn với AP và làm theo hướng dẫn từng bước để hoàn tất Cài đặt nhanh.

Svenska

Installera

- Lossa frontplattan från kopplingsdosan.
- Lossa frontpanelen från AP.
- Anslut PoE-kabeln till PoE IN-porten på AP.
- Säkra AP med de bifogade skruvarna.
- Tryck tillbaka frontpanelen till AP.

Obs: Wi-Fi-namnet (SSID) finns på etiketten bakom frontpanelen.

Inrätta

Scenario A: Arbeta med Cudy Controller

Som standard stöder AP Plug-and-Play och hanteras endast via Cudy Controller eller Mesh Router. Om det konfigurerades tidigare, återställ det till fabriksinställningarna.

Scenario B: Fristående AP

AP konfigureras och hanteras på sin egen webbsida. Anslut din enhet trådlöst till AP och följ steg-för-steg-instruktionerna för att slutföra snabbinställningen.

Indonesia

Memasang

- Lepaskan pelat muka dari kotak sambungan.
- Lepaskan pelat muka dari AP.
- Hubungkan Kabel PoE ke port PoE IN AP.
- Kencangkan AP dengan sekrup yang disertakan.
- Tekan pelat muka kembali ke AP.

Catatan: Nama Wi-Fi (SSID) terdapat pada label di belakang pelat muka.

Mendirikan

Skenario A: Bekerja dengan Pengontrol Cudy.

Secara default, AP mendukung Plug-and-Play dan dikelola hanya melalui Pengontrol Cudy atau Router Mesh. Jika sudah dikonfigurasi sebelumnya, setel ulang ke default pabrik.

Skenario B: Mandiri AP

AP dikonfigurasi dan dikelola di halaman webnya sendiri. Hubungkan perangkat Anda secara nirkabel ke AP dan ikuti petunjuk langkah demi langkah untuk menyelesaikan Pengaturan Cepat.

ภาษาไทย

ติดตั้ง

- ถอดแผ่นปิดหน้าออกจากกล่องรวมสัญญาณ
- ถอดแผ่นปิดหน้าออกจาก AP
- เชื่อมต่อสายเคเบิล PoE เข้ากับพอร์ต PoE IN ของ AP
- ยึด AP ด้วยสกรูที่ให้มา
- กดแผ่นปิดหน้ากลับไปที่ AP

หมายเหตุ: ชื่อ Wi-Fi (SSID) อยู่บนฉลากด้านหลังหน้ากาก

ตั้งค่า

สถานการณ์ A: ทำงานกับคอนโทรลเลอร์ Cudy

ตามค่าเริ่มต้น AP รองรับ Plug-and-Play และจัดการผ่านตัวควบคุม Cudy หรือ Mesh Router เท่านั้น หากมีการกำหนดค่าไว้ก่อนหน้านี้ ให้รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

สถานการณ์ B: แบบสแตนด์โลน AP

AP ได้รับการกำหนดค่าและจัดการบนหน้าเว็บของตัวเอง เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณแบบไร้สายกับ AP และทำตามคำแนะนำที่ละขั้นตอนเพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่าด่วน

한국어

설치하다

- 정선박스에서 페이스플레이트를 분리합니다.
- AP에서 페이스플레이트를 분리합니다.
- PoE 케이블을 AP의 PoE IN 포트에 연결하세요.
- 동봉된 나사로 AP를 고정합니다.
- 전면판을 다시 AP로 누릅니다.

참고: Wi-Fi 이름(SSID)은 전면판 뒤의 라벨에 있습니다.

설정

시나리오 A: Cudy 컨트롤러로 작업

기본적으로 AP는 플러그 앤 플레이를 지원하며 Cudy 컨트롤러 또는 메시 라우터를 통해서만 관리됩니다. 이전에 구성한 경우 공장 기본값으로 재설정하십시오.

시나리오 B: 독립형 AP

AP는 자체 웹 페이지에서 구성 및 관리됩니다. 장치를 AP에 무선으로 연결하고 단계별 지침에 따라 빠른 설정을 완료합니다.

