

cudy




Quick Installation Guide

Industrial PoE+ Switch

Model: IG1008P | IG1005P | IF1008P | IF1005P

English	Deutsch	Français	Español
Italiano	Български	Čeština	Dansk
Ελληνικά	Eesti	Suomi	Hrvatski
Magyar	Қазақша	Lietuvių kalba	Latviski
Nederlands	Norsk	Polski	Português
Română	Русский	Slovenčina	Slovenščina
Srpski	Svenska	Türkçe	Україна
العربية	日本語	한국어	Indonesia
ភាសាខ្មែរ	Tiếng Việt	中文 (繁體)	

NEED TECH HELP?	810600541
 www.cudy.com	 support@cudy.com

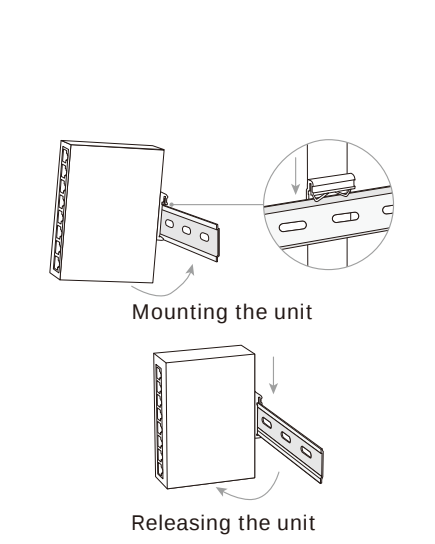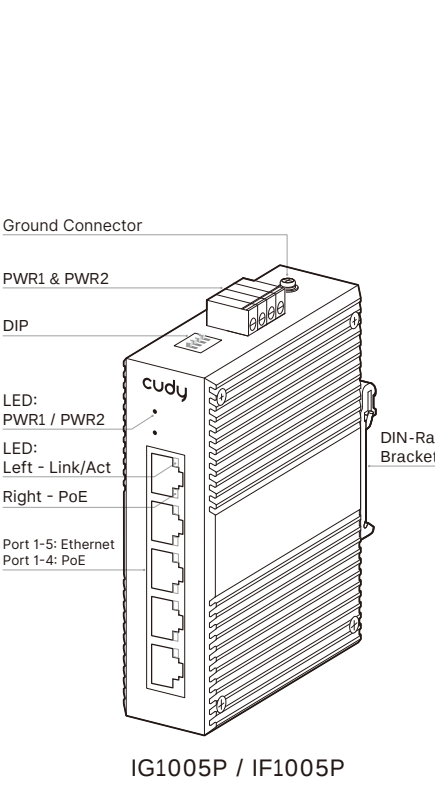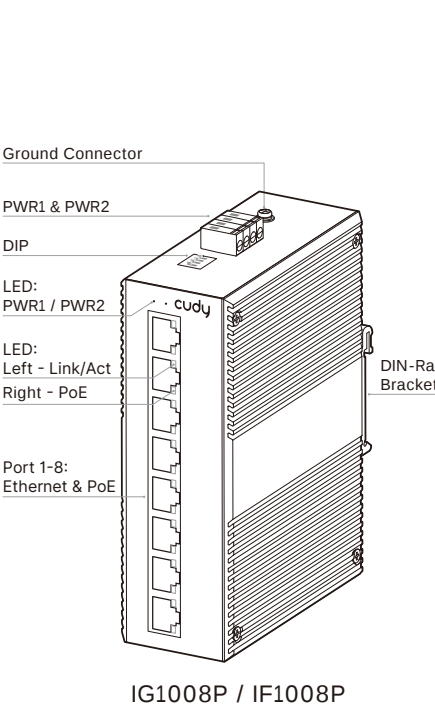

LED Indicators			
PWR1/PWR2		PoE (Right LED)	
On		On	Supplying Power
Off		Off	Not supplying power
Link/Act (Left LED)			
Flashing	Transmitting Data		
On	IG1005P/IG1008P	Green LED	1000Mbps
		Yellow LED	10/100Mbps
	IF1005P/IF1008P	Green LED	10/100Mbps

English

Install the switch: Hook the unit over the DIN-rail, and then push the bottom of the unit towards the DIN-rail until the bracket snaps into place.

Un-install the switch: Pull the unit downwards and then outwards to get it off the DIN-rail.

Dansk

Installer kontakten: Hæft enheden over DIN-skinnen, og skub derefter bunden af enheden mod DIN-skinnen, indtil beslaget klikker på plads.

Afinstaller kontakten: Træk enheden nedad og derefter udad for at få den af DIN-skinnen.

Iðiekite jungiklj: Užkabinkite įrenginį ant DIN bėgelio, tada stumkite įrenginio apačią link DIN bėgio, kol laikiklis užsifiksuos.

Išmontuokite jungiklj: patraukite įrenginį žemyn ir tada į išorę, kad nuimtumėte jį nuo DIN bėgio.

Русский

Установите коммутатор: зацепите устройство за DIN-рейку, а затем надавите на нижнюю часть устройства по направлению к DIN-рейке, пока кронштейн не встанет на место.

Демонтаж переключателя: потяните устройство вниз, а затем наружу, чтобы снять его с DIN-рейки.

قم بتثبيت المفتاح: قم بتعليق الوحدة فوق حازر DIN. ثم ادفع الجزء السفلي من الوحدة نحو حازر DIN حتى يتم تثبيت الدعامة في مكانها.

قم بإلغاء تثبيت المفتاح: اسحب الوحدة إلى الأسفل ثم إلى الخارج لإخراجها من حازر DIN.

Deutsch

Installieren Sie den Schalter: Hängen Sie das Gerät über die DIN-Schiene ein und drücken Sie dann die Unterseite des Geräts in Richtung der DIN-Schiene, bis die Halterung einrastet.

Deinstallieren Sie den Schalter: Ziehen Sie das Gerät nach unten und dann nach außen, um es von der DIN-Schiene zu lösen.

Εγκαταστήστε το διακόπτη: Στερεώστε τη μονάδα πάνω από τη ράγα DIN και, στη συνέχεια, σπρώξτε το κάτω μέρος της μονάδας προς τη ράγα DIN μέχρι το στήριγμα να κουμπώσει στη θέση του.

Απεγκαταστήστε το διακόπτη: Τραβήξτε τη μονάδα προς τα κάτω και μετά προς τα έξω για να τη βγάλετε από τη ράγα DIN.

Nainštālujte spínač: Zaveste jednotku na lištu DIN a potom zatlačte spodnú časť jednotky smerom k lište DIN, kým konzola nezapadne na miesto.

Demontáž spínača: Potiahnite jednotku smerom nadol a potom von, aby ste ju dostali z DIN lišty.

スイッチを取り付けます: ユニットを DIN レールに引っ掛け、ブラケットがカチッと所定の位置に収まるまで、ユニットの底部を DIN レールに向かって押しします。

スイッチの取り外し: ユニットを下方に引いてから外側に引いて、DIN レールから外します。

Français

Installez l'interrupteur : accrochez l'unité sur le rail DIN, puis poussez le bas de l'unité vers le rail DIN jusqu'à ce que le support s'enclenche.

Désinstallez l'interrupteur : tirez l'appareil vers le bas puis vers l'extérieur pour le retirer du rail DIN.

Paigaldage lüliti: haakige seade DIN-rööpa külge ja seejärel lükake seadme põhja DIN-rööpa poole, kuni kronstein klõpsab oma kohale.

Lüliti eemaldamine: tõmmake seadet allapoole ja seejärel väljapoole, et see DIN-rööpa küljest lahti saada.

Namestite stikalo: enoto obesite čez DIN-letev in nato potisnite spodnji del enote proti DIN-letvici, dokler se nosilec ne zaskoči.

Odstranite stikalo: Enoto povlecite navzdol in nato navzven, da jo snamete z DIN-tirnice.

스위치 설치: DIN 레일 위에 장치를 걸고 브래킷이 제자리에 고정될 때까지 장치 하단을 DIN 레일 쪽으로 밀니다.

스위치 제거: 장치를 아래쪽으로 당긴 다음 바깥쪽으로 당겨 DIN 레일에서 분리합니다.

Español

Instale el interruptor: Enganche la unidad sobre el riel DIN y luego empuje la parte inferior de la unidad hacia el riel DIN hasta que el soporte encaje en su lugar.

Desinstale el interruptor: tire de la unidad hacia abajo y luego hacia afuera para sacarla del riel DIN.

Instalirajte prekidac: Začakite jedinicu preko DIN šine, a zatim gurnite donji deo jedinice prema DIN šini dok držać ne škľoцne na svoje mesto.

Deinstalirajte prekidac: Povucite jedinicu nadole, a zatim napole da biste je skinuli са DIN šine.

Italiano

Installare l'interruttore: agganciare l'unità alla guida DIN, quindi spingere la parte inferiore dell'unità verso la guida DIN finché la staffa non scatta in posizione.

Disinstallare l'interruttore: tirare l'unità verso il basso e poi verso l'esterno per rimuoverla dalla guida DIN.

English

DIP Explanation

BSP: Off by default. Switch ON to enable Broadcast Storm Protection.

EXTEND: Off by default. Switch ON to enable Port 1-4 to achieve a maximum transmission distance of 250 meters, with speed capped at 10 Mbps.

VLAN: Off by default. Switch ON to have the downlink ports (Port 1-4 on IF1005P/G1005P, or Port 1-7 on IF1008P/G1008P) isolated from each other, and only transmit data with the uplink port (Port 5 on IF1005P/G1005P, or Port 8 on IF1008P/G1008P).

Watchdog: Off by default. Switch ON to enable PoE watchdog function.

Dansk

DIP Forklaring

BSP: Deaktiveret som standard. Skift ON for at aktiviere Broadcast Storm Protection.

EXTEND: Fra som standard. Switch ON for at aktiviere port 1-4 for at opnå en maksimal transmissionsafstand på 250 meter med hastighed begrænset til 10 Mbps.

VLAN: Deaktiveret som standard. Switch ON for at have downlink-portene (Port 1-4 tændt IF1005P/G1005P eller Port 1-7 tændt IF1008P/G1008P) isoleret fra hinanden og kun overføre data med uplink-porten (Port 5 tændt IF1005P/G1005P eller Port 8 tændt IF1008P/G1008P).

Watchdog: Fra som standard. Skift ON for at aktiviere PoE vagthund-funktion.

Lietuvių kalba

DIP paaiškinimas

BSP : išjungta pagal numatytuosius nustatymus. Įjunkite ON, kad įjungtumėte apsaugą nuo audros transliavimo

EXTEND: išjungta pagal numatytuosius nustatymus. Perjunkite ON, kad 1-4 prievadas pasiektų maksimalią 250 metrų perdavimo atstumą, o greitis neviršija 10 Mbps.

VLAN: išjungtas pagal numatytuosius nustatymus. Perjunkite ON, kad žemyn nukreiptos nuorodos prievadai (1-4 prievadas įjungtas IF1005P/G1005P arba 1-7 prievadas įjungtas IF1008P/G1008P) būtų izoliuoti vienas nuo kito, ir duomenis perduokite tik per aukštyn nukreiptą prievadą (5 prievadas įjungtas IF1005P/G1005P arba 8 prievadas įjungtas IF1008P/G1008P).

Watchdog: išjungta pagal numatytuosius nustatymus. Perjunkite ON, kad įjungtumėte PoE stebėjimo funkciją.

Русский

Объяснение DIP

BSP : по умолчанию выключено. Переключите ON, чтобы включить защиту от широковеательного шторма.

EXTEND: выключено по умолчанию. Переключите ON, чтобы включить порты 1-4 для достижения максимального расстояния передачи 250 метров со скоростью, ограниченной 10 Мбит/с.

VLAN: отключена по умолчанию. Переключите ON, чтобы порты нисходящей линии связи (порты 1-4 как IF1005P/G1005P или порты 1-7 как IF1008P/G1008P) изолированы друг от друга и передавали данные только через порт восходящей линии (порт 5 кл IF1005P/G1005P или порт 8 как IF1008P/G1008P).

Watchdog: по умолчанию выключен. Переключатель ON включает функцию PoE сторожевого таймера.

اللغة العربية

شرح DIP
BSP : إيقاف اقتراسيّ. قم بالتبديل ON لتمكين حماية عاصفة البلى.
EXTEND : إيقاف التشغيل بشكل اقتراسي. قم بالتبديل ON لتمكين المنفذ 4-1 من تحقيق أقصى مسافة نقل تبلغ 250 مترًا، مع سرعة تصل إلى 10 ميجابت في الثانية.
VLAN : متوقفة بشكل اقتراسي. قم بالتبديل ON لعزل منافذ الواجهة (أو المنفذ 1-4 على IF1005P/G1005P أو المنفذ 1-7 على IF1008P/G1008P) عن بعضها البعض، ونقل البيانات فقط باستخدام منفذ الواجهة المصعدة (المنفذ 5 على IF1005P/G1005P أو المنفذ 8 على IF1008P/G1008P).
Watchdog : Watchdog PoE

Deutsch

DIP-Erklärung

BSP: Standardmäßig deaktiviert. Schalten Sie ON, um den Broadcast Storm Protection zu aktivieren.

EXTEND: Standardmäßig deaktiviert. Schalten Sie ON, damit Port 1-4 eine maximale Übertragungsentfernung von 250 Metern erreichen kann, wobei die Geschwindigkeit auf 10 Mbit/s begrenzt ist.

VLAN: Standardmäßig deaktiviert. Schalten Sie ON um, um die Downlink-Ports (Port 1-4 auf IF1005P/G1005P oder Port 1-7 auf IF1008P/G1008P) voneinander zu isolieren und Daten nur mit dem Uplink-Port (Port 5 auf IF1005P/G1005P oder Port 8 auf IF1008P/G1008P) zu übertragen.

Watchdog: Standardmäßig deaktiviert. Schalter ON, um die Watchdog-Funktion PoE zu aktivieren.

Ελληνικά

Επεξήγηση DIP

BSP: Ανεργοποίηση από προεπιλογή. Ενεργοποιήστε το ON για να ενεργοποιήσετε το Broadcast Storm Protection.

EXTEND: Ανεργοποίηση από προεπιλογή. Διακόψτε το ON για να ενεργοποιήσετε τη Θύρα 1-4 να επιτύχει μέγιστη απόσταση μετάδοσης 250 μέτρων, με περιορισμένη ταχύτητα στα 10 Mbps.

VLAN: Ανεργοποίηση από προεπιλογή. Ενεργοποιήστε το ON για να έχετε τις θύρες κατερχόμενης ζεύξης (Θύρα 1-4 στο IF1005P/G1005P ή Θύρα 1-7 σε IF1008P/G1008P) απομονωμένες μεταξύ τους και να μεταδίδετε δεδομένα μόνο με τη θύρα ανερχόμενης ζεύξης (Θύρα 5 στο IF1005P/G1005P ή Θύρα 8 σε IF1008P/G1008P).

Watchdog: Ανεργοποίηση από προεπιλογή. Ενεργοποιήστε το ON για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία φύλακα PoE.

Latviski

DIP skaidrojums

BSP: pēc noklusējuma izslēgts. Pārlēdziet ON, lai iespējotu apraides vētras aizsardzību.

EXTEND: pēc noklusējuma izslēgts. Pārlēgt ON, lai iespējotu portam 1-4 sasniegt maksimālo pārraides attālumu 250 metri ar ātrumu 10 Mbps.

VLAN: pēc noklusējuma izslēgts. Pārlēdziet ON, lai lejupsaistes porti (ports 1-4) ieslēgts IF1005P/G1005P vai ports 1-7 ieslēgts IF1008P/G1008P) būtu izolēti viens no otra un pārslēgtu datus tikai ar augšupsaistes portu (5. ports ir ieslēgts IF1005P/G1005P vai 8. ports ir ieslēgts IF1008P/G1008P).

Watchdog: pēc noklusējuma izslēgts. Pārlēdziet ON, lai iespējotu PoE sargsuņa funkciju.

Slovenčina

Vysvetlenie DIP

BSP: Predvolene vypnuté. Prepínačom ON povolíte ochranu pred búrkou.

EXTEND: Predvolene vypnuté. Prepínač ON umožňuje portu 1-4 dosiahnuť maximálnu prenosovú vzdialenosť 250 metrov s rýchlosťou obmedzenou na 10 Mbps.

VLAN: Predvolene vypnuté. Prepnite ON, aby boli zostupné porty (port 1-4 zapnutý IF1005P/G1005P alebo port 1-7 zapnutý IF1008P/G1008P) od seba izolované a údaje sa prenášali iba cez uplink port (port 5 zapnutý IF1005P/G1005P alebo port 8 zapnutý IF1008P/G1008P).

Watchdog: Predvolene vypnuté. Prepínačom ON povolíte funkciu PoE watchdog.

日本語

ディップの説明 BSP
BSP : デフォルトではオフです。スイッチONを使用してブロードキャストストームプロテクションを有効にします。
EXTEND : デフォルトではオフです。スイッチONをオンにすると、ポート 1 ~ 4 が 10 Mbps に制限された速度で 250 メートルの最大伝送距離を達成できるようになります。
VLAN : デフォルトではオフ。スイッチONでダウンリンクポート (IF1005P/G1005Pのポート1~4、またはIF1008P/G1008Pのポート1~7) を分離し、アップリンクポート (IF1005P/G1005Pのポート5、またはIF1008P/G1008Pのポート8) のみでデータを送信します。
Watchdog : デフォルトではオフです。ON を切り替えて PoE ウォッチドッグ機能を有効にします。

Français

Explication du DIP

BSP: Désactivé par défaut. Appuyez sur ON pour activer la protection contre les tempêtes de diffusion.

EXTEND: Désactivé par défaut. Basculez ON pour permettre aux ports 1-4 d'atteindre une distance de transmission maximale de 250 mètres, avec une vitesse plafonnée à 10 Mbps.

VLAN: Désactivé par défaut. Basculez ON pour que les ports de liaison descendante (Port 1-4 sur IF1005P/G1005P ou Port 1-7 sur IF1008P/G1008P) soient isolés les uns des autres et ne transmettent les données qu'avec le port de liaison montante (Port 5 sur IF1005P/G1005P ou Port 8 sur IF1008P/G1008P).

Watchdog: Désactivé par défaut. Appuyez sur ON pour activer la fonction de surveillance PoE.

Eesti

DIP-i selgitus

BSP: vaikimisi väljas. Broadcast Storm Protection lubamiseks lülitage ON.

EXTEND: vaikimisi väljas. Lülitage ON, et võimaldada portid 1-4 saavutada maksimaalne edastuskaugus 250 meetrit kiirusega 10 Mbps.

VLAN: vaikimisi väljas. Lülitage ON, et eraldada allajärgi portid (port 1-4 sees IF1005P/G1005P või port 1-7 sees IF1008P/G1008P) ja edastada andmeid ainult ülesjäägi pordiga (port 5 sees IF1005P/G1005P või port 8 sees IF1008P/G1008P).

Watchdog: oletuksena pois päältä. Lülitage ON, et lubada PoE valvekoera funktsioon.

Nederlands

DIP-uitleg

BSP: standaard uitgeschakeld. Schakel over naar ON om Broadcast Storm Protection in te schakelen.

EXTEND: Standaard uitgeschakeld. Schakel over ON om poort 1-4 in staat te stellen een maximale transmissieafstand van 250 meter te bereiken, met een snelheid beperkt tot 10 Mbps.

VLAN: standaard uitgeschakeld. Schakel over naar ON om de downlinkpoorten (Poort 1-4 aan IF1005P/G1005P, of Poort 1-7 aan IF1008P/G1008P) van elkaar te isoleren, en alleen gegevens te verzenden met de uplinkpoort (Poort 5 aan IF1005P/G1005P, of Poort 8 aan IF1008P/G1008P).

Watchdog: standaard uitgeschakeld. Schakel over naar ON om PoE watchdog-functie in te schakelen.

Slovenščina

DIP Razlaga

BSP: privzeto izklopljeno. Preklopite ON, da omogočite Broadcast Storm Protection.

EXTEND: privzeto izklopljeno. S stikalom ON omogočite portu 1-4 da постигне maksimalnu udaljenost prenosa od 250 metara, sa ograničenom brzinom na 10 Mbpс.

VLAN: privzeto izklopljeno. Preklopite ON, da so vrata za povezavo navzdol (vrata 1-4 na IF1005P/G1005P ali vrata 1-7 na IF1008P/G1008P) ločena druga od drugih in prenašajo podatke samo z vrati za povezavo navzgor (vrata 5 na IF1005P/G1005P ali vrata 8 na IF1008P/G1008P).

Watchdog: privzeto izklopljeno. S stikalom ON omogočite PoE funkcijo čuvarja.

한국어

디 설명

BSP: 기본적으로 꺼져 있습니다. 브로드캐스트 폭풍 보호를 활성화하려면 스위치ON를 선택하세요.

EXTEND: 기본적으로 꺼져 있습니다. 스위치ON를 사용하면 포트 1-4가 최대 250미터의 전송 거리를 달성하고 속도는 10Mbps로 제한됩니다.

VLAN: 기본적으로 꺼져 있습니다. 스위치 ON 는 다운링크 포트(포트 1-4 IF1005P/G1005P 또는 포트 1-7 IF1008P/G1008P)을 서로 격리시키고 업링크 포트(포트 5 IF1005P/G1005P 또는 포트 8 IF1008P/G1008P)로만 데이터를 전송하도록 합니다.

Watchdog: 기본적으로 꺼져 있습니다. 워치독 기능을 활성화하려면 PoE 스위치를 사용하세요.

Español

Explicación de inmersión

BSP: Desactivado de forma predeterminada. Cambie ON para habilitar Broadcast Storm Protection.

EXTEND: Desactivado de forma predeterminada. Cambie ON para permitir que el puerto 1-4 alcance una distancia de transmisión máxima de 250 metros, con una velocidad limitada a 10 Mbps.

VLAN: Desactivada de forma predeterminada. Cambie ON para tener los puertos de enlace descendente (Puerto 1-4 activado IF1005P/G1005P o Puerto 1-7 activado IF1008P/G1008P) aislados entre sí y solo transmita datos con el puerto de enlace ascendente (Puerto 5 activado IF1005P/G1005P o Puerto 8 activado IF1008P/G1008P).

Watchdog: desactivada de forma predeterminada. Cambie ON para habilitar la función de vigilancia PoE.

Suomi

DIP Selitys

BSP: Oletuksena pois päältä. Ota Broadcast Storm Protection käyttöön kytkenällä ON.

EXTEND: Pois oletusarvoisesti. Kytke ON saliaksesi portin 1-4 saavuttaa maksimaalinen enimmäisiirtoetäisyysnopeuden ollessa rajoitettu 10 Mbps:in.

VLAN: Oletuksena pois päältä. Vaihda ON, jos haluat eristää downlink-portit (portti 1-4 päällä IF1005P/G1005P tai portti 1-7 päällä IF1008P/G1008P) ja lähettää tietoja vain uplink-portin kanssa (portti 5 päällä IF1005P/G1005P tai portti 8 päällä IF1008P/G1008P).

Watchdog: oletuksena pois päältä. Ota PoE vahtikoira-toiminto käyttöön painikkeella ON.

Norsk

DIP Forklaring

BSP: Av som standard. Bryter ON for å aktivere Broadcast Storm Protection.

EXTEND: Av som standard. Bryter ON for å aktivere port 1-4 for å oppnå en maksimal overføringsavstand på 250 meter, med hastighet begrenset til 10 Mbps.

VLAN: Av som standard. Bytt ON for å ha downlink-portene (Port 1-4 på IF1005P/G1005P, eller Port 1-7 på IF1008P/G1008P) isolert fra hverandre, og bare overføre data med uplink-porten (Port 5 på IF1005P/G1005P, eller Port 8 på IF1008P/G1008P).

Watchdog: Av som standard. Bryter ON for å aktivere PoE vakthund-funksjon.

Srpski

ДИП Објашњење

BSP: Подразумевано искључено. Пребаците ON да бисте омогућили заштиту од олује од емитовања.

EXTEND: Подразумевано искључено. Пребаците ON да омогућите порт 1-4 да постигне максималну удаљеност преноса од 250 метара, са ограниченом брзином на 10 Мbpс.

VLAN: Подразумевано искључено. Пребаците ON да би портови за довиљник (порт 1-4 укључен IF1005P/G1005P или порт 1-7 укључен IF1008P/G1008P) изоловани један од другог и да преносе податке само са портом за узлазну везу (порт 5 укључен IF1005P/G1005P или порт 8 укључен IF1008P/G1008P).

Watchdog: Подразумевано искључено. Пребаците ON да бисте омогућили PoE функцију надзора.

Indonesia

Penjelasan DIP

BSP: Mati secara default. Alihkan ON untuk mengaktifkan Broadcast Storm Protection.

BSP: Mati secara default. Ganti ON untuk mengaktifkan Port 1-4 guna mencapai jarak transmisi maksimum 250 meter, dengan kecepatan dibatasi pada 10 Mbps.

VLAN: Mati secara default. Switch ON agar port downlink (Port 1-4 aktif IF1005P/G1005P, atau Port 1-7 aktif IF1008P/G1008P) disolasi satu sama lain, dan hanya mengirimkan data dengan port uplink (Port 5 aktif IF1005P/G1005P, atau Port 8 aktif IF1008P/G1008P).

Watchdog: Nonaktif secara default. Tombol ON untuk mengaktifkan fungsi pengawas PoE.

Italiano

DIP Spiegazione

BSP: Disattivato per impostazione predefinita. Seleziona ON per abilitare Broadcast Storm Protection.

EXTEND: disattivato per impostazione predefinita. Passare ON per consentire alle porte 1-4 di raggiungere una distanza di trasmissione massima di 250 metri, con velocità limitata a 10 Mbps.

VLAN: Disattivata per impostazione predefinita. Passare ON per isolare le porte downlink (Porta 1-4 attiva IF1005P/G1005P o Porta 1-7 attiva IF1008P/G1008P) l'una dall'altra e trasmettere dati solo con la porta uplink (Porta 5 attiva IF1005P/G1005P o Porta 8 attiva IF1008P/G1008P).

Watchdog: disattivato per impostazione predefinita. Passare ON per abilitare la funzione watchdog PoE.

Hrvatski

DIP Objašnjenje

BSP: Isključeno prema zadanim postavkama. Prebacite ON kako biste omogućili zaštitu od oluje emitiranja.

EXTEND: Isključeno prema zadanim postavkama. Prebacite ON kako biste omogućili priključku 1-4 da postigne maksimalnu udaljenost prijenosa od 250 metara, s ograničenjem brzine na 10 Mbps.

VLAN: Isključeno prema zadanim postavkama. Prebacite ON kako bi priključci za silaznu vezu (priključak 1-4 na IF1005P/G1005P ili priključak 1-7 na IF1008P/G1008P) bili izolirani jedan od drugoga i prenosili podatke samo s priključkom za uzlaznu vezu (priključak 5 na IF1005P/G1005P ili priključak 8 na IF1008P/G1008P).

Watchdog: Isključeno prema zadanim postavkama. Prekidač ON za omogućavanje PoE funkcije čuvara.

Polski

Wyjaśnienie DIP-u

BSP: Domyślnie wyłączony. Przelącznik ON, aby włączyć ochronę przed burzą rozgłoszeniową.

EXTEND: Domyślnie wyłączone. Przelącznik ON, aby umożliwić portom 1-4 osiągnięcie maksymalnej odległości transmisji wynoszącej 250 metrów, przy prędkości ograniczonej do 10 Mb/s.

VLAN: Domyślnie wyłączone. Przelącznik ON, aby mieć porty łączą w dół (Port 1-4 na IF1005P/G1005P lub Port 1-7 na IF1008P/G1008P) odizolowane od siebie i przesyłać dane tylko z portem łączą w górę (Port 5 na IF1005P/G1005P lub Port 8 na IF1008P/G1008P).

Watchdog: domyślnie wyłączony. Przelącznik ON włącza funkcję PoE watchdoga.

Svenska

DIP Förklaring

BSP: Av som standard. Bryt ON för att aktivera Broadcast Storm Protection.

EXTEND: Av som standard. Switch ON för att möjliggöra för port 1-4 att uppnå ett maximalt överföringsavstånd på 250 meter, med en hastighetsbegränsning på 10 Mbps.

VLAN: Av som standard. Switch ON för att ha nedlänksportarna (Port 1-4 på IF1005P/G1005P, eller Port 1-7 på IF1008P/G1008P) isolerade från varandra, och endast överföra data med upplänksporten (Port 5 på IF1005P/G1005P, eller Port 8 på IF1008P/G1008P).

Watchdog: Av som standard. Switch ON för att aktivera PoE watchdog-funktion.

Български

DIP Обяснение

BSP: Изключено по подразбиране. Превключете ON, за да активирате защитата от излъчване на буря.

EXTEND: Изключено по подразбиране. Превключете ON, за да позволите на порт 1-4 да постигне максимално разстояние на предаване от 250 метра, като скоростта е ограничена до 10 Mbps.

VLAN: Изключено по подразбиране. Превключете ON, за да имате портове за връзка надолу (Порт 1-4 на IF1005P/G1005P или Порт 1-7 на IF1008P/G1008P) изолирани един от друг и да предавате данни само с порта за връзка нагоре (Порт 5 на IF1005P/G1005P или Порт 8 на IF1008P/G1008P).

Watchdog: Изключено по подразбиране. Превключете ON, за да активирате PoE функцията watchdog.

Magyar

DIP Magyarázat

BSP: Alapértelmezés szerint ki. Kapcsolja ON a Broadcast Storm Protection engedélyezéséhez.

EXTEND: Alapértelmezés szerint ki. Kapcsolja be a(z) kapcsolót, hogy az 1-4 port 250 méteres maximális átviteli távolságot érjen el, 10 Mb/s sebességgel.

VLAN: Alapértelmezés szerint ki. Kapcsolja be ON, hogy a felfelé irányuló portok (1-4-es port bekapcsolva IF1005P/G1005P vagy 1-7-es portja be IF1008P/G1008P) elkülönüljenek egymástól, és csak a felfelé irányuló porton keresztül továbbíttson adatokat (az 5-ös port bekapcsolva IF1005P/G1005P vagy a 8-as port bekapcsolva IF1008P/G1008P).

Watchdog: Alapértelmezés szerint ki. Kapcsolja ON a PoE watchdog funkciót engedélyezéséhez.

Čeština

Vysvětlení DIP

BSP : Ve výchozím nastavení vypnuto. Přepínačem ON povolte ochranu před bouří.

EXTEND: Ve výchozím nastavení vypnuto. Přepínač ON umožňuje portu 1-4 dosáhnout maximální přenosové vzdálenosti 250 metrů s rychlostí omezenou na 10 Mbps.

VLAN: Ve výchozím nastavení vypnuto. Přepněte ON, aby byly sestupné porty (Port 1-4 zapnutý IF1005P/G1005P nebo Port 1-7 zapnutý IF10