

cudy



Quick Installation Guide

4G LTE N300 Wi-Fi Router




Model: LT300

English	Deutsch	Français	Español
Italiano	Български	Čeština	Dansk
Ελληνικά	Eesti	Suomi	Hrvatski
Magyar	Қазақша	Lietuvių kalba	Latviski
Nederlands	Norsk	Polski	Português
Română	Русский	Slovenčina	Slovenščina
Srpski	Svenska	Türkçe	Україна
العربية الجزائیة	日本語	한국어	Indonesia
தமிழ்	Tiếng Việt	中文 (繁體字)	

NEED TECH HELP?	 
 www.cudy.com/qr_vg_lt	
 www.cudy.com	
 support@cudy.com	
 www.cudy.com/download	810600527

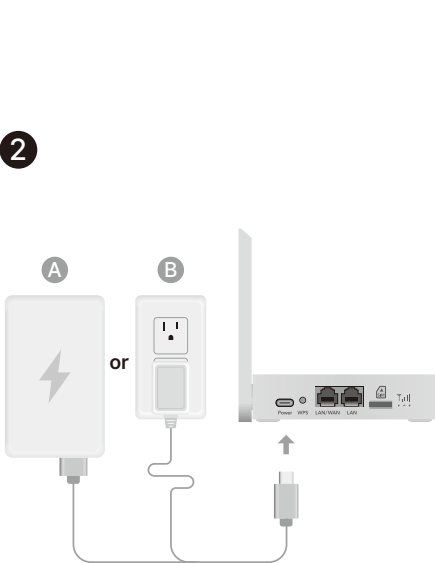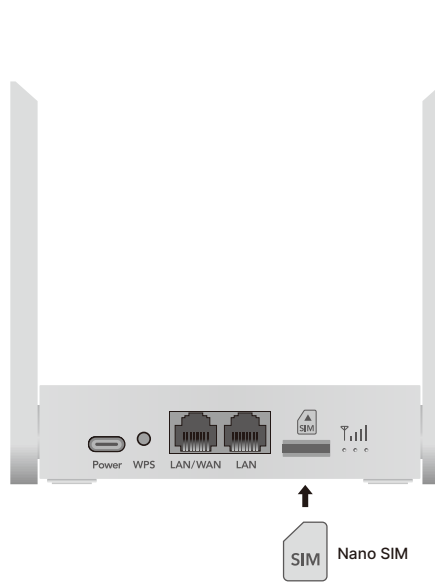

Note: 5V=2A portable charger **A** or power adapter **B** is required.

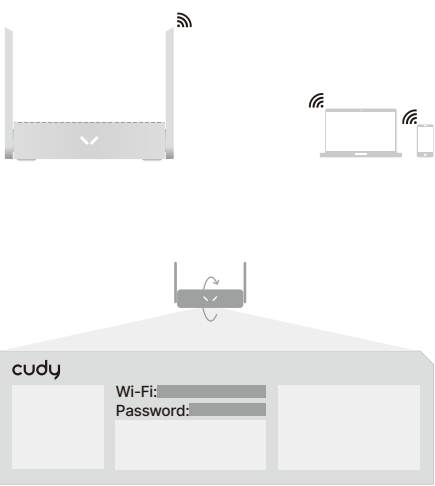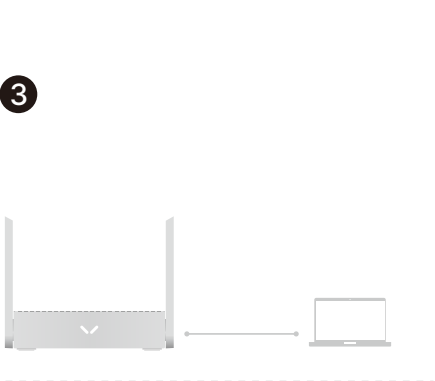

English

1 Insert your SIM card with chip facing down.

2 Power on the router.

3 Connect your devices to the router via Wi-Fi or Ethernet cable. Wi-Fi name and password are printed on the bottom of the router.

4 Check the  LED. **Solid White:** The router has connected to the cellular network. Enjoy the Internet! **Solid Red:** Continue with Step 5.

Note: For some ISP SIM cards (like Verizon), Internet connection may take longer. Please wait another 2-5 minutes.

Flip the page to continue...

Dansk

1 Indsæt dit SIM-kort med chippen nedad.

2 Tænd for routeren.

3 Tilslut dine enheder til routeren via Wi-Fi eller Ethernet-kabel. Wi-Fi navn og adgangskode er trykt i bunden af routeren.

4 Kontroller  LED. **Fast hvid:** Routeren har oprettet forbindelse til mobilnetværket. Nyd internettet! **Fast rød:** Fortsæt med trin 5.

Bemærk: For nogle ISP SIM-kort (som Verizon) kan internetforbindelsen tage længere tid. Vent venligst yderligere 2-5 minutter.

Vend siden for at fortsætte ...

Lietuvių kalba

1 Įdėkite SIM kortelę lustu žemyn.

2 Įjunkite maršrutizatorių.

3 Prijunkite įrenginius prie maršruto parinktuvo naudodami „Wi-Fi“ arba eterneto kabelį. „Wi-Fi“ pavadinimas ir slaptažodis atspausdinti maršrutizatoriaus apacioje.

4 Patikrinkite  šviesos diodą. **Šviesiai balta:** Maršrutizatorius prisijungė prie korinio ryšio tinklo. Mėgaukitės internetu! **Ištiesai raudona:** tęskite nuo 5 veiksmo.

Pastaba: naudojant kai kurias IPT SIM korteles (pvz., „Verizon“), interneto ryšys gali užtrukti ilgiau. Palaukite dar 2–5 minutes.

Apverskite puslapį tęsti ...

Русский

1 Вставьте SIM-карту чипом вниз.

2 Включите маршрутизатор.

3 Подключите свои устройства к маршрутизатору через Wi-Fi или кабель Ethernet. Имя и пароль Wi-Fi напечатаны на нижней части маршрутизатора.

4 Проверьте светодиод  . **Горит белым:** Маршрутизатор подключился к сотовой сети. Наслаждайтесь Интернетом! **Горит красным:** перейдите к шагу 5.

Примечание: Для некоторых SIM-карт интернет-провайдера (например, Verizon) подключение к Интернету может занять больше времени. Пожалуйста, подождите еще 2-5 минут.

Переверните страницу, чтобы продолжить ...

Deutsch

1 Legen Sie Ihre SIM-Karte mit dem Chip nach unten ein.

2 Schalten Sie den Router ein.

3 Verbinden Sie Ihre Geräte über WLAN oder Ethernet-Kabel mit dem Router. Der WLAN-Name und das Passwort sind auf der Unterseite des Routers aufgedruckt.

4 Überprüfen Sie die  LED. **Durchgehend weiß:** Der Router hat sich mit dem Mobilfunknetz verbunden. Viel Spaß im Internet! **Durchgehend rot:** Fahren Sie mit Schritt 5 fort.

Notiz: Bei einigen ISP-SIM-Karten (wie Verizon) kann die Internetverbindung länger dauern. Bitte warten Sie noch 2-5 Minuten.

Drehen Sie die Seite um, um fortzufahren ...

Ελληνικά

1 Τοποθετήστε την κάρτα SIM με το τσιπ στραμμένο προς τα κάτω.

2 Ενεργοποιήστε το δρομολογητή.

3 Συνδέστε τις συσκευές σας στο δρομολογητή μέσω Wi-Fi ή καλωδίου Ethernet. Το όνομα και ο κωδικός πρόσβασης Wi-Fi εκτυπώνονται στο κάτω μέρος του δρομολογητή.

4 Ελέγξτε το  LED. **Solid White:** Router on ühendatud mobiilsidevõrguga. Nautige Internetit! **Ühtlane punane:** jätkake 5. sammuga.

Märkus: Mõne Interneti-teenuse pakkuja SIM-kaardi (nt Verizon) puhul võib Interneti-ühendus võtta kauem aega. Palun oodake veel 2-5 minutit.

Σημείωση: Για ορισμένες κάρτες SIM ISP (όπως η Verizon), η σύνδεση στο Διαδίκτυο ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο. Περιμένετε άλλα 2-5 λεπτά.

Γυρίστε τη σελίδα για να συνεχίσετε ...

Latviski

1 Ievietojiet SIM karti ar mikroshēmu uz leju.

2 Ieslēdziet maršrutētāju.

3 Savienojiet ierīces ar maršrutētāju, izmantojot Wi-Fi vai Ethernet kabeli. Wi-Fi nosaukums un parole ir uzdrukāti maršrutētāja apakšā.

4 Pārbaudiet  LED. **Nepārtraukti balts:** Maršrutētājs ir izveidojis savienojumu ar mobilo tīklu. Izbaudi internetu! **Nepārtraukti sarkans:** turpiniet ar 5. darbību.

Piezīme: Dažām ISP SIM kartēm (piemēram, Verizon) interneta savienojums var aizņemt ilgāku laiku. Lūdzim, uzgaidiet vēl 2-5 minūtes.

Pārlejiet lapu, lai turpinātu ...

Slovenčina

1 Vložte SIM kartu čipom nadol.

2 Zapnite smerovač.

3 Pripojte svoje zariadenia k smerovaču pomocou kábla Wi-Fi alebo Ethernet. Názov a heslo za Wi-Fi sta vytlačené na spodnej strane smerovača.

4 Skontrolujte LED diódu  . **Sveti biela:** Smerovač sa pripojil k mobilnej sieti. Užite si internet! **Sveti červená:** Pokračujte krokom 5.

Poznámka: Pri niektorých SIM kartách ISP (napríklad Verizon) môže pripojenie k internetu trvať dlhšie. Počkajte prosím ešte 2-5 minút.

Otočte stránku a pokračujte ...

日本語

1 SIM カードをチップを下にして挿入します。

2 ルーターの電源を入れます。

3 Wi-Fi またはイーサネット ケーブルを介してデバイス をルーターに接続します。Wi-Fi 名とパスワードはルーターの底面に記載されています。

4  LEDを確認します。白色点灯: ルーターは携帯電話ネットワークに接続しました。インターネットを楽しもう! 赤で点灯: ステップ 5 に進みます。

注: 一部の ISP SIM カード (Verizon など) では、インターネット接続に時間がかかる場合があります。さらに 2 ～ 5 分お待ちください。

続行するためにページをめくる...

Français

1 Insérez votre carte SIM avec la puce vers le bas.

2 Mettez le routeur sous tension.

3 Connectez vos appareils au routeur via Wi-Fi ou un câble Ethernet. El nom et le mot de passe Wi-Fi sont imprimés au bas du routeur.

4 Vérifiez le voyant  . **Blanc fixe:** Le routeur s'est connecté au réseau cellulaire. Profitez d'Internet ! **Rouge fixe:** passez à l'étape 5.

Remarque: Pour certaines cartes SIM de FAI (comme Verizon), la connexion Internet peut prendre plus de temps. Veuillez patienter encore 2 à 5 minutes.

Retournez la page pour continuer ...

Eesti

1 Sisestage SIM-kaart nii, et kiip jääb allapoole.

2 Lülitage ruuter sisse.

3 Ühendage oma seadmed ruuteriga Wi-Fi või Etherneti kaabli abil. Wi-Fi nimi ja salasana on trükitud ruuteri põhjale.

4 Kontrollige  LED-i. **Põleb valge:** Ruuter on ühendatud mobiilsidevõrguga. Nautige Internetit! **Ühtlane punane:** jätkake 5. sammuga.

Märkus: Mõne Interneti-teenuse pakkuja SIM-kaardi (nt Verizon) puhul võib Interneti-ühendus võtta kauem aega. Palun oodake veel 2-5 minutit.

Lülitage leht jätkamiseks ...

Nederlands

1 Plaats uw simkaart met de chip naar beneden gericht.

2 Schakel de router in.

3 Verbind uw apparaten met de router via Wi-Fi of Ethernet-kabel. De Wi-Fi-naam en het wachtwoord staan op de onderkant van de router afgedrukt.

4 Controleer de  -LED. **Continu wit:** De router heeft verbinding gemaakt met het mobiele netwerk. Veel internetplezier! **Continu rood:** Ga verder met stap 5.

Opmerking: bij sommige ISP-simkaarten (zoals Verizon) kan de internetverbinding langer duren. Wacht nog eens 2-5 minuten.

Draai de pagina om om door te gaan ...

Slovenščina

1 Kartico SIM vstavite s čipom navzdol.

2 Vklopite usmerjevalnik.

3 Povežite svoje naprave z usmerjevalnikom prek kabla Wi-Fi ali Ethernet. Ime in geslo za Wi-Fi sta natisnjena na dnu usmerjevalnika.

4 Preverite  LED. **Sveti belo:** Usmerjevalnik je vzpostavil povezavo z mobilnim omrežjem. Uživate v internetu! **Sveti rdeče:** Nadaljujte s 5. korakom.

Opomba: pri nekaterih SIM karticah ponudnika internetnih storitev (kot je Verizon) lahko internetna povezava traja dlje. Počakajte še 2-5 minut.

Obrnite stran, da nadaljujete ...

한국어

1 SIM 카드의 칩이 아래를 향하도록 삽입하세요.

2 라우터의 전원을 켭니다.

3 Wi-Fi 또는 이더넷 케이블을 통해 장치를 라우터에 연결합니다. Wi-Fi 이름과 비밀번호는 공유기 하단에 인쇄되어 있습니다.

4  LED를 확인하세요. 흰색으로 켜져 있음: 라우터가 셀룰러 네트워크에 연결되었습니다. 인터넷을 즐겨보세요! 빨간색으로 켜져 있음: 5단계를 계속합니다.

참고: 일부 ISP SIM 카드(Verizon 등)의 경우 인터넷 연결이 더 오래 걸릴 수 있습니다. 2~5분 정도 더 기다려주세요.

계속해서 페이지를 뒤집어 ...

Español

1 Inserte su tarjeta SIM con el chip hacia abajo.

2 Encienda el enrutador.

3 Conecte sus dispositivos al enrutador mediante un cable Wi-Fi o Ethernet. El nombre y la contraseña de Wi-Fi están impresos en la parte inferior del enrutador.

4 Compruebe el LED  . **Blanco fijo:** El enrutador se ha conectado a la red celular. ¡Disfruta de Internet! **Rojo fijo:** continúe con el paso 5.

Nota: Para algunas tarjetas SIM de ISP (como Verizon), la conexión a Internet puede tardar más. Espere otros 2-5 minutos.

Voltee la página para continuar ...

Suomi

1 Aseta SIM-korttisi siru alaspäin.

2 Kytke reitittimeen virta.

3 Yhdistä laitteesi reitittimeen Wi-Fi- tai Ethernet-kaapelilla. Wi-Fi-nimi ja salasana on painettu reitittimen pohjaan.

4 Tarkista  -LED. **Tasainen valkoinen:** Reititin on muodostanut yhteyden matkapuhelinverkoon. Nauti Internetistä! **Tasainen punainen:** Jatka vaiheesta 5.

Huomautus: Joidenkin Internet-palveluntarjoajan SIM-korttien (kuten Verizon) Internet-yhteyks voi kestää kauemmin. Odota vielä 2-5 minuuttia.

Käännä sivu jatkaaksesi ...

Norsk

1 Sett inn SIM-kortet med brikken vendt ned.

2 Slå på ruteren.

3 Koble enhetene til ruteren via Wi-Fi eller Ethernet-kabel. Wi-Fi-navn og passord er trykt på bunnen av ruteren.

4 Sjekk  LED. **Heitt hvitt:** Ruteren er koblet til mobilnetverket. Nyt Internet! **Heitt rødt:** Fortsett med trinn 5.

Merk: For enkelte ISP SIM-kort (som Verizon) kan Internet-tilkoblingen ta lengre tid. Vent ytterligere 2-5 minutter.

Vend siden for å fortsette ...

Srpski

1 Уметните СИМ картицу тако да чип буде окренут надоле.

2 Укључите рутер.

3 Повежите своје уређаје са рутером преко Ви-Фи или Етхернет кабла. Ви-Фи име и лозинка су одштампани на дну рутера.

4 Проверите  ЛЕД. **Стално бело:** Рутер је повезан на мобилну мрежу. Уживајте у Интернету! **Пуно црвено:** Наставите са кораком 5.

Напомена: За неке ИСП СИМ картице (као што је Веризон), Интернет веза може потрајати дуже. Сачекајте још 2-5 минута.

Прекрените страницу да бисте наставили ...

Indonesia

1 Masukkan kartu SIM Anda dengan chip menghadap ke bawah.

2 Nyalakan routernya.

3 Hubungkan perangkat Anda ke router melalui Wi-Fi atau kabel Ethernet. Nama dan kata sandi Wi-Fi tercetak di bagian bawah router.

4 Periksa LED  . **Putih Solid:** Router telah terhubung ke jaringan seluler. Nikmati Internet! **Merah Padat:** Lanjutkan dengan Langkah 5.

Catatan: Untuk beberapa kartu SIM ISP (seperti Verizon), koneksi Internet mungkin memerlukan waktu lebih lama. Harap tunggu 2-5 menit lagi.

Balik halaman untuk melanjutkan ...

Italiano

1 Inserisci la scheda SIM con il chip rivolto verso il basso.

2 Accendere il router.

3 Collega i tuoi dispositivi al router tramite Wi-Fi o cavo Ethernet. Il nome e la password Wi-Fi sono stampati nella parte inferiore del router.

4 Controllare il LED  . **Bianco fisso:** Il router si è connesso alla rete cellulare. Godetevi Internet! **Rosso fisso:** continuare con il passaggio 5.

Nota: per alcune schede SIM ISP (come Verizon), la connessione Internet potrebbe richiedere più tempo. Attendi altri 2-5 minuti.

Capovolgì la pagina per continuare ...

Hrvatski

1 Umetnite svoju SIM karticu s čipom okrenutim prema dolje.

2 Uključite ruter.

3 Povežite svoje uređaje s usmjerivačem putem Wi-Fi ili Ethernet kabela. Wi-Fi ime i lozinka ispisani su na dnu rutera.

4 Provjerite  LED. **Stalno bijelo:** Usmjerivač se spojio na mobilnu mrežu. Uživajte u internetu! **Stalno crveno:** Nastavite s korakom 5.

Napomena: Za neke SIM kartice ISP-a (kao što je Verizon), internetska veza može trajati duže. Pričekajte još 2-5 minuta.

Prebacite stranicu da biste nastavili ...

Polski

1 Włóż kartę SIM chipem skierowanym w dół.

2 Włącz router.

3 Podłącz swoje urządzenia do routera za pomocą Wi-Fi lub kabla Ethernet. Nazwa Wi-Fi i hasło są wydrukowane na spodzie routera.

4 Sprawdź diodę  . **Stale białe:** Router połączył się z siecią komórkową. Ciesz się Internetem! **Stale czerwone:** Kontynuuj od kroku 5.

Uwaga: w przypadku niektórych kart SIM dostawcy usług Internetowych (takich jak Verizon) połączenie Internetowe może trwać dłużej. Proszę poczekać kolejne 2-5 minut.

Odwróć stronę, aby kontynuować ...

Svenska

1 Sätt i SIM-kortet med chippet nedåt.

2 Slå på routern.

3 Anslut dina enheter till routern via Wi-Fi eller Ethernet-kabel. Wi-Fi-namn och lösenord är tryckta på undersidan av routern.

4 Kontrollera  -lampan. **Fast vit:** Routern har anslutit till mobilnätet. Njut av internet! **Fast rött:** Fortsätt med steg 5.

Obs! För vissa ISP SIM-kort (som Verizon) kan Internetanslutningen ta längre tid. Vänta ytterligare 2-5 minuter.

Vänd sidan för att fortsätta ...

ภาษาไทย

1 ใส่ซิมการ์ดโดยคว่ำชิปลง

2 เปิดเราเตอร์

