

快速安装指南

4G LTE 无线路由器


型号: LT400E | LT500E | LT700E

www.cudy.com

810600445


1 插入SIM卡

请将Nano SIM 卡插入卡槽，直到咔哒一声。

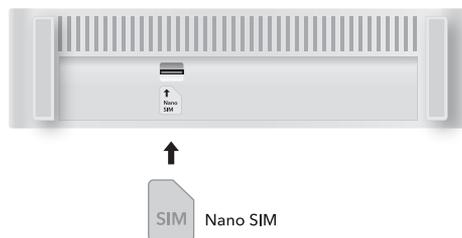

2 设备通电

接通电源，按下 ON/OFF 开关，启动路由器。请耐心等待 2-3 分钟。

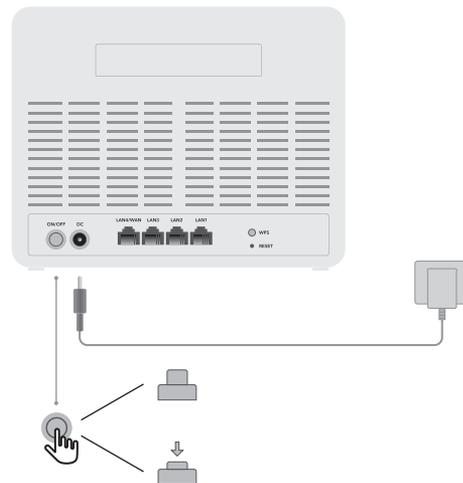

3 查看 灯


若网络指示灯  亮起，表示路由器已连接到蜂窝网络，即可享受上网。

若网络指示灯  不亮，请继续下一步配置路由。完成后，方可享受上网。

注：如 SIM卡 连接网络速度稍慢，请耐心等待2-5分钟。

4 配置路由

1. 通过 WiFi 或有线的方式将电脑/手机连接到路由器。
(WiFi 名称和密码请查看路由器背部面板标贴)

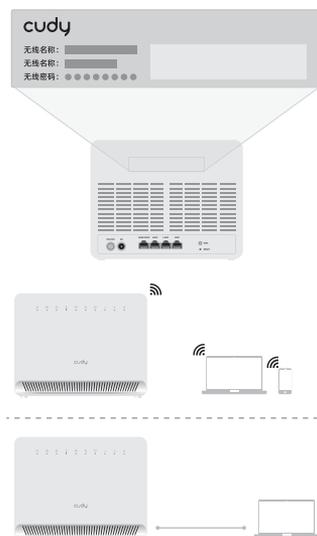

2. 打开浏览器，输入网址 cudy.net (或默认 IP: 192.168.10.1), 创建登录密码，进入设置界面。请按照指示步骤完成配置。



3. 进入 "系统状态 - 蜂窝网络" 界面查看网络状态。

- 如显示“已连接”，则表示配置成功，可享受上网。
- 如显示“未连接”，请点击“快速配置”，重新进行配置。

| 蜂窝网络 | | 蜂窝网络 | |
|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| 状态 | 已连接 ✓ | 状态 | 未连接 ✕ |
| RSSI | 22 | RSSI | - |
| 上传/下载 | 770.63KB / 681.69KB | 上传/下载 | 0.00 B / 0.00 B |
| 详细信息 | | 详细信息 | |

已连接

未连接

| 状态 | |
|----------------------|-------------|
| 互联网 | 未连接 ✕ |
| 工作模式 | 蜂窝路由 |
| 接口 | WAN/WiSP/4G |
| 快速配置 | |

如果跳出提示 SIM 被锁定，请输入该 SIM 卡 PIN 码。（若忘记 PIN 码，请联系运营商）

蜂窝网络设置

❗ SIM 卡已锁定，请输入 PIN 码。
您最多有 3 次机会输入 PIN 码。

PIN

[保存并应用](#)

畅享网络

如何设置 IPv6?

1. 打开浏览器，访问 <http://cudy.net>，登录路由器管理页面；

2. 进入高级设置->IPv6

2.1 如果路由器上网方式是 PPPoE 拨号，IPv6 建议选择动态 IP(SLAAC 或者 DHCPv6) 模式。

2.2 如果路由器上网方式是 DHCP (动态获取)，建议 IPv6 选择穿透模式(Passthrough)。

注意：本产品IPv6功能默认关闭。

5 LED灯和按钮状态

| 指示灯 | 状态 | 说明 |
|---|----|------------------------------------|
|  | 熄灭 | 未通电 |
| | 常亮 | 已通电 |
|  | 熄灭 | 未连接网络 |
| | 闪烁 | 正在连接网络 |
|  | 常亮 | 已连接网络 |
| | 熄灭 | 2.4G/5G Wi-Fi 未开启 |
|  | 闪烁 | 2.4G/5G WPS 连接中 (LT400E/LT700E 适用) |
| | 常亮 | 2.4G/5G Wi-Fi 已开启 |
|  | 熄灭 | LAN口未连接 |
| | 常亮 | LAN口已连接 |
|  | 熄灭 | LAN口未连接 |
| | 常亮 | LAN口已连接 |
|  | 熄灭 | 非WPS连接中 |
| | 闪烁 | WPS 连接中 |
|  | 常亮 | WPS连接成功，常亮1分钟后熄灭 |

| 指示灯 | 状态 | 说明 |
|---|-----|------|
|  | 亮1灯 | 信号弱 |
|  | 亮2灯 | 信号中等 |
|  | 亮3灯 | 信号强 |
|  | 灭3灯 | 无信号 |

提示：如果蜂窝信号强度偏弱，请将路由器移至窗边，以减少遮挡而更好地接收基站信号。

| 按钮 | 说明 |
|-------|-------------------|
| RESET | 按住2-3秒可将路由器恢复出厂设置 |

保修说明

一、下列情况不属于免费维修范围，敬请注意：

- 未按说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 已经超出保修期限；
- 擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机修理；
- 因意外因素或人为行为导致的产品损坏，如输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等；
- 因不可抗力导致的产品损坏，如地震、火灾、水灾或雷击等；
- 客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏；
- 其它非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

二、Cudy产品售后服务承诺：1年保修。

特别说明：

- 外置电源的保修期限为一年。如意外原因或人为行为导致的损伤、变形、电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保换，用户可自行购买。
- 保修保换仅限于主机，其它包材附件不在保修保换范围内。
- 若产品购买后的15天内出现设备性能问题，且外观无划伤，可直接更换新品。在免费保换期间，产品经过检测确认故障后，将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品；无故障产品将原样退回。
- 在我们的服务机构为您服务时，请您带好相应的发票；否则，该产品的免费保修期将从生产日期开始计算。
- 经深圳市多酷科技有限公司保换过的产品将享受原始承诺质保的剩余期限再加3个月质保期。如产品未付费维修，同一性能问题将享受自修复之日起3个月为止的免费保修期，请索取并保留好您的维修凭证。
- 返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。
- 经销商向您作出的非我司保证的其它承诺，我司不承担任何责任。
- 我们会在第一时间将各产品驱动程序、升级软件发布在我们的网站 www.cudy.com 里。

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|----------|------------|------------|------------|----------------|-----------|-------------|
| | 铅(Pb)及其化合物 | 汞(Hg)及其化合物 | 镉(Cd)及其化合物 | 六价铬(Cr(VI))化合物 | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| PCB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PCBA焊点 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 元器件(含模块) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金属结构件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塑胶结构件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 纸质配件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 玻璃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 光盘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 线缆 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（但该项目在库存或已加工产品中少量应用，且按照计划在正进行环保切换，切换后将符合上述规定。）



此环保用限制口适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。



警示

- 雷雨天气请将设备电源及所有连线拆除，以免遭受雷击破坏。
- 远离热源，保持通风。
- 在储存、运输和运行环境中，请注意防水。
- 使用设备额定电源适配器。
- 将设备放置在水平平坦的表面。
- 在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。
- 产品规格标签位于设备底部。

产品合格证

已检验

深圳市多酷科技有限公司
 网址: www.cudy.com
 邮箱: support@cudy.com
 电话: 0755-86008993
 地址: 深圳市南山区兴科路66号乐普大厦西塔7楼