

Quick Installation Guide

Dual-Band Mesh Wi-Fi System

Model: M1200 | M1300S | M3000S

English	Deutsch	Français	Español	Italiano
Български	Čeština	Dansk	Ελληνικά	Eesti
Suomi	Hrvatski	Magyar	Қазақша	Lietuvių kalba
Latviski	Nederlands	Norsk	Polski	Português
Română	Slovenščina	Slovenčina	Srpski	
Svenska	Türkçe	Україна	العربية	日本語
한국어	Indonesia	Ελληνικά	Tiếng Việt	中文 (繁體)
中文 (简体)				

NEED TECH HELP?

support@cudy.com | www.cudy.com/qr_vg_wr

www.cudy.com | www.cudy.com/download




Scan QR code to download Cudy App




Choose your Scenario to Start

Scenario 1: Set up main unit for a New Mesh Network.

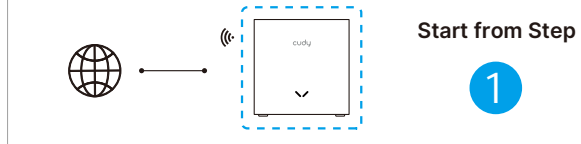


Scenario 2: Add a new unit to an existing Mesh Network.

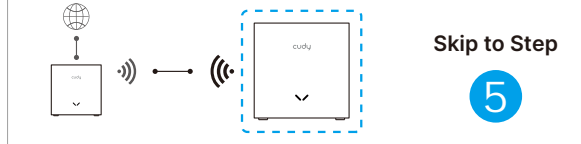


Place the new unit near the main unit, power it on and wait for its system LED to turn solid on.

Choose one method to pair it with the main unit. Or simply follow the instructions on the downloaded Cudy APP.


Method A: Pair up automatically if the new unit is from the same package with the main unit.

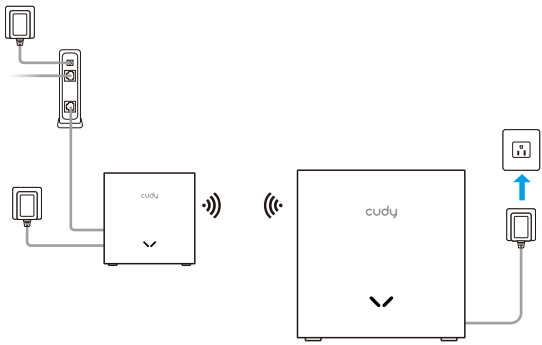

Method B: Press the WPS buttons on both units simultaneously.

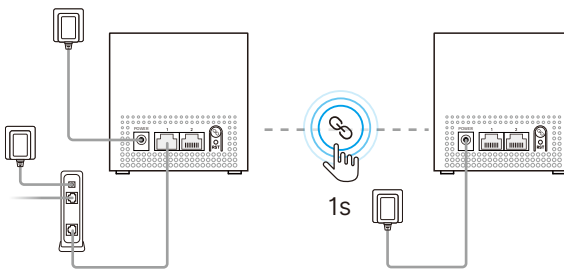

Method C: Plug one end of an Ethernet cable into the new unit, and the other end into the main unit.

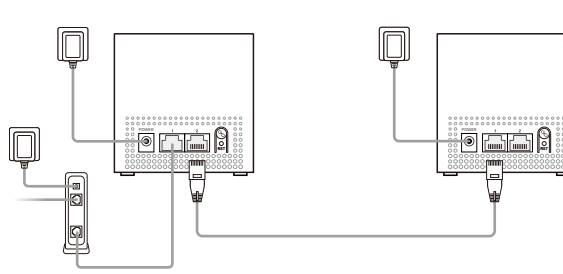

Español

- Conecte el adaptador de corriente a la toma de alimentación DC de la unidad principal. Enciéndala y espere a que el LED del sistema se encienda de forma fija.
- Conecte el cable Ethernet del módem DSL/cable o de la toma de pared en el Puerto 1 de la unidad principal.
- En su teléfono, vaya a Ajustes > WLAN. Busque y toque el nombre Wi-Fi de la unidad principal. Ingrese la contraseña y toque Unirse.
- Elija un método para configurar la unidad principal.
 - Método A:** Inicie la aplicación Cudy descargada y siga las instrucciones en pantalla.
 - Método B:** Abra un navegador, ingrese cudy.net (o 192.168.10.1), cree una contraseña de administrador e inicie sesión. Siga las instrucciones para completar la Configuración Rápida.
- Coloque la nueva unidad cerca de la unidad principal, enciéndala y espere a que su LED del sistema se encienda de forma fija. Elija un método para emparejarla con la unidad principal, o simplemente siga las instrucciones en la aplicación Cudy.
- Método A:** Emparejamiento automático si la nueva unidad es del mismo paquete que la unidad principal.
- Método B:** Presione simultáneamente los botones WPS de ambas unidades.
- Método C:** Conecte un extremo de un cable Ethernet a la nueva unidad y el otro extremo a la unidad principal.
- Mueva la unidad recién agregada a un punto medio entre la unidad principal y la zona sin Wi-Fi, donde su teléfono detecte al menos dos barras de señal. Se reconectará automáticamente a la unidad principal después de arrancar.

Italiano

- Collegare l'adattatore di alimentazione alla presa di alimentazione CC dell'unità principale. Accenderla e attendere che il LED di sistema si accenda costantemente.
- Collegare il cavo Ethernet dal modem DSL/cavo o dalla presa a muro nella Porta 1 dell'unità principale.
- Sul telefono, andare su Impostazioni > WLAN. Trovare e toccare il nome Wi-Fi dell'unità principale. Inserire la password e toccare Partecipa.
- Scegliere un metodo per configurare l'unità principale.
 - Método A:** Avviare l'app Cudy scaricata e seguire le istruzioni a schermo.
 - Método B:** Aprire un browser, inserire cudy.net (o 192.168.10.1), creare una password amministratore e accedere. Seguire le istruzioni per completare la Configurazione Rapida.
- Posizionare la nuova unità vicino all'unità principale, accenderla e attendere che il suo LED di sistema si accenda costantemente. Scegliere un metodo per associarla all'unità principale, o seguire semplicemente le istruzioni nell'app Cudy.
- Método A:** Associazione automatica se la nuova unità è della stessa confezione dell'unità principale.
- Método B:** Premere contemporaneamente i pulsanti WPS su entrambe le unità.
- Método C:** Collegare un'estremità di un cavo Ethernet alla nuova unità e l'altra estremità all'unità principale.
- Spostare l'unità aggiunta a metà strada tra l'unità principale e la zona senza Wi-Fi, dove il telefono rileva almeno due tacche di segnale. Dopo l'avvio, si riconnetterà automaticamente all'unità principale.

Suomi

- Kytke virtuaaliseen pääyksikköön DC-virtalaittimeen. Käynnistä se ja odota, kunnes järjestelmän LED palaa jatkuvasti.
- Liitä Ethernet-kaapeli DSL/kaapelimodeemista tai seinäpistorasiasta pääyksikköön porttiin 1.
- Sillry puhelimella Asetukset > WLAN. Etsi ja napauta pääyksikkö Wi-Fi-nimeä. Syötä salasana ja napauta Liity.
- Valitse menetelmä pääyksikköön määrättämiseksi.
 - Menetelmä A:** Käynnistä ladattu Cudy-sovellus ja seuraa näyttöohjeita.
 - Menetelmä B:** Avas selain, kirjoita cudy.net (tai 192.168.10.1), luo järjestelmänvalvojan salasana ja kirjaudu sisään. Seuraa ohjeita Pika-asetuksen suorittamiseksi.
- Aseta uusi yksikkö lähelle pääyksikköä, käynnistä se ja odota, kunnes sen järjestelmän LED palaa jatkuvasti. Valitse menetelmä sen pariksi liittämiseksi pääyksikköön, tai seuraa vain Cudy-sovelluksen ohjeita.
- Menetelmä A:** Automaattinen parillitus, jos uusi yksikkö on samasta pakkauksesta kuin pääyksikkö.
- Menetelmä B:** Paina samanaikaisesti tolempien yksikköiden WPS-painikkeita.
- Menetelmä C:** Liitä Ethernet-kaapelin toinen pää utoeen yksikköön ja toinen pää pääyksikköön.
- Sillräjä lissää yksikköä puoliavoin pääyksikköön ja Wi-Fi-kuollut alueen välille, missä puhelimesi havaitsee vähintään kaksi signaaliuovaa. Se yhdistyy automaattisesti uudelleen pääyksikköön käynnistyksen jälkeen.

Hrvatski


- Uključite adapter za napajanje u DC priključak za napajanje glavne jedinice. Uključite je i pričekajte da se LED sustava upali i svijetli stalno.
- Priključite Ethernet kabel iz DSL/kabel modema ili zidne utičnice u Port 1 glavne jedinice.
- Na telefonu idite na Postavke > WLAN. Pronađite i dodirnite naziv Wi-Fi mreže glavne jedinice. Unesite lozinku i dodirnite Pridruži se.
- Odaberite jednu metodu za konfiguraciju glavne jedinice.
 - Metoda A:** Pokrenite preuzetu Cudy aplikaciju i slijedite upute na zaslono.
 - Metoda B:** Otvorite preglednik, unesite cudy.net (ili 192.168.10.1), kreirajte administratorsku lozinku i prijavite se. Slijedite upute za dovršetak Brzok postavljanja.
- Postavite novu jedinicu blizu glavne jedinice, uključite je i pričekajte da se njezin LED sustava upali i svijetli stalno. Odaberite metodu za uparivanje s glavnom jedinicom, ili jednostavno slijedite upute u Cudy aplikaciji.
 - Metoda A:** Automatsko uparivanje ako je nova jedinica iz istog paketa kao glavna jedinica.
 - Metoda B:** Istodobno pritisnite gumbе WPS na obje jedinice.
 - Metoda C:** Uključite jedan kraj Ethernet kabela u novu jedinicu, a drugi kraj u glavnu jedinicu.
- Premjestite dodanu jedinicu na sredinu između glavne jedinice i mrtve zone Wi-Fi, gdje vaš telefon detektira najmanje dvije tračice signala. Nakon pokretanja, automatski će se ponovno spojit na glavnu jedinicu.

1

Plug the power adapter into the DC power jack of the main unit. Power it on and wait for the system LED to turn solid on.

2

Plug the Ethernet cable from the DSL/cable modem or wall outlet into Port 1 of the main unit.

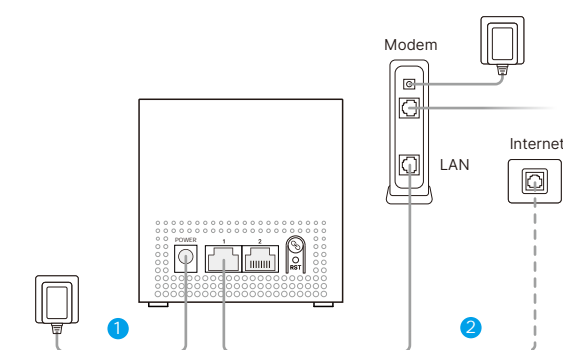


3

Go to **Settings > WLAN** on your phone. Find and tap on the Wi-Fi name of the main unit. Enter its password and tap **Join**.



6

Move the newly added unit to a midpoint between the main unit and the Wi-Fi dead zone, where your phone detects at least two bars of signal. It will automatically reconnect to the main unit after booting.

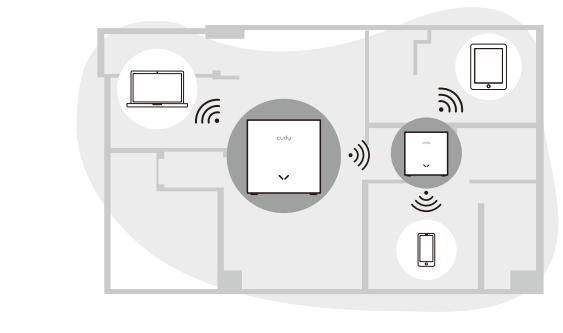

Enjoy the Internet!

Български

- Включете захранващия адаптер в DC захранващия конектор на основната единица. Включете я и изчакайте системният LED да светне постоянно.
- Включете Ethernet кабела от DSL/кабелния модем или стенния контакт в Порт 1 на основното устройство.
- Отворете в Настройки > WLAN на телефона си. Намерете и докоснете името на Wi-Fi мрежата на основната единица. Въведете паролата и докоснете Присъедини.
- Изберете един метод за конфигуриране на основната единица.
 - Метод A:** Стартирайте изтегленото приложение Cudy и следвайте инструкциите на екрана.
 - Метод B:** Отворете браузър, въведете cudy.net (или 192.168.10.1), създайте администраторска парола и въведете. Следвайте инструкциите, за да завършите Бързата настройка.
- Поставете новата единица близо до основната, включете я и изчакайте системният ѝ LED да светне постоянно. Изберете метод за свързването ѝ с основната единица, или просто следвайте инструкциите в приложението Cudy.
- Метод A:** Автоматично свързване, ако новата единица е от същия пакет като основната.
- Метод B:** Натиснете едновременно бутоните WPS на двете единици.
- Метод C:** Включете единия край на Ethernet кабел в новата единица, а другия край в основната единица.
- Преместете добавената единица на средата между основната единица и мъртвата зона на Wi-Fi, където телефона ви открива поне две нива на сигнал. След зареждането тя автоматично ще се свърже отново с основната единица.

Magyar

- Csatlakoztassa a tápegységet a fő egység DC tápcsatlakozójához. Kapcsolja be, és várja meg, amíg a rendszer LED folyamatosan világít.
- Csatlakoztassa az Ethernet-kábelt a DSL/kábelmodemről vagy a fal izatból a főegység portjára.
- A telefonján lépjön a Beállítások > WLAN menüpontra. Keresse meg és érintse meg a fő egység Wi-Fi nevét. Írja be a jelszót, majd érintse meg a Csatlakozás lehetőséget.
- Válasszon egy módszert a fő egység konfigurálásához.
 - A módszer:** Indítsa el a letöltött Cudy alkalmazást, majd kövesse a képernyő megjelenő utasításokat.
 - B módszer:** Nyisson meg egy böngészőt, írja be a cudy.net címet (vagy 192.168.10.1), hozzon létre egy adminisztrátori jelszót, és jelentkezen be. Kövesse az utasításokat a Gyorsbeállítás befejezéséhez.
- He helyezze az új egységet a fő egység közelébe, kapcsolja be, és várja meg, amíg a rendszer LED folyamatosan világít. Válasszon egy módszert a fő egységgel való párosításra, vagy egyszerűen kövesse a Cudy alkalmazás utasításait.
- A módszer:** Automatikusan párosítás, ha az új egység ugyanabban a csomagból származik, mint a fő egység.
- B módszer:** Nyomja meg egyszerre mindkét egység WPS gombját.
- C módszer:** Csatlakoztasson egy Ethernet-kábel egyik végét az új egységhez, a másik végét a fő egységhez.
- He helyezze az új egységet a fő egység és a Wi-Fi halózáon közé felülra, ahol a telefonja legalább két jelcsíkot érzékel. A bekapcsolást követően automatikusan újraszatkozik a fő egységhez.

Čeština

- Zapojte naprječní adaptér do DC naprječního konektoru hlavní jednotky. Zapněte ji a počkejte, až systémová LED svítí stále.
- Zapojte ethernetový kabel z DSL/kabelového modemu nebo zásuvky do Portu 1 hlavní jednotky. Zadejte heslo a klepněte na Připojit.
- Na telefonu přejděte do Nastavení > WLAN. Najděte a klepněte na název Wi-Fi hlavní jednotky. Zadejte heslo a klepněte na Připojit.
- Zvolte jednu metodu pro konfiguraci hlavní jednotky.
 - Metoda A:** Spustíte staženou aplikaci Cudy a následujte pokyny na obrazovce.
 - Metoda B:** Otevřete prohlížeč, zadejte cudy.net (nebo 192.168.10.1), vytvořte heslo správce a přihlaste se. Dokončete Rychlé nastavení podle pokynů.
- Umístěte novou jednotku blízko hlavní jednotky, zapněte ji a počkejte, až její systémová LED svítí stále. Zvolte metodu pro správnou i hlavní jednotkou, nebo jednoduše postupujte podle pokynů v aplikaci Cudy.
 - Metoda A:** Automatické správnání, pokud je nová jednotka ze stejné sady jako hlavní jednotka.
 - Metoda B:** Současné stisknutí tlačítka WPS na obou jednotkách.
 - Metoda C:** Zapojte jeden konec ethernetového kabelu do nové jednotky a druhý konec do hlavní jednotky.
- Přemístěte přidanou jednotku do středu mezi hlavní jednotkou a oblast bez Wi-Fi signálu, kde váš telefon detekuje alespoň dvě čárky signálu. Po spuštění se automaticky znovu připojí k hlavní jednotce.


Қазақша

- Негізгі блоктың DC қуат розеткасына қуат адаптерін қосыңыз. Оны қуаттың және жүйелік LED тұрақты жаңа бастағанына күтіңіз.
- Ethernet кабелін DSL/кабелді модемнен немесе қабырға розеткасынан негізгі блоктың 1-портына қосыңыз.
- Телефонңызда Параметрлер > WLAN бөліміне өтіңіз. Негізгі блоктың Wi-Fi атауын тауып, басыңыз. Құпия сөзді енгізіп, Қосылуды басыңыз.
- Негізгі блокты конфигурациялау үшін бір әдіс таңдаңыз.
 - Әдіс A:** Жүктелген Cudy қосымшасын іске қосып, экранды нұсқауларды орындаңыз.
 - Әдіс B:** Браузерді ашып, cudy.net (немесе 192.168.10.1) енгізіп, ақымш құпия сөзін жасап, кіріңіз. Жылдам орнатуды аяқтау үшін нұсқауларды орындаңыз.
- Жаңа блокты негізгі блоктың жанына орналастырып, қуаттың және оның жүйелік LED тұрақты жаңа бастағанына күтіңіз. Оны негізгі блокпен жұптасу үшін бір әдіс таңдаңыз, немесе жай Cudy қосымшасындағы нұсқауларды орындаңыз.
 - Әдіс A:** Егер жаңа блок негізгі блокпен бірдей жинақтан болса, автоматты жұптасу.
 - Әдіс B:** Екі блоктың да WPS түймешіктерін бір уақытта басыңыз.
 - Әдіс C:** Ethernet кабелінің бір ұшын жаңа блокқа, екінші ұшын негізгі блокқа қосыңыз.
- Қосылған блокты негізгі блок пен Wi-Fi жоқ аймақтың ортасына жылжытыңыз, онда телефонның кемінде екі сигнал жолағы анықтайды. Ол іске қосылғаннан кейін автоматты түрде негізгі блокқа қайта қосылады.

4

Choose one method to configure the main unit.

- Method A:** Launch the downloaded Cudy App and then follow the on-screen instructions.
- Method B:** Open a browser, enter cudy.net (or 192.168.10.1), and create an administrator password to log in.

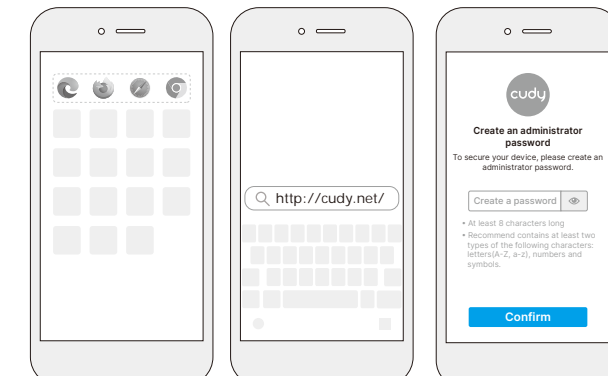

LED


	Main Mesh(M)	Satellite Mesh(S)
Off		🌐
Red	Slow Flash	🔄
	Quick Flash	🔄
	Solid On	🌐
White	Slow Flash	/
	Quick Flash	M 🔄 S 🌐 or WPS
	Solid on	S 🔄 M 🌐 or WPS
Red and White Alternate		🔄

Dansk

- Tilslut strømadapteren til DC-strømtikket på hovedenheden. Tænd for den, og vent på at system-LED lyser konstant.
- Tilslut Ethernet-kablet fra DSL/kabelmodem eller vægudtaget til Port 1 på hovedenheden.
- Gå til Indstillinger > WLAN på din telefon. Find og tryk på hovedenhedens Wi-Fi-navn. Indtast adgangskoden, og tryk på Tilslut.
- Vælg en metode til at konfigurere hovedenheden.
 - Metode A:** Start den downloadede Cudy App, og følg vejledningen på skærmen.
 - Metode B:** Åbn en browser, indtast cudy.net (eller 192.168.10.1), opret en administratoradgangskode og log ind. Følg vejledningen for at fuldføre hurtig opsætning.
- Placer den nye enhed tæt på hovedenheden, tænd for den og vent på at dens system-LED lyser konstant. Vælg en metode til at parre den med hovedenheden, eller følg blot vejledningen i Cudy-appen.
 - Metode A:** Autoparring, hvis den nye enhed er fra samme pakke som hovedenheden.
 - Metode B:** Tryk samtidigt på WPS-knapperne på begge enheder.
 - Metode C:** Tilslut den ene ende af et Ethernet-kabel til den nye enhed og den anden ende til hovedenheden.
- Flyt den tilføjede enhed til et midtpunkt mellem hovedenheden og Wi-Fi-dædzone, hvor din telefon detekterer mindst to signalpiller. Den genopretter automatisk forbindelsen til hovedenheden efter opstart.

Follow the on-screen instructions to complete Quick Setup.

1 Select Mesh Wi-Fi Router Mode.

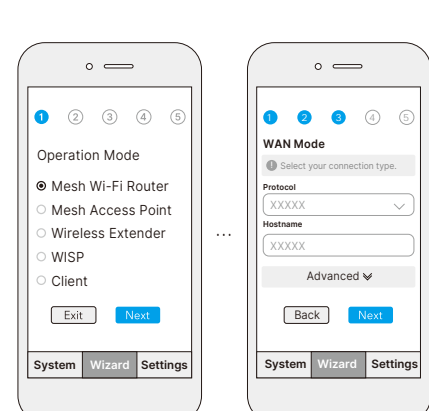


3 Select WAN Mode.

The router will automatically detect the mode, and two modes below are the most common:

- Dynamic IP: Customize Hostname or Keep it as default.
- PPPoE: Enter the Username and Password provided by your ISP. If forget, please consult your ISP.

4 If you change the wireless SSID/ Password, please connect to its new Wi-Fi after 5.

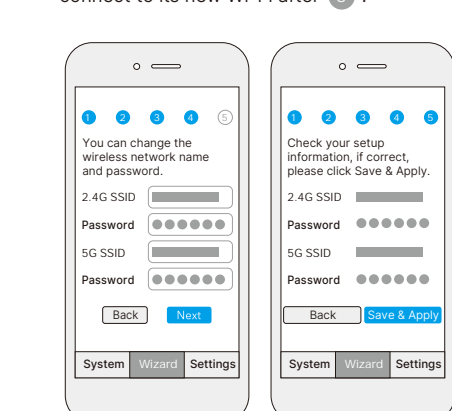

Deutsch

- Stecken Sie das Netzteil in die DC-Strombuchse der Hauptunit. Schalten Sie sie ein und warten Sie, bis die System-LED dauerhaft leuchtet.
- Stecken Sie das Ethernet-Kabel vom DSL/Kabelmodem oder der Wanddose in Port 1 der Haupteinheit.
- Gehen Sie auf Ihrem Handy zu Einstellungen > WLAN. Suchen Sie den Wi-Fi-Namen des Hauptgeräts, tippen Sie darauf, geben Sie das Passwort ein und tippen Sie auf Verbinden.
- Wählen Sie eine Methode zur Konfiguration des Hauptgeräts.
 - Method A:** Starten Sie die heruntergeladene Cudy App und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
 - Method B:** Öffnen Sie einen Browser, geben Sie cudy.net (oder 192.168.10.1) ein, erstellen Sie ein Administratoren-Passwort und melden Sie sich an. Folgen Sie den Anweisungen, um die Schnelleinrichtung abzuschließen.
- Stellen Sie das neue Gerät in die Nähe des Hauptgeräts, schalten Sie es ein und warten Sie, bis die System-LED dauerhaft leuchtet. Wählen Sie eine Methode zur Kopplung mit dem Hauptgerät, oder folgen Sie einfach den Anweisungen in der Cudy App.
 - Method A:** Automatische Kopplung, wenn das neue Gerät aus demselben Paket wie das Hauptgerät stammt.
 - Method B:** Drücken Sie gleichzeitig die WPS-Tasten an beiden Geräten.
 - Method C:** Stecken Sie ein Ethernet-Kabel in das neue Gerät und das andere Ende in das Hauptgerät.
- Platzieren Sie das hinzugefügte Gerät auf halber Strecke zwischen dem Hauptgerät und der Funklücke, wo Ihr Handy mindestens zwei Signalstriche empfängt. Nach dem Hochfahren verbindet es sich automatisch neu mit dem Hauptgerät.

Ελληνικά

- Συνδέστε το μεταρροπέα ρεύματος στην πρίζα ρεύματος DC της κύριας μονάδας. Ανοίξτε την και περιμένετε μέχρι το LED του συστήματος να ανάψει συνεχώς.
- Συνδέστε το καλώδιο Ethernet από το μόντεμ DSL/καλώδιου ή την πρίζα τοίχου στη θύρα 1 της κύριας μονάδας.
- Στο τηλέφωνό σας, πηγαίστε στις Ρυθμίσεις > WLAN. Βρείτε και πατήστε στο όνομα Wi-Fi της κύριας μονάδας. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε Συνδέση.
- Επιλέξτε μια μέθοδο για τη διαμόρφωση της κύριας μονάδας.
 - Μέθοδος A:** Εκκινήστε την εγκατεστημένη εφαρμογή Cudy και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
 - Μέθοδος B:** Ανοίξτε ένα πρόγραμμα πλοήγησης, πληκτρολογήστε cudy.net (ή 192.168.10.1), δημιουργήστε έναν κωδικό διαχειριστή και συνδεθείτε. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρωθεί η Γρήγορη ρύθμιση.
- Ποιτήστε τη νέα μονάδα κοντά στην κύρια μονάδα, ανοίξτε την και περιμένετε το LED του συστήματος της να ανάψει συνεχώς. Επιλέξτε μια μέθοδο για τη σύνδεσή της με την κύρια μονάδα, ή απλά ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή Cudy.
 - Μέθοδος A:** Αυτόματη σύνδεση εάν η νέα μονάδα είναι από την ίδια συσκευασία με την κύρια.
 - Μέθοδος B:** Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά WPS και στις δύο μονάδες.
 - Μέθοδος C:** Συνδέστε το ένα άκρο ενός καλωδίου Ethernet στη νέα μονάδα και το άλλο άκρο στην κύρια μονάδα.
- Μετακινήστε την προστιθέμενη μονάδα σε ένα μέσο σημείο μεταξύ της κύριας μονάδας και της νεκρής ζώνης Wi-Fi, όπου το τηλέφωνό σας ανιχνεύει τουλάχιστον δύο μπάρες σήματος. Μετά την εκκίνηση, θα επανασυνδεθεί αυτόματα με την κύρια μονάδα.

Latviski

- Pievienojiet barošanas adapteri galvenās ierīces DC barošanas līdždaļi. Ieslēdziet to un gaidiet, kamēr sistēmas LED degs pastāvīgi.
- Pievienojiet Ethernet kabeli no DSL/kabeļu modema vai sienas kontaktdabozes uz portu 1 uz galveno ierīci.
- Tālrunī dodieties uz Iestatījumi > WLAN. Atrodiet un pieskarieties galvenās ierīces Wi-Fi nosaukumam. Ievadiet paroli un pieskarieties Pievienoties.
- Izvēlieties vienu metodi galvenās ierīces konfigurēšanai.
 - Metode A:** Palaidiet lejupielādēto Cudy lietotni un sekotiet norādījumiem ekrānā.
 - Metode B:** Atveriet tīmekļa lapa, ievadiet cudy.net (vai 192.168.10.1), izveidojiet administratora paroli un pierakstīties. Sekotiet norādījumiem Cudy lietotnē.
- Izvietojiet jauno ierīci tuvu galvenajai ierīcei, ieslēdziet to un gaidiet, kamēr tā sistēmas LED degs pastāvīgi. Izvēlieties metodi, lai to sasaitētu ar galveno ierīci, vai vienkārši sekotiet norādījumiem Cudy lietotnē.
 - Metode A:** Automātiskā kopienas, ja jaunā ierīce ir no tā pašas komplektācijas kā galvenā.
 - Metode B:** Vienlaikus nospiediet abas ierīču WPS pogas.
 - Metode C:** Pievienojiet vienu Ethernet kabeli jaunajai ierīcei, bet otru galā galvenajai ierīcei.
- Pārvietojiet pievienoto ierīci uz viduspunktu starp galveno ierīci un Wi-Fi signāla trūkuma zonu, kur jūsu tālrunis uztver vismaz divus signāla joslas. Pēc ielāides tā automātiski atkārtoti savienosies ar galveno ierīci.

Français

- Branchez l'adaptateur secteur sur la prise d'alimentation CC de l'unité principale. Allumez-la et attendez que la LED système reste allumée de façon fixe.
- Branchez le câble Ethernet du modem DSL/câble ou de la prise murale dans le port 1 de l'unité principale.
- Sur votre téléphone, allez dans Paramètres > WLAN. Recherchez et appuyez sur le nom Wi-Fi de l'unité principale. Entrez le mot de passe et appuyez sur Rejoindre.
- Choisissez une méthode pour configurer l'unité principale.
 - Méthode A:** Lancez l'application Cudy téléchargée, puis suivez les instructions à l'écran.
 - Méthode B:** Ouvrez un navigateur, entrez cudy.net (ou 192.168.10.1), créez un mot de passe administrateur et connectez-vous. Suivez les instructions pour terminer la configuration rapide.
- Placez la nouvelle unité près de l'unité principale, allumez-la et attendez que sa LED système reste allumée de façon fixe. Choisissez une méthode pour l'apparier avec l'unité principale, ou suivez simplement les instructions dans l'application Cudy.
 - Méthode A:** Appairage automatique si la nouvelle unité provient du même pack que l'unité principale.
 - Méthode B:** Appuyez simultanément sur les boutons WPS des deux unités.
 - Méthode C:** Branchez une extrémité d'un câble Ethernet sur la nouvelle unité et l'autre extrémité sur l'unité principale.
- Déplacez l'unité ajoutée à mi-chemin entre l'unité principale et la zone sans Wi-Fi, là où votre téléphone détecte au moins deux barres de signal. Elle se reconnectera automatiquement à l'unité principale après le démarrage.

Eesti

- Ühendage toiteadapter põhiseadme alalisvoolu toitepesaga. Lülitage see sisse ja oodake, kuni süsteemi LED põleb pidevalt.
- Ühendage Etherneti kaabel DSL/kaabelmodemist või seinapeasast põhiseadme porti 1.
- Minge telefoni seadetes jaotisse WLAN. Leidke ja puudutage põhiseadme Wi-Fi nime. Sisestage parool ja puudutage Ühine.
- Valige meetod põhiseadme seadistamiseks.
 - Meotod A:** Käivitage allaalaaditud Cudy rakendus ja järgige ekraanijuhiseid.
 - Meotod B:** Avage brauser, sisestage cudy.net (või 192.168.10.1), looge administraatori parool ja logige sisse. Järgige juhiseid kiirseadistuse lõpuleviimiseks.
- Asetage uus seade põhiseadme lähedusse, lülitage see sisse ja oodake, kuni selle süsteemi LED põleb pidevalt. Valige meetod selle sidumiseks põhiseadmega või järgige lihtsalt Cudy rakenduse juhiseid.
 - Meotod A:** Automaatne sidumine, kui uus seade on samast pakendist kui põhiseade.
 - Meotod B:** Vajutage samaaegselt mõlema seadme WPS-nuppe.
 - Meotod C:** Ühendage Ethernet-kaabel üks ots uue seadmesse ja teine ots põhiseadmesse.
- Asetage lisatud seade põhiseadme ja Wi-Fi surnud tsooni vahele keskele, kus teie telefon tuvastab vähemalt kaks signaaliirba. Pärast käivitumist ühendub see automaatselt uuesti põhiseadmega.

Nederlands

- Sluit de stroomadapter aan op de DC-stroomaansluiting van de hoofdunit. Zet hem aan en wacht tot de systeem-LED constant brandt.
- Steek de Ethernet-kabel van de DSL/kabelmodem of het wandcontactdoos in poort 1 van de hoofdunit.
- Ga op je telefoon naar Instellingen > WLAN. Zoek en tik op de Wi-Fi-naam van de hoofdunit. Voer het wachtwoord in en tik op Verbinden.
- Kies een methode om de hoofdunit te configureren.
 - Method A:** Start de gedownloade Cudy App en volg de instructies op het scherm.
 - Method B:** Open een browser, voer cudy.net in (of 192.168.10.1), maak een beheerderswachtwoord en log in. Volg de instructies om de Snelle installatie te voltooien.
- Plaats de nieuwe unit in de buurt van de hoofdunit, zet hem aan en wacht tot zijn systeem-LED constant brandt. Kies een methode om hem te kopp

