

Quick Installation Guide

Dual-Band Mesh Wi-Fi System

Model: M1200 | M1300S | M3000S


English	Deutsch	Français	Español	Italiano
Български	Čeština	Dansk	Ελληνικά	Eesti
Suomi	Hrvatski	Magyar	Қазақша	Lietuvių kalba
Latviski	Nederlands	Norsk	Polski	Português
Română	Русский	Slovenčina	Slovenščina	Srpski
Svenska	Türkçe	Україна	العربية	日本語
한국어	Indonesia	ภาษาไทย	Tiếng Việt	中文 (繁體)
中文 (简体)				

NEED TECH HELP?


- support@cudy.com
- www.cudy.com/qr_vg_wr
- www.cudy.com
- www.cudy.com/download

- Place the new unit near the main unit, power it on and wait for its system LED to turn solid on. Choose one method to pair it with the main unit. Or simply follow the instructions on the downloaded Cudy APP.


Method A: Pair up automatically if the new unit is from the same package with the main unit.

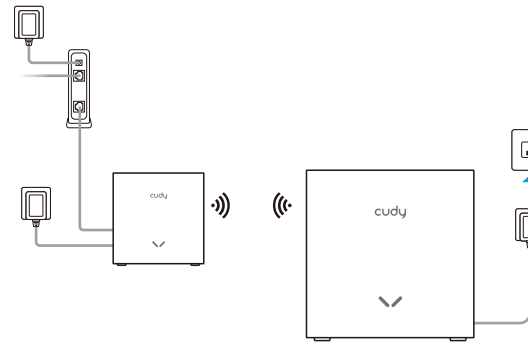

Method B: Press the WPS buttons on both units simultaneously.

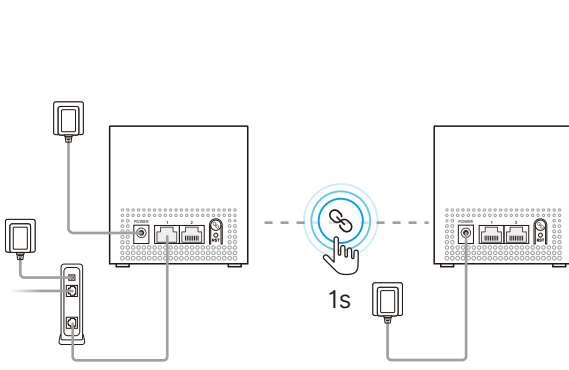

Method C: Plug one end of an Ethernet cable into the new unit, and the other end into the main unit.

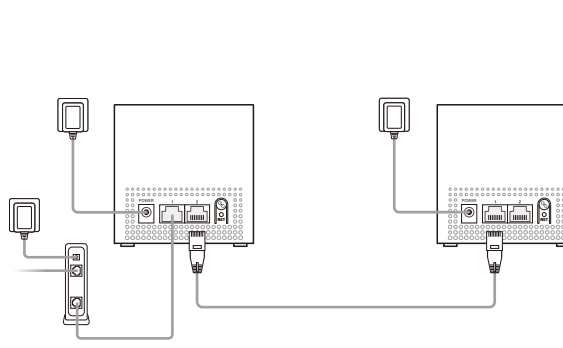

Español

- Conecte el adaptador de corriente a la toma de alimentación DC de la unidad principal. Enciéndala y espere a que el LED del sistema se encienda de forma fija.
- Conecte el cable Ethernet del módem DSL/cable o de la toma de pared en el Puerto 1 de la unidad principal.
- En su teléfono, vaya a Ajustes > WLAN. Busque y toque el nombre Wi-Fi de la unidad principal. Ingrese la contraseña y toque Unirse.
- Elija un método para configurar la unidad principal.
 - Método A:** Inicie la aplicación Cudy descargada y siga las instrucciones en pantalla.
 - Método B:** Abra un navegador, ingrese cudy.net (o 192.168.10.1), cree una contraseña de administrador e inicie sesión. Siga las instrucciones para completar la Configuración Rápida.
 - Método C:** Emparejamiento automático si la nueva unidad es del mismo paquete que la unidad principal.
 - Método D:** Presione simultáneamente los botones WPS de ambas unidades.
- Mueva la nueva unidad recién agregada a un punto medio entre la unidad principal y la zona sin Wi-Fi, donde su teléfono detecte al menos dos barras de señal. Se reconectará automáticamente a la unidad principal después de arrancar.

Suomi


- Kytä virtalähdde pääyksikön DC-virtallittimeen. Käynnistä se ja odota, kunnes järjestelmän LED palaa jatkuvasti.
- Liitä Ethernet-kaapeli DSL/kaapelimodeemista tai seinäpistorasiasta pääyksikön porttiin 1.
- Siirry puhelimesi Asetukset > WLAN. Etsi ja napauta pääyksikön Wi-Fi-nimeä. Syötä salasana ja napauta Liity.
- Valitse menetelmä pääyksikön määrittämiseksi.
 - Menetelmä A:** Käynnistä ladattu Cudy-sovellus ja seuraa näyttöohjeita.
 - Menetelmä B:** Avaa selain, kirjoita cudy.net (tai 192.168.10.1), luo järjestelmänvalvojan salasana ja kirjaudu sisään. Seuraa ohjeita Pika-asetuksen suorittamiseksi.
- Aseta uusi yksikkö lähelle pääyksikköä, käynnistä se ja odota, kunnes sen järjestelmän LED palaa jatkuvasti. Valitse menetelmä sen pariksi liittämiseksi pääyksiköön, tai seuraa vain Cudy-sovelluksen ohjeita.
- Menetelmä A:** Automaattinen parillitus, jos uusi yksikkö on samasta pakkauksesta kuin pääyksikkö.
- Menetelmä B:** Paina samanaikaisesti molempien yksiköiden WPS-painikkeita.
- Menetelmä C:** Liitä Ethernet-kaapelin toinen pää uuteen yksikköön ja toinen pää pääyksikköön.
- Siirrä lisätyt yksikkö puolitähtilinän pääyksikön ja Wi-Fi-kuulutt alueen välille, missä puhelimesi havaitsee vähintään kaksi signaaliuuvaa. Se yhdistyy automaattisesti uudelleen pääyksikköön käynnistyksen jälkeen.

Scan QR code to download Cudy APP




Choose your Scenario to Start

Scenario 1: Set up main unit for a New Mesh Network.

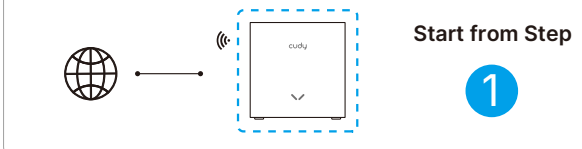


Scenario 2: Add a new unit to an existing Mesh Network.

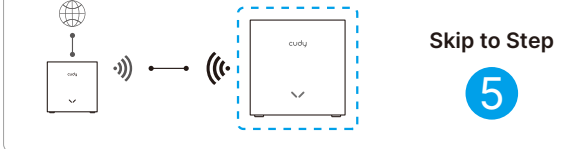


- Plug the power adapter into the DC power jack of the main unit. Power it on and wait for the system LED to turn solid on.


- Plug the Ethernet cable from the DSL/cable modem or wall outlet into Port 1 of the main unit.

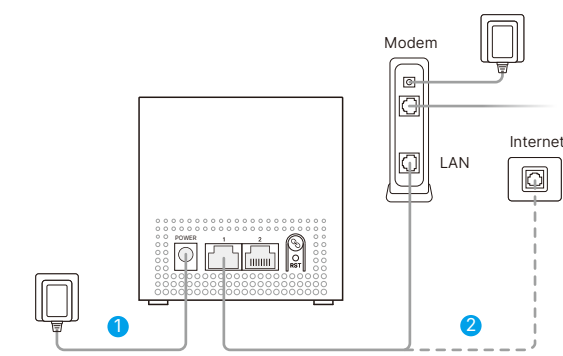

- Go to **Settings > WLAN** on your phone. Find and tap on the Wi-Fi name of the main unit. Enter its password and tap **Join**.

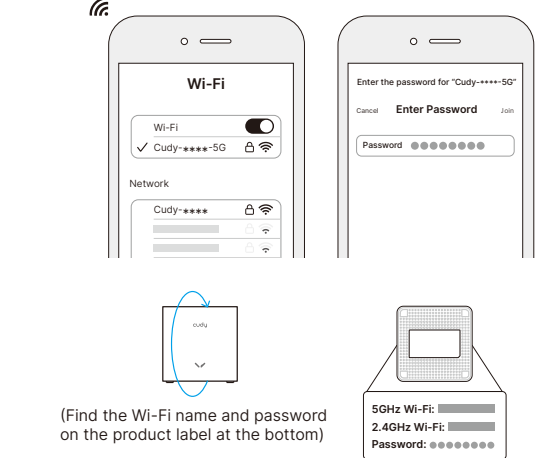

- Move the newly added unit to a midpoint between the main unit and the Wi-Fi dead zone, where your phone detects at least two bars of signal. It will automatically reconnect to the main unit after booting.

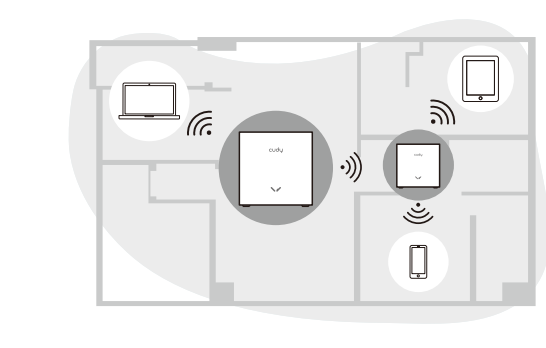

Enjoy the Internet!

Čeština

- Zapojte napájecí adaptér do DC napájecího konektoru hlavní jednotky. Zapněte ji a počkejte, až systémová LED svítí stálou.
- Zapojte ethernetový kabel z DSL/kabelového modemu nebo zásuvky do Portu 1 hlavní jednotky.
- Na telefonu přejděte do Nastavení > WLAN. Najděte a klepněte na název Wi-Fi hlavní jednotky. Zadejte heslo a klepněte na Připojit.
- Zvolte jednu metodu pro konfiguraci hlavní jednotky.
 - Metoda A:** Spustíte staženou aplikaci Cudy a následujte pokyny na obrazovce.
 - Metoda B:** Otevřete prohlížeč, zadejte cudy.net (nebo 192.168.10.1), vytvořte heslo správce a přihlaste se. Dokončíte Rychlé nastavení podle pokynů.
- Umístěte novou jednotku blízko hlavní jednotky, zapněte ji a počkejte, až její systémová LED svítí stálou. Zvolte metodu pro spárování s hlavní jednotkou, nebo jednoduše postupujte podle pokynů v aplikaci Cudy.
 - Metoda A:** Automatické spárování, pokud je nová jednotka ze stejné sady jako hlavní jednotka.
 - Metoda B:** Současné stisknutí tlačítka WPS na obou jednotkách.
- Přemístěte přidanou jednotku do středu mezi hlavní jednotkou a oblast bez Wi-Fi signálu, kde váš telefon detekuje alespoň dvě čárky signálu. Po spuštění se automaticky znovu připojí k hlavní jednotce.

Қазақша


- Негізгі блоктың DC қуат розеткасына қуат адаптерін қосыңыз. Оны қуаттанғыз және жүйелік LED тұрақты жаңа бастағанына күтіңіз.
- Ethernet кабелін DSL/кабелді модемнен немесе қабырға розеткасынан негізгі блоктың 1-портына қосыңыз.
- Телефонңызда Параметрлер > WLAN бөліміне етіңіз. Негізгі блоктың Wi-Fi атауын тауып, басыңыз. Құпия сөзді енгізіп, Қосылуды басыңыз.
- Негізгі блокты конфигурациялау үшін бір әдіс таңдаңыз.
 - Әдіс A:** Жүктелген Cudy қосымшасын іске қосып, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
 - Әдіс B:** Браузерді ашып, cudy.net (немесе 192.168.10.1) енгізіңіз, ақпаш құпия сөзін жасап, кіріңіз. Жылдам орнатуды аяқтау үшін нұсқауларды орындаңыз.
- Жаңа блокты негізгі блоктың жанына орналастырып, қуаттанғыз және оның жүйелік LED тұрақты жаңа бастағанына күтіңіз. Оны негізгі блоктен жұптасу үшін бір әдіс таңдаңыз, немесе жай Cudy қосымшасындағы нұсқауларды орындаңыз.
 - Әдіс A:** Егер жаңа блок негізгі блоктен бірдей жинақтан болса, автоматты жұптасу.
 - Әдіс B:** Екі блоктың да WPS түймешіктерін бір уақытта басыңыз.
- Қосылған блокты негізгі блок пен Wi-Fi жоқ аймақтың ортасына жылжытыңыз, онда телефондыз кемінде екі сигнал жолығы анықтайды. Оң іске қосылғаннан кейін автоматты түрде негізгі блокқа қайта қосылады.

- Негізгі блоктың DC қуат розеткасына қуат адаптерін қосыңыз. Оны қуаттанғыз және жүйелік LED тұрақты жаңа бастағанына күтіңіз.

- Егер жаңа блок негізгі блоктен бірдей жинақтан болса, автоматты жұптасу.

- Choose one method to configure the main unit.

- Method A:** Launch the downloaded Cudy App and then follow the on-screen instructions.
 - Method B:** Open a browser, enter cudy.net (or 192.168.10.1), and create an administrator password to log in.

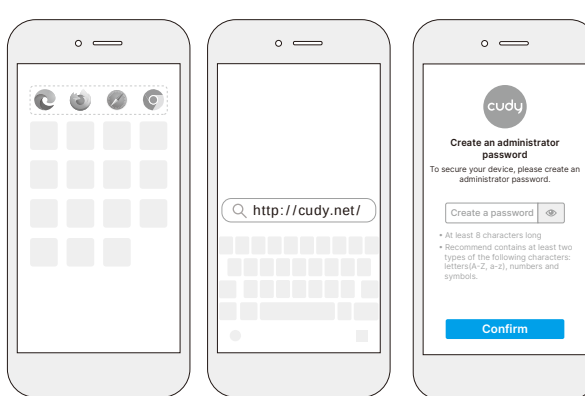

LED

		Main Mesh(M)	Satellite Mesh(S)
	Off		
Red	Slow Flash		
	Quick Flash		
	Solid On		
White	Slow Flash	/	
	Quick Flash	M or S or WPS	S or M or WPS
	Solid on		
Red and White Alternate			

Dansk

- Tilslut strømadapteren til DC-strømkontakt på hovedenheden. Tænd for den, og vent på at systemets LED lyser konstant.
- Tilslut Ethernet-kabel fra DSL/kabelmodem eller vægudtaget til Port 1 på hovedenheden.
- Gå til Indstillinger > WLAN på din telefon. Find og tryk på hovedenhedens Wi-Fi-navn. Indtast adgangskoden, og tryk på Tilslut.
- Vælg en metode til at konfigurere hovedenheden.
 - Metode A:** Start den downloadede Cudy App, og følg vejledningen på skærmen.
 - Metode B:** Åbn en browser, indtast cudy.net (eller 192.168.10.1), opret en administratoradgangskode og log ind. Følg vejledningen for at fuldføre Hurtig opsætning.
- Placer den nye enhed tæt på hovedenheden, tænd for den og vent på at dens system-LED lyser konstant. Vælg en metode til at parre den med hovedenheden, eller følg blot vejledningen i Cudy-appen.
 - Metode A:** Autoparring, hvis den nye enhed er fra samme pakke som hovedenheden.
 - Metode B:** Tryk samtidigt på WPS-knapperne på begge enheder.
- Placér den nye enhed mellem hovedenheden og Wi-Fi-dædzone, hvor din telefon detekterer mindst to signalpiller. Den genopretter automatisk forbindelsen til hovedenheden efter opstart.

- Placér den nye enhed mellem hovedenheden og Wi-Fi-dædzone, hvor din telefon detekterer mindst to signalpiller. Den genopretter automatisk forbindelsen til hovedenheden efter opstart.

- Placér den nye enhed mellem hovedenheden og Wi-Fi-dædzone, hvor din telefon detekterer mindst to signalpiller. Den genopretter automatisk forbindelsen til hovedenheden efter opstart.

- Placér den nye enhed mellem hovedenheden og Wi-Fi-dædzone, hvor din telefon detekterer mindst to signalpiller. Den genopretter automatisk forbindelsen til hovedenheden efter opstart.

- Placér den nye enhed mellem hovedenheden og Wi-Fi-dædzone, hvor din telefon detekterer mindst to signalpiller. Den genopretter automatisk forbindelsen til hovedenheden efter opstart.

- Placér den nye enhed mellem hovedenheden og Wi-Fi-dædzone, hvor din telefon detekterer mindst to signalpiller. Den genopretter automatisk forbindelsen til hovedenheden efter opstart.

- Placér den nye enhed mellem hovedenheden og Wi-Fi-dædzone, hvor din telefon detekterer mindst to signalpiller. Den genopretter automatisk forbindelsen til hovedenheden efter opstart.

- Placér den nye enhed mellem hovedenheden og Wi-Fi-dædzone, hvor din telefon detekterer mindst to signalpiller. Den genopretter automatisk forbindelsen til hovedenheden efter opstart.

- Placér den nye enhed mellem hovedenheden og Wi-Fi-dædzone, hvor din telefon detekterer mindst to signalpiller. Den genopretter automatisk forbindelsen til hovedenheden efter opstart.

- Placér den nye enhed mellem hovedenheden og Wi-Fi-dædzone, hvor din telefon detekterer mindst to signalpiller. Den genopretter automatisk forbindelsen til hovedenheden efter opstart.

- Placér den nye enhed mellem hovedenheden og Wi-Fi-dædzone, hvor din telefon detekterer mindst to signalpiller. Den genopretter automatisk forbindelsen til hovedenheden efter opstart.

- Placér den nye enhed mellem hovedenheden og Wi-Fi-dædzone, hvor din telefon detekterer mindst to signalpiller. Den genopretter automatisk forbindelsen til hovedenheden efter opstart.

- Placér den nye enhed mellem hovedenheden og Wi-Fi-dædzone, hvor din telefon detekterer mindst to signalpiller. Den genopretter automatisk forbindelsen til hovedenheden efter opstart.


- Placér den nye enhed mellem hovedenheden og Wi-Fi-dædzone, hvor din telefon detekterer mindst to signalpiller. Den genopretter automatisk forbindelsen til hovedenheden efter opstart.

- Placér den nye enhed mellem hovedenheden og Wi-Fi-dædzone, hvor din telefon detekterer mindst to signalpiller. Den genopretter automatisk forbindelsen til hovedenheden efter opstart.

- Placér den nye enhed mellem hovedenheden og Wi-Fi-dædzone, hvor din telefon detekterer mindst to signalpiller. Den genopretter automatisk forbindelsen til hovedenheden efter opstart.

Follow the on-screen instructions to complete Quick Setup.

- Select Mesh Wi-Fi Router Mode.

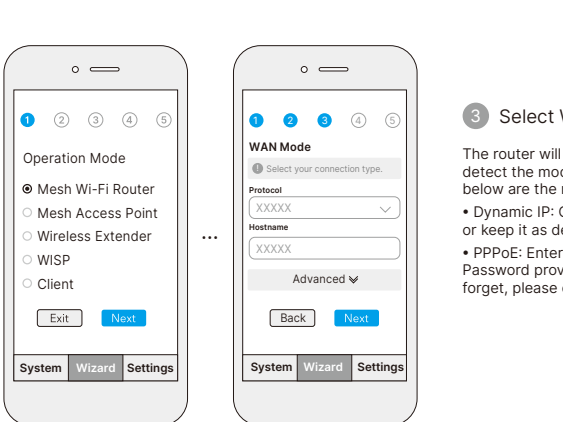

Deutsch

- Stecken Sie das Netzteil in die DC-Strombuchse der Hauptunit. Schalten Sie sie ein und warten Sie, bis die System-LED dauerhaft leuchtet.
- Stecken Sie das Ethernet-Kabel vom DSL/Kabelmodem oder der Wanddose in Port 1 der Haupteinheit.
- Gehen Sie auf Ihrem Handy zu Einstellungen > WLAN. Suchen Sie den Wi-Fi-Namen des Hauptgeräts, tippen Sie darauf, geben Sie das Passwort ein und tippen Sie auf Verbinden.
- Wählen Sie eine Methode zur Konfiguration des Hauptgeräts.
 - Method A:** Starten Sie die heruntergeladene Cudy App und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
 - Method B:** Öffnen Sie einen Browser, geben Sie cudy.net (oder 192.168.10.1) ein, erstellen Sie ein Administratoren-Passwort und melden Sie sich an. Folgen Sie den Anweisungen, um die Schnelleinrichtung abzuschließen.
- Stellen Sie das neue Gerät in die Nähe des Hauptgeräts, schalten Sie es ein und warten Sie, bis die System-LED dauerhaft leuchtet. Wählen Sie eine Methode zur Kopplung mit dem Hauptgerät, oder folgen Sie einfach den Anweisungen in der Cudy App.
 - Method A:** Automatische Kopplung, wenn das neue Gerät aus demselben Paket wie das Hauptgerät stammt.
 - Method B:** Drücken Sie gleichzeitig die WPS-Tasten an beiden Geräten.
- Platzieren Sie das hinzugefügte Gerät auf halber Strecke zwischen dem Hauptgerät und der Funklücke, wo Ihr Handy mindestens zwei Signalstriche empfängt. Nach dem Hochfahren verbindet es sich automatisch neu mit dem Hauptgerät.

Ελληνικά

- Συνδέστε το μετασχηματιστή ρεύματος στην πρίζα ρεύματος DC της κύριας μονάδας. Ανοίξτε την και περιμένετε μέχρι το LED του συστήματος να ανάψει σταθερά.
- Συνδέστε το καλώδιο Ethernet από το μόντεμ DSL/καλώδιου ή την πρίζα τοίχου στη θύρα 1 της κύριας μονάδας.
- Στο τηλέφωνό σας, πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις > WLAN. Βρείτε και πατήστε στο όνομα Wi-Fi της κύριας μονάδας. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε Συνδέση.
- Επιλέξτε μια μέθοδο για τη διαμόρφωση της κύριας μονάδας.
 - Μέθοδος A:** Εκκινήστε την εγκατεστημένη εφαρμογή Cudy και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
 - Μέθοδος B:** Ανοίξτε ένα πρόγραμμα πλοήγησης, πληκτρολογήστε cudy.net (ή 192.168.10.1), δημιουργήστε έναν κωδικό διαχειριστή και συνδεθείτε. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρωσετε τη Γρήγορη ρύθμιση.
- Ποιτστήστε τη νέα μονάδα κοντά στην κύρια μονάδα, ανοίξτε την και περιμένετε το LED του συστήματός της να ανάψει σταθερά. Επιλέξτε μια μέθοδο για τη σύνδεσή της με την κύρια μονάδα, ή απλώς ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή Cudy.
 - Μέθοδος A:** Αυτόματη σύνδεση εάν η νέα μονάδα είναι από την ίδια συσκευασία με την κύρια.
 - Μέθοδος B:** Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά WPS και στις δύο μονάδες.
- Μετακινήστε τη προστιθέμενη μονάδα σε ένα μέσο σημείο μεταξύ της κύριας μονάδας και της νεκρής ζώνης Wi-Fi, όπου το τηλέφωνό σας ανιχνεύει τουλάχιστον δύο μπάρες σήματος. Μετά την εκκίνηση, θα επανασυνδεθεί αυτόματα με την κύρια μονάδα.

Latviski

- Pievienojiet barošanas adapteri galvenās ierīces DC barošanas līdzdai. Ieslēdziet to un gaidiet, kamēr sistēmas LED deģs pastāvīgi.
- Pievienojiet Ethernet kabelu no DSL/kabeļu modema vai sienas kontaktligzdas galvenās ierīces 1. portā.
- Tālrunī dodieties uz Iestatījumi > WLAN. Atrodiet un pieskarieties galvenās ierīces Wi-Fi nosaukumam. Ievadiet paroli un pieskarieties Pievienoties.
- Izvēlieties vienu metodi galvenās ierīces konfigurēšanai.
 - Metode A:** Palaidiet lejupielādēto Cudy lietotni un sekojiet norādījumiem ekrānā.
 - Metode B:** Atveriet pārlūkku, ievadiet cudy.net (vai 192.168.10.1), izveidojiet administratora paroli un pierakstieties. Sekojiet norādījumiem, lai pabeigtu Ātro iestatīšanu.
- Novietojiet jauno ierīci tuvu galvenajai ierīcei, ieslēdziet to un gaidiet, kamēr tās sistēmas LED deģs pastāvīgi. Izvēlieties metodi, lai to savienātu ar galveno ierīci, vai vienkārši sekojiet norādījumiem Cudy lietotnē.
 - Metode A:** Automātiska kopēlen als de jaunā ierīce ir no tās pašas komplektācijas kā galvenā.
 - Metode B:** Vienlaikus nospiediet abu ierīču WPS pogas.
- Novietojiet pievienoto ierīci uz viduspunktu starp galveno ierīci un Wi-Fi signāla trūkuma zonu, kur jūsu tālrunis uztver vismaz divas signāla joslas. Pēc ielādes tā automātiski atkārtoti savienosies ar galveno ierīci.

Français

- Branchez l'adaptateur secteur sur la prise d'alimentation CC de l'unité principale. Allumez-la et attendez que la LED système reste allumée de façon fixe.
- Branchez le câble Ethernet du modem DSL/câble ou de la prise murale dans le port 1 de l'unité principale.
- Sur votre téléphone, allez dans Paramètres > WLAN. Recherchez et appuyez sur le nom Wi-Fi de l'unité principale. Entrez le mot de passe et appuyez sur Rejoindre.
- Choisissez une méthode pour configurer l'unité principale.
 - Méthode A:** Lancez l'application Cudy téléchargée, puis suivez les instructions à l'écran.
 - Méthode B:** Ouvrez un navigateur, entrez cudy.net (ou 192.168.10.1), créez un mot de passe administrateur et connectez-vous. Suivez les instructions pour terminer la configuration rapide.
- Placez la nouvelle unité près de l'unité principale, allumez-la et attendez que sa LED système reste allumée de façon fixe. Choisissez une méthode pour l'apparier avec l'unité principale, ou suivez simplement les instructions dans l'application Cudy.
 - Méthode A:** Appairage automatique si la nouvelle unité provient du même pack que l'unité principale.
 - Méthode B:** Appuyez simultanément sur les boutons WPS des deux unités.
- Déplacez l'unité ajoutée à mi-chemin entre l'unité principale et la zone sans Wi-Fi, là où votre téléphone détecte au moins deux barres de signal. Elle se reconnectera automatiquement à l'unité principale après le démarrage.

Eesti

- Ühendage toiteadapter põhiseadme alalisvoolu toitepesaga. Lülitage see sisse ja oodake, kuni süsteemi LED põleb pidevalt.
- Ühendage Etherneti kaabel DSL/kaabelmodemist või seinapesast põhiseadme porti 1.
- Minge telefoni seadetes jaotisse WLAN. Leidke ja puudutage põhiseadme Wi-Fi nime. Sisestage parool ja puudutage Ühine.
- Valige meetod põhiseadme seadistamiseks.
 - Meetod A:** Käivitage allaalaaditud Cudy rakendus ja järgige ekraanijuhiseid.
 - Meetod B:** Avage brauser, sisestage cudy.net (või 192.168.10.1), looge administraatori parool ja logige sisse. Järgige juhiseid kiirseadistuse lõpuleviimiseks.
- Asetage uus seade põhiseadme lähedusse, lülitage see sisse ja oodake, kuni selle süsteemi LED põleb pidevalt. Valige meetod selle sidumiseks põhiseadmega või järgige lihtsalt Cudy rakenduse juhiseid.
 - Meetod A:** Automaatne sidumine, kui uus seade on samast pakendist kui põhiseade.
 - Meetod B:** Vajutage samaaegselt mõlema seadme WPS-nuppe.
- Liigutage lisatud seade põhiseadme ja Wi-Fi surnud tsooni vahele keskele, kus teie telefon tuvastab vähemalt kaks signaaliirba. Pärast käivitumist ühendub see automaatselt uuesti põhiseadmega.

Nederlands

- Sluit de stroomadapter aan op de DC-stroomaansluiting van de hoofdunit. Zet hem aan en wacht tot de systeem-LED constant brandt.
- Steek de Ethernet-kabel van de DSL/kabelmodem of het wandcontactdoos in poort 1 van de hoofdunit.
- Ga op je telefoon naar Instellingen > WLAN. Zoek en tik op de Wi-Fi-naam van de hoofdunit. Voer het wachtwoord in en tik op Verbinden.
- Kies een methode om de hoofdunit te configureren.
 - Method A:** Start de gedownloade Cudy App en volg de instructies op het scherm.
 - Method B:** Open een browser, voer cudy.net in (of 192.168.10.1), maak een beheerderswachtwoord en log in. Volg de instructies om de Snelle installatie te voltooien.
- Plaats de nieuwe unit in de buurt van de hoofdunit, zet hem aan en wacht tot zijn systeem-LED constant brandt. Kies een methode om hem te koppelen met de hoofdunit, of volg gewoon de instructies in de Cudy App.
 - Method A:** Automatisch koppelen als de nieuwe unit uit dezelfde verpakking komt als de hoofdunit.
 - Method B:** Druk gelijktijdig op de WPS-knoppen van beide units.
- Verplaats de toegevoegde unit naar een middenpunt tussen de hoofdunit en de Wi-Fi dode zone, waar je telefoon minstens twee signaalbalken detecteert. Na het opstarten verbindt hij automatisch opnieuw met de hoofdunit.

