



Краткое руководство по установке

Встраиваемая в стену точка доступа


НУЖНА ПОМОЩЬ?

-  support.ru@cudy.com
-  www.cudy.com/qr_vg_ap
-  www.cudy.com
-  www.cudy.com/download



810600648


1 Внешний вид

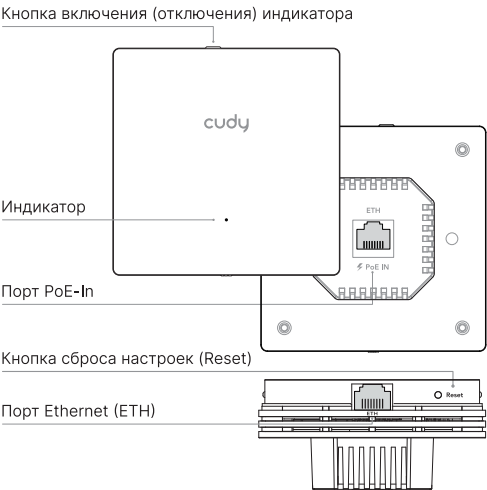


Элемент	Описание
Кнопка включения (отключения) индикатора	По умолчанию позволяет только включать (отключать) индикатор. Если же устройство работает в автономном режиме и через веб-интерфейс включена функция «Управление Wi-Fi», то эта кнопка будет включать (отключать) не только индикатор, но и сеть Wi-Fi.
Порт PoE-In	Позволяет подключить адаптер PoE или коммутатор PoE.
Порт Ethernet	Обеспечивает гигабитный доступ в интернет для устройства, подключённого по кабелю Ethernet.
Кнопка Reset	Нажмите и удерживайте в течение двух секунд, чтобы восстановить заводские настройки.

Состояние индикатора		Значение
Не горит		
Красный	Мигает	
	Горит	
Белый	Мигает	
	Горит	
Мигает красно-белым		


2 Монтаж

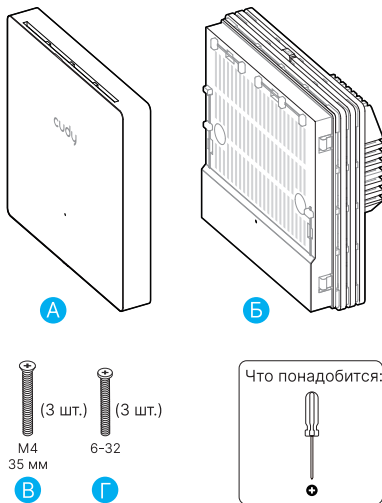


1. Снимите лицевую панель устройства

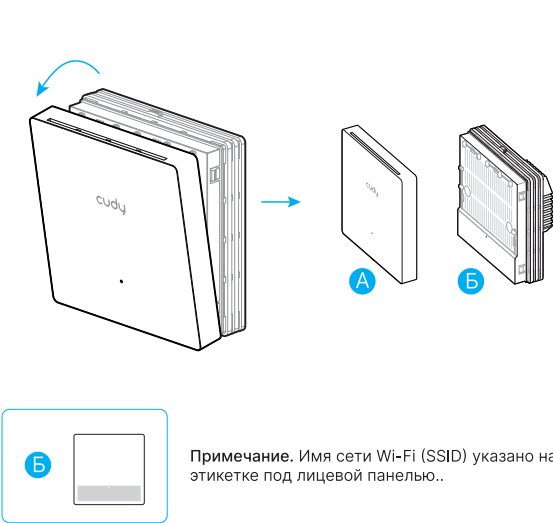



2. Снимите панель монтажной коробки

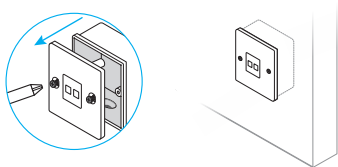

3. Подключите кабель PoE к порту PoE-In точки доступа

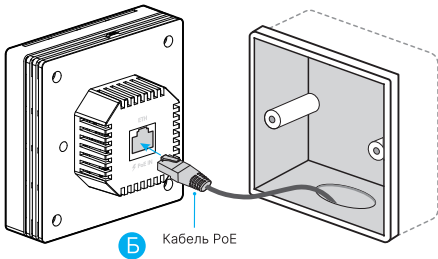


4. Прикрутите точку доступа с помощью идущих в комплекте винтов

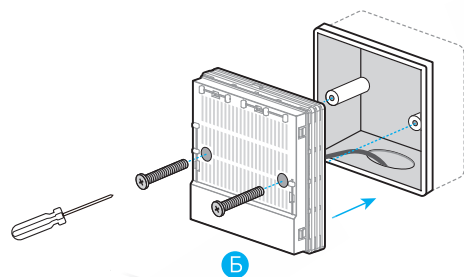


Примечание. Не затягивайте винты слишком сильно. Если идущие в комплекте винты не подходят, используйте винты, на которые была прикручена панель монтажной коробки.

5. Установите лицевую панель устройства

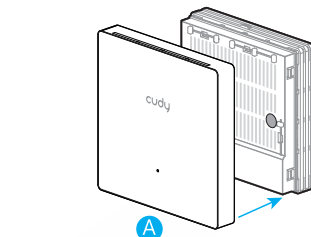

3 Настройка

Способ А: с помощью контроллера

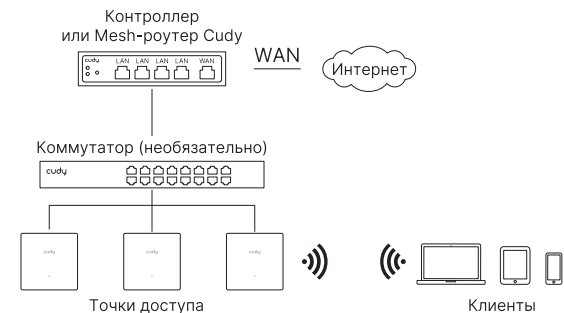

При такой топологии точкой доступа можно управлять только через контроллер или Mesh-роутер Cudy.

Примечание. Если точка доступа уже настраивалась ранее, восстановите её заводские настройки. Для поиска, адаптации и управления точками доступа контроллеру (Mesh-роутеру) Cudy нужен сетевой доступ к ним.


Способ Б: автономно




При такой топологии настройка и управление точкой доступа выполняется через её веб-интерфейс.

Выполните указания, чтобы завершить настройку.

1. Подключитесь к сети Wi-Fi точки доступа, используя имя сети (SSID) по умолчанию.

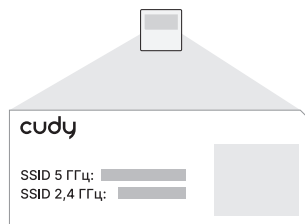

2. Введите в адресной строке браузера <https://cudyap.net> (или 192.168.10.254) и создайте пароль администратора для входа.

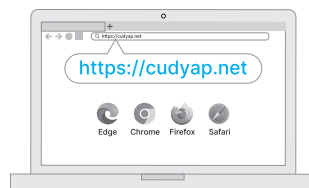

3. Следуйте пошаговым указаниям, чтобы завершить настройку.

Быстрая настройка

1 Часовой пояс 2 Подключения 3 Wi-Fi 4 Результат

SSID 2,4 ГГц:

Пароль:


SSID 5 ГГц:

Пароль:

Служба техподдержки

Телефон службы техподдержки:
8 800 550-67-59
Эл. почта службы техподдержки:
support.ru@cudy.com

Время работы: ежедневно с 8:00 до 20:00 (московское время), включая выходные и праздники.



Легкое управление с Cudy