

Краткое руководство по установке

Встраиваемая в стену точка доступа


НУЖНА ПОМОЩЬ?

- www.cudy.com/qr_vg_ap
- www.cudy.com
- support.ru@cudy.com
- www.cudy.com/download



810600647

1 Внешний вид

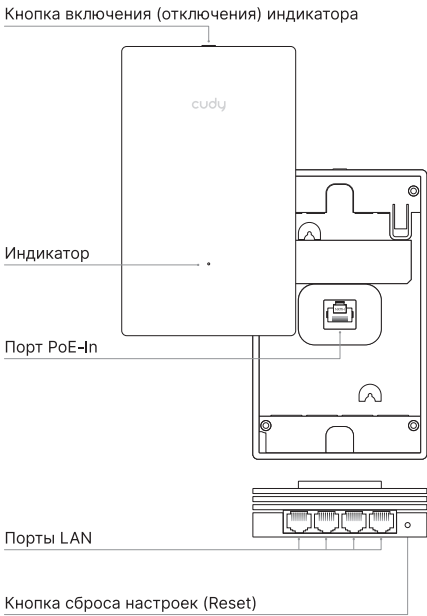


Элемент	Описание
Кнопка включения (отключения) индикатора	По умолчанию позволяет только включать (отключать) индикатор. Если же устройство работает в автономном режиме и через веб-интерфейс включена функция «Управление Wi-Fi», то эта кнопка будет включать (отключать) не только индикатор, но и сеть Wi-Fi.
Порт PoE-In	Позволяет подключить адаптер PoE или коммутатор PoE.
Порт LAN	Обеспечивает гигабитный доступ в интернет для устройства, подключённого по кабелю Ethernet.
Кнопка Reset	Нажмите и удерживайте в течение двух секунд, чтобы восстановить заводские настройки.

Состояние индикатора		Значение
Не горит		
Красный	Мигает	
	Горит	
Белый	Мигает	
	Горит	
Мигает красно-белым		

2 Монтаж


1. Прикрутите панель

А. К монтажной коробке.

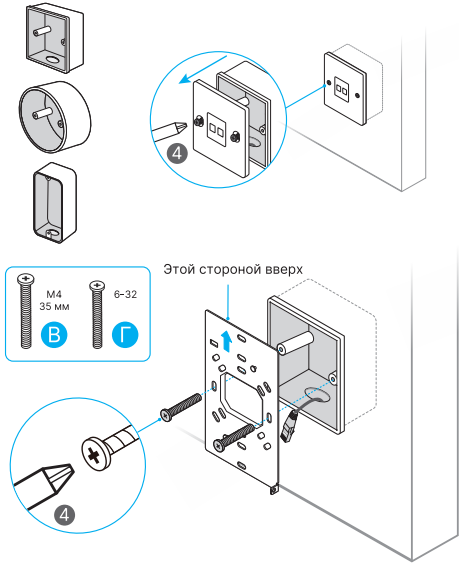

Примечание. Если идущие в комплекте винты не подходят, используйте винты, на которые была прикручена панель монтажной коробки.

Б. К стене.

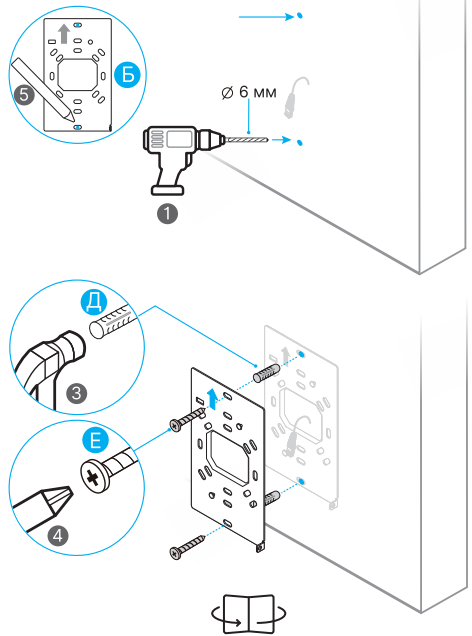

Слегка потяните заднюю панель вниз, чтобы снять её.

M4 35 мм (3 шт.) 6-32 (3 шт.) 3 × 25 мм (3 шт.) M3 6 мм (2 шт.)


В Г Д Е Ж

Что понадобится:

1 2 3 4 5

Ø 6 мм


2. Подключите к точке доступа кабель PoE

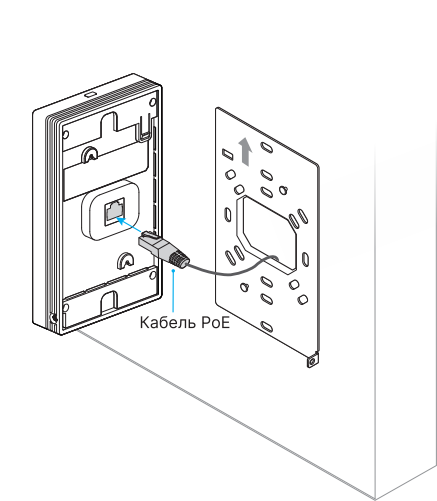

Примечание. Предварительно запишите имя сети (SSID) по умолчанию, указанное на этикетке, — оно понадобится позже.


3. Закрепите точку доступа

1. Выровняйте и вставьте 2. Нажмите и закрепите

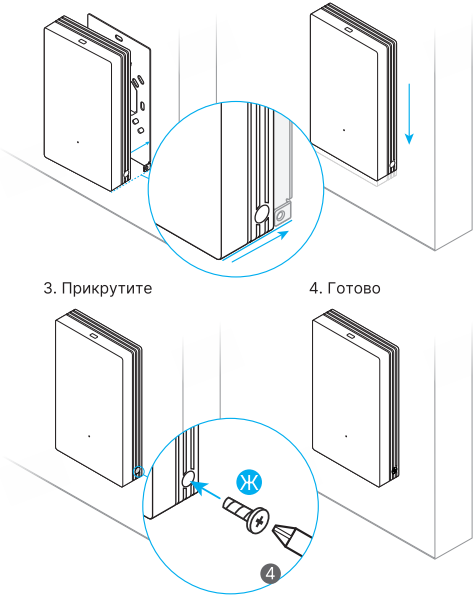

3 Настройка

Способ А: с помощью контроллера

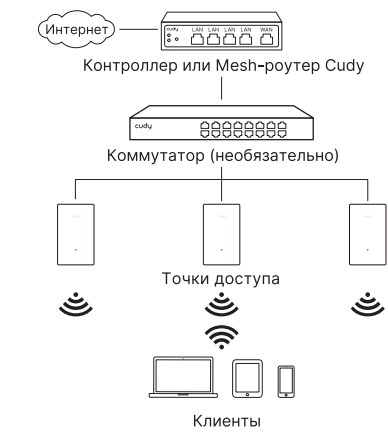

При такой топологии точкой доступа можно управлять только через контроллер или Mesh-роутер Cudy.

Примечание. Если точка доступа уже настраивалась ранее, восстановите её заводские настройки. Для поиска, адаптации и управления точками доступа контроллеру (Mesh-роутеру) Cudy нужен сетевой доступ к ним.


Способ Б: автономно




При такой топологии настройка и управление точкой доступа выполняется через её веб-интерфейс.

Выполните указания, чтобы завершить настройку.

1. Подключитесь к сети Wi-Fi точки доступа, используя имя сети (SSID) по умолчанию, указанное на продуктовой этикетке.

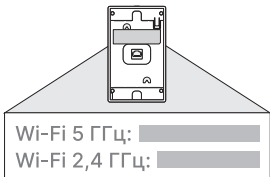

2. Введите в адресной строке браузера <https://cudyap.net> (или 192.168.10.254) и создайте пароль администратора для входа.

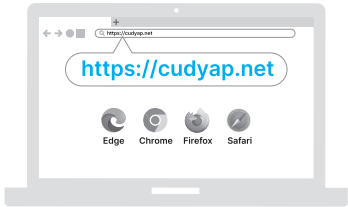

3. Следуйте пошаговым указаниям, чтобы завершить настройку.

Быстрая настройка

1

Часовой пояс

2

Подключения

3

Wi-Fi

4

Результат

SSID 2,4 ГГц

Пароль

SSID 5 ГГц

Пароль

Назад

Применить

Служба техподдержки

Телефон службы техподдержки:
8 800 550-67-59
Эл. почта службы техподдержки:
support.ru@cudy.com

Время работы: ежедневно с 8:00 до 20:00
(московское время), включая выходные
и праздники.



Легкое управление с Cudy