





快速安装指南

www.cudy.com

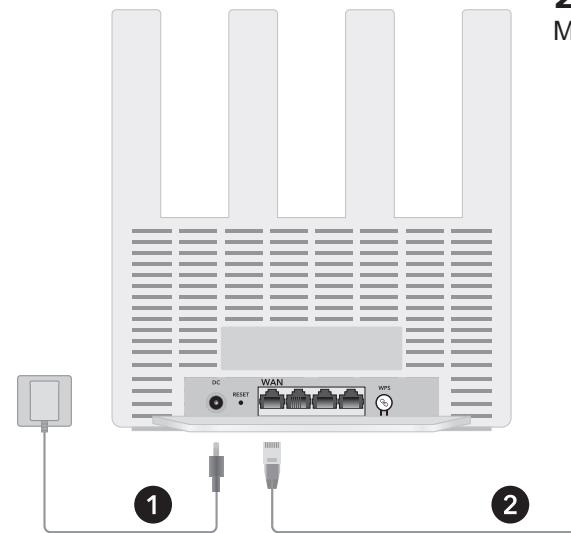


1 将电源适配器连接至路由器，等待电源系统指示灯常亮。


2 将路由器的WAN端口连接到光纤宽带Modem(光猫)或小区宽带接口。

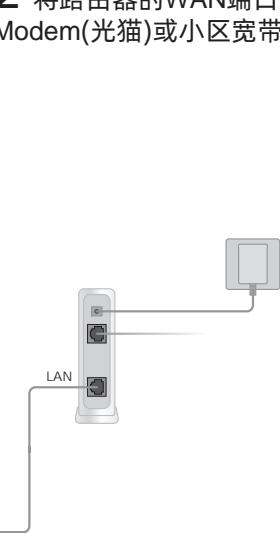

3 通过A(Wi-Fi)或B(有线)方法连接路由器，并按照设置向导配置路由器。

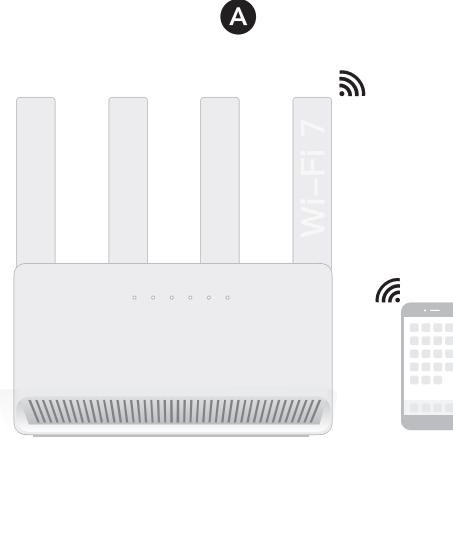

A (Wi-Fi): 将您的设备（手机或电脑）连接到路由器的默认无线网络。

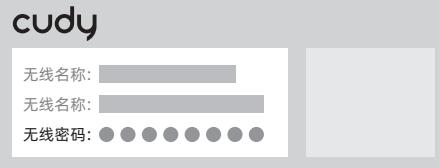

提示：默认无线网络的SSID和密码在产品背面标贴上。

A

打开浏览器并按照指导步骤设置路由器。

注：图示仅作参考，以实际界面为准。



1



2



3



4

路由器会自动检测上网方式，您也可以根据实际情况选择合适上网方式。

DHCP方式



5

PPPoE方式



6




7

注：PPPoE用户名和密码为您的宽带账号和密码，如不清楚，请联系宽带运营商。



在浏览器地址栏输入
cudy.net 或 192.168.10.1

B (有线): 用网线将计算机连接到路由器的LAN口。

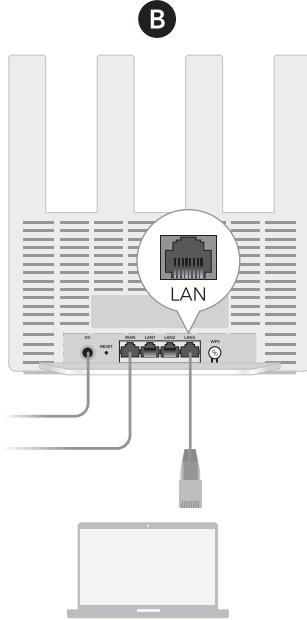

打开浏览器并按照指导步骤设置路由器。

注: 图示仅作参考, 以实际界面为准。



路由器会自动检测上网方式, 您也可以根据实际情况选择合适上网方式。

PPPoE方式



注: 用户名和密码为您的宽带账号和密码, 如不清楚, 请联系宽带运营商。

DHCP方式



部件名称	有害有害物质或元素					
	铅(Pb)及其化合物	汞(Hg)及其化合物	镉(Cd)及其化合物	六价铬(Cr(VI))化合物	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
PCBA焊点	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				
元器件(含模块)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				
金属结构件	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
塑胶结构件	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
纸质配件	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
玻璃	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
光盘	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
线缆	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

× 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。(但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用, 并按照计划正在进行环保切換, 切換后将符合上述规定。)



此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

1.雷雨天气请将设备电源及所有连线拆除, 以免遭雷击损坏。

2.远离热源, 保持通风。


3.在储存、运输和运行环境中, 请注意防水。

4.使用设备额定电源适配器。

5.将设备放置在水平平坦的表面上。

6.在居住环境中, 运行此设备可能会造成无线电干扰。

7.产品规格标贴位于设备底部。

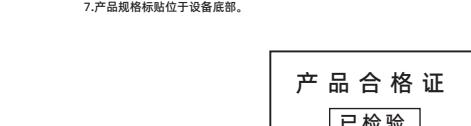

深圳市多酷科技有限公司

网址: www.cudy.com

邮箱: support@cudy.com

电话: 0755-86008993

地址: 深圳市南山区兴科路66号乐普大厦西塔7楼

810600394



6



7



如何设置IPv6?

1. 打开浏览器, 访问http://cudy.net, 登录路由器管理页面;

2. 进入高级设置->IPv6

2.1 如果路由器上网方式是PPPoE拨号, IPv6建议选择动态IP(SLAAC或者DHCPv6)模式。

2.2 如果路由器上网方式是DHCP (动态获取), 建议 IPv6 选择穿透模式 (Passthrough)。

注意: 本产品IPv6功能默认关闭。

指示灯	状态	说明
①	熄灭	未上电
①	闪烁	系统启动中
②	常亮	已上电
③	红灯	未连接到互联网
④	蓝灯	已连接到互联网
⑤	熄灭	2.4G/5G Wi-Fi 未开启
⑤	闪烁	WPS 连接中
⑥	常亮	2.4G/5G Wi-Fi 已开启
⑦	熄灭	WAN 口未连接
⑧	常亮	WAN 口已连接
⑨⑩⑪	熄灭	LAN 口未连接
⑨⑩⑪	常亮	LAN 口已连接

RESET 按钮: 长按2-3秒可将路由器恢复出厂设置。