

Quick Installation Guide

Wi-Fi Travel Router

Model: TR1200 | TR3000 | TR3600

English	Deutsch	Français	Español
Italiano	Български	Čeština	Dansk
Ελληνικά	Eesti	Suomi	Hrvatski
Magyar	Қазақша	Lietuvių kalba	Latviski
Nederlands	Norsk	Polski	Português
Română	Русский	Slovenčina	Slovenščina
Srpski	Svenska	Türkçe	Україна
العربية	日本語	한국어	Indonesia
ភាសាខ្មែរ	Tiếng Việt	中文(简体/繁體)	

NEED TECH HELP? www.cudy.com/qr_vg_tr www.cudy.com support@cudy.com www.cudy.com/download 81060685	81060685
---	---

Deutsch

1 Schließen Sie den USB-C-Stromversorgungsadapter an den Router an und warten Sie bis es startet.

2 Schließen Sie den **WAN** -Anschluss an DSL/Kabelmodem oder die Ethernet -Wandauslass an.

3 Schließen Sie Ihr Gerät mit den Router mit **A** WLAN oder **B** Wired.

A WLAN: Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem Router, indem Sie den standardmäßigen WLAN-Namen und das Kennwort verwenden, die auf dem unteren Etikett des Routers aufgedruckt sind.

B Verdrahtungs: Schalten Sie das WLAN auf Ihrem Computer aus und schließen Sie es über ein Ethernet-Kabel an den LAN-Port des Routers an.

4 Öffnen Sie einen Browser und folgen Sie dem Diagramm, um den Router einzurichten.

81060685	81060685
---	---

Eesti

1 Ühendage USB-C toiteadapter ruuteriga ja oodake kuni see käivitub.

2 Ühendage **WAN** -port DSL/kaabli modemiga või Etherneti seinä väljalaskeavaga.

3 Ühendage seade ruuteriga, kasutades **A** Wi-Fi või **B** Juhtmega meetod.

A Wi-Fi: Ühendage seade juhtmevabalt ruuteriga, kasutades ruuteri alumisele sildile trükitud Wi-Fi nimeä ja salasanaa, jotka on painettu reititimen põhjaan.

B Juhtmega: Lülitage oma arvutis WiFi välja ja ühendage see Etherneti kaabli kaudu ruuteri LAN-pordiga.

4 Avage brauser ja järgige ruuteri seadistamiseks diagrammi.

81060685	81060685
---	---

81060685	81060685
---	---

Norsk

1 Koble USB-C-strømadapteren til ruteren og vent på at den starter opp.




2 Koble **WAN** -porten til DSL/kabelmodem eller Ethernet -vegguttaket.

3 Koble enheten til ruteren ved å bruke **A** Wi-Fi eller **B** Kablet metode.

A Wi-Fi: Koble enheten trådløst til ruteren ved å bruke standard Wi-Fi-navn og passord som er trykt på den nederste etiketten på ruteren.

B Kablet: Slå av Wi-Fi på datamaskinen din og koble den til ruterens LAN-port via en Ethernet-kabel.

4 Åpne en nettleser og følg diagrammet for å sette opp ruteren.

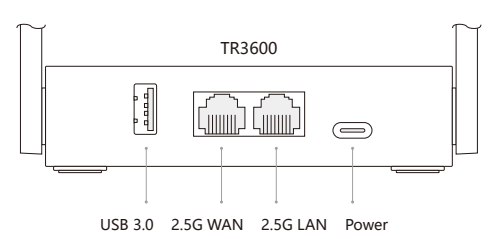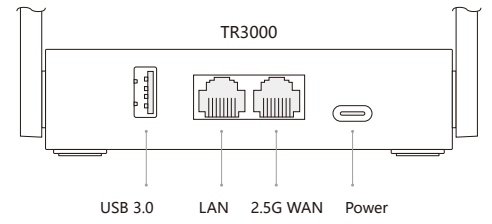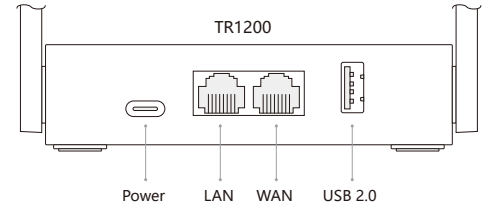

Français

1 Connectez l'adaptateur d'alimentation USB-C au routeur et attendez qu'il démarre.

2 Connectez le port **WAN** au modem DSL / câble ou à la sortie murale Ethernet.

3 Connectez votre appareil au routeur à l'aide de la méthode **A** Wi-Fi ou **B** filaire.

A Wi-Fi: Connectez votre appareil au routeur à l'aide du nom Wi-Fi et du mot de passe par défaut imprimés sur l'étiquette inférieure du routeur.

B Filaire: Éteignez le Wi-Fi sur votre ordinateur et connectez-le au port LAN du routeur via un câble Ethernet.

4 Ouvrez un navigateur et suivez le diagramme pour configurer le routeur.

81060685	81060685
---	---

81060685	81060685
---	---

Suomi

1 Kytke USB-C-virtalähde reitittimeen ja odota sen käynnistymistä.

2 Kytke **WAN** -portti DSL/kaapelimodeemiin tai Ethernet -seinän poistoaukkoon.

3 Kytke laite reitittimeen käyttämällä **A** Wi-Fi tai **B** Langallinen menetelmä.

A Wi-Fi: Yhdistä laitteesi langattomasti reitittimeen käyttämällä oletusarvoista Wi-Fi-nimeä ja salasanaa, jotka on painettu reitittimen pohjaan.

B Langallinen: Sammuta tietokoneesi Wi-Fi ja kytke se reitittimen LAN-porttiin Ethernet-kaapelin kautta.

4 Avaa selain ja seuraa kaaviota reitittimen asettamiseksi.

81060685	81060685
---	---

81060685	81060685
---	---

Polski

1 Podłącz zasilacz USB-C do routera i poczekaj na jego uruchomienie.

2 Podłącz port **WAN** do modemu DSL/kablowego lub gniazdka ściennego Ethernet.

3 Podłącz urządzenie do routera za pomocą metody **A** Wi-Fi lub **B** przewodowego.

A Wi-Fi: Połącz urządzenie bezprzewodowo z routerem, korzystając z domyślnej nazwy sieci Wi-Fi i hasła wydrukowanych na etykietce dolnej routera.



B Przewodowa: Wyłącz Wi-Fi na komputerze i podłącz go do portu LAN routera za pomocą kabla Ethernet.

4 Otwórz przeglądarkę i postępuj zgodnie ze schematem, aby skonfigurować router.

1 Connect the USB-C power adapter to the router and wait for it to boot up.

2 Connect the **WAN** port to DSL/Cable Modem or the Ethernet wall outlet.

Note: This guide uses TR3600 for demonstration. Your model may differ.

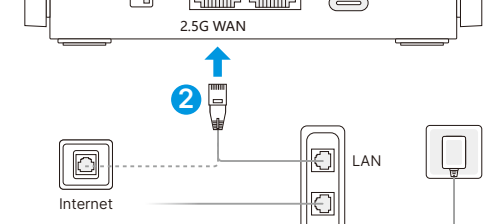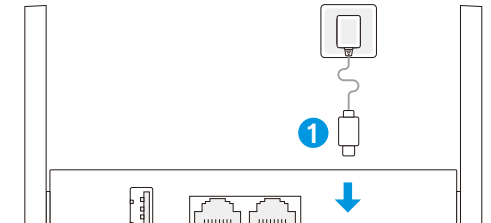

Español

1 Conecte el adaptador de alimentación USB-C al router y espere a que se inicie.

2 Conecte el puerto **WAN** al módem DSL/cable o la salida de pared Ethernet.

3 Conecte su dispositivo al enrutador mediante el método Wi-Fi **A** o el método cableado **B**.

A Wi-Fi: Conecte su dispositivo al enrutador usando el nombre de Wi-Fi predeterminado y la contraseña impresa en la etiqueta inferior del router.

B Cable: Apague el Wi-Fi en su computadora y conecte al puerto LAN del router a través de un cable Ethernet.

4 Abra un navegador y siga el diagrama para configurar el router.

81060685	81060685
---	---

81060685	81060685
---	---

Hrvatski

1 Spojite USB-C adapter za napajanje na ruter i pričekajte da se podigne.

2 Spojite **WAN** priključak na DSL/kabelski modem ili zidni Ethernet priključak.

3 Spojite svoj uređaj na usmjerivač koristeći **A** Wi-Fi ili **B** Ožičena metoda.

A Wi-Fi: Bežično povežite svoj uređaj s usmjerivačem koristeći zadano Wi-Fi ime i lozinku otisnute na donjoj naljepnici usmjerivača.

B Žičano: Isključite Wi-Fi na računalu i spojite ga s LAN priključkom rutera pomoću Ethernet kabela.

4 Otvorite preglednik i slijedite dijagram za postavljanje rutera.

81060685	81060685
---	---

81060685	81060685
---	---

Português

1 Conecte o adaptador de energia USB-C ao roteador e aguarde a inicialização.

2 Conecte a porta **WAN** ao modem DSL/cabo ou à saída da parede Ethernet.

3 Conecte seu dispositivo ao roteador usando **A** Wi-Fi ou **B** Método com fio.

A Wi-Fi: Conecte seu dispositivo ao roteador sem fio usando o nome e a senha Wi-Fi padrão impressos na etiqueta inferior do roteador.




B Fio: Desligue o Wi-Fi no seu computador e conecte-o à porta LAN do roteador por meio de um cabo Ethernet.

4 Abra um navegador e siga o diagrama para configurar o roteador.

81060685	81060685
---	---

3 Connect your device to the router using **A** Wireless or **B** Wired method.

A Wi-Fi: Wirelessly connect your device to the router using the default Wi-Fi name and Password printed on the bottom label of the router.

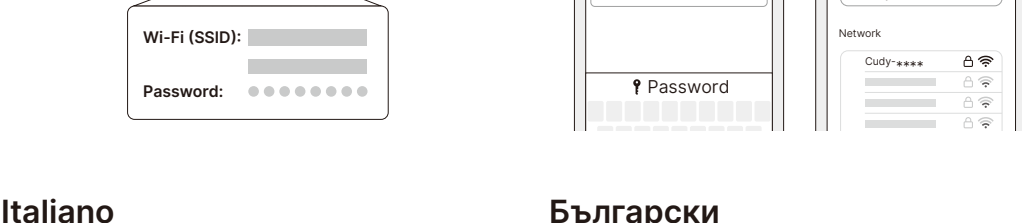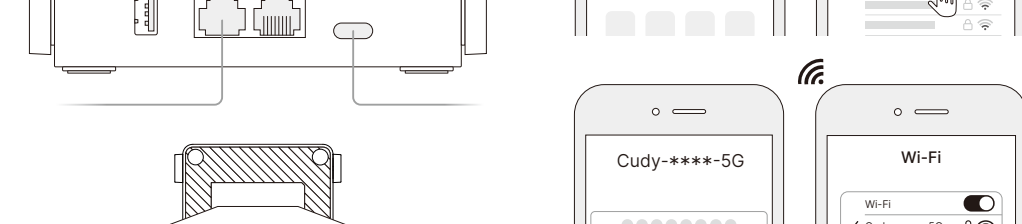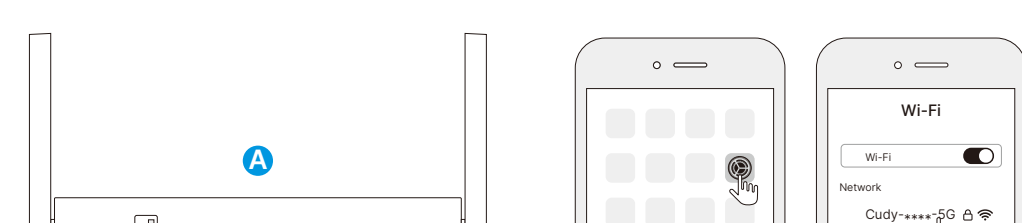

Italiano

1 Collega l'adattatore di alimentazione USB-C al router e attendi che si avvicini.

2 Collegare la porta **WAN** al modem DSL/cavo o all'uscita della parete Ethernet.

3 Collega il tuo dispositivo al router utilizzando il metodo **A** Wi-Fi o **B** Cablato.

A Wi-Fi: Collega il tuo dispositivo al router utilizzando il nome Wi-Fi e la password predefiniti stampati sull'etichetta inferiore del router.

B Cablato: Spegnere il Wi-Fi sul computer e collegarlo alla porta LAN del router tramite un cavo Ethernet.

4 Apri un browser e segui il diagramma per impostare il router.

81060685	81060685
---	---

81060685	81060685
---	---

Magyar

1 Csatlakoztassa az USB-C tápegységet a routerhez és várja meg amíg az eszköz elindul!

2 Csatlakoztassa a **WAN** portot a DSL-/kábelmodemhez vagy az Ethernet falí aljzathoz!

3 Csatlakoztassa készülékét az útválasztóhoz (**A**) Wi-Fi vagy (**B**) vezetékes módszerrel!

A Wi-Fi: Vezeték nélkül csatlakoztassa eszközt az útválasztóhoz az alapértelmezett Wi-Fi név és jelszó használatával, amely az útválasztó alsó címkéjén található.

B Vezetékes: Kapcsolja ki a Wi-Fi-t a számítógépen, és csatlakoztassa azt a router LAN-portjához Ethernet kábel segítségével!

4 Nyissa meg a böngészőt, majd kövesse az ábrán látható utasításokat a router beüzemeléséhez!

81060685	81060685
---	---

Română

1 Conectați adaptorul de alimentare USB-C la router și așteptați să se pornească.

2 Conectați portul **WAN** la modemul DSL/cablu sau la priza de perete Ethernet.

3 Conectați dispozitivul la router folosind **A** Wi-Fi sau **B** Metoda Wired.

A Wi-Fi: Conectați-vă fără fir dispozitivul la router folosind numele Wi-Fi și parola implicite imprimate pe eticheta de jos a routerului.

B Wired: Opriți Wi-Fi-ul de pe computer și conectați-l la portul LAN al routerului printr-un cablu Ethernet.

4 Deschideți un browser și urmați diagrama pentru a configura routerul.

81060685	81060685
---	---

4 Otvorite brauzer i nastavite router.

81060685	81060685
---	---

81060685	81060685
---	---

81060685	81060685
---	---

81060685	81060685
---	---

81060685	81060685
---	---

81060685	81060685
---	---

81060685	81060685
---	---

81060685	81060685
---	---

81060685	81060685
---	---

81060685	81060685
---	---

81060685	81060685
---	---

81060685	81060685
---	---

81060685	81060685
---	---

81060685	81060685
---	---

81060685	81060685
---	---

81060685	81060685
---	---

81060685	81060685
---	---

81060685	81060685
---	---

81060685	81060685
---	---

81060685	81060685
---	---

81060685	81060685
---	---

81060685	81060685
---	---

81060685	81060685
---	---

81060685	81060685
---	---

--

