

Quick Installation Guide

AX900 Dual-Band Wi-Fi 6 USB-C Adapter

Model: WU900C

English	Deutsch	Français	Español
Italiano	Български	Čeština	Dansk
Ελληνικά	Eesti	Suomi	Hrvatski
Magyar	Қазақша	Lietuvių kalba	Latviski
Nederlands	Norsk	Polski	Português
Română	Русский	Slovenčina	Slovenščina
Srpski	Svenska	Türkçe	Україна
العربية	日本語	한국어	Indonesia
മലയാളം	Tiếng Việt	中文 (简体)	中文 (繁體)

NEED TECH HELP?	810600701
 www.cudy.com	 support@cudy.com
 www.cudy.com/download	

Deutsch

1 Stecken Sie den Adapter in einen freien USB-C-Anschluss des PCs.

2 Öffnen Sie das USB-Laufwerk oder gehen Sie zu Dieser PC → USB-Laufwerk. Doppelklicken Sie auf die Datei USB Adapter.exe und klicken Sie anschließend auf Install , um den Treiber zu installieren.

3 Verbinden Sie sich mit dem drahtlosen Netzwerk oder Bluetooth-Geräten.

Hinweis:

- Sollte dies nicht funktionieren, besuchen Sie www.cudy.com/wu900c, um den Treiber herunterzuladen, installieren Sie ihn und versuchen Sie dann erneut, eine Verbindung herzustellen.
- Bei weiteren Problemen wenden Sie sich bitte an support@cudy.com.

Eesti

1 Ühendage adapter arvuti vabasse USB-C-porti.

2 USB-draiv avaneb või valige See arvuti → USB-draiv. Topeltklõpsake failil USB Adapter.exe ja seejärel klõpsake draiveri installimiseks nuppu Install.

3 Looge ühendus traadita võrgu või Bluetooth-seadmetega.

Märkus:

- Kui see ei tööta, külastage draiveri allalaadimiseks veebilehte www.cudy.com/wu900c, installige see ja proovige uuesti ühendust luua.
- Kui teil on veel probleeme, võtke julgelt ühendust aadressil support@cudy.com.

Norsk

1 Koble adapteren til en ledig USB-C-port på PC-en.


2 USB-stasjon dukker opp eller gå til Denne PC-en → USB-stasjon. Dobbeltklikk på USB Adapter.exe og klikk deretter på Install for å installere driveren.

3 Koble til det trådløse nettverket eller Bluetooth-enheter.

Note:

- Hvis det ikke fungerer, kan du gå til www.cudy.com/wu900c for å laste ned driveren, installere den og deretter prøve å koble til på nytt.
- Hvis det er flere problemer, ta gjerne kontakt med support@cudy.com.

1 Plug the adapter into an available USB-C port on the PC.

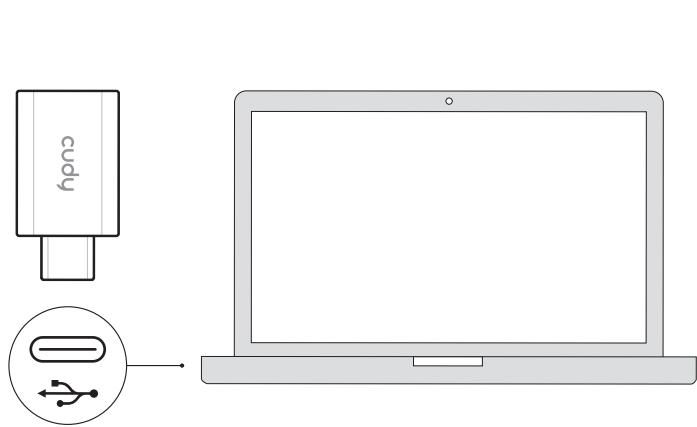

Français

1 Branchez l'adaptateur sur un port USB-C disponible de l'ordinateur.

2 La clé USB apparaît ou accédez à Ce PC → Clé USB. Double-cliquez sur USB Adapter.exe, puis cliquez sur Install pour installer le pilote.

3 Connectez-vous au réseau sans fil ou aux appareils Bluetooth.

Remarque :

- Si cela ne fonctionne pas, rendez-vous sur www.cudy.com/wu900c pour télécharger le pilote, installez-le, puis réessayez de vous connecter.
- En cas de problème, n'hésitez pas à contacter support@cudy.com.

Suomi

1 Liitä sovitin tietokoneen vapaaseen USB-C-porttiin.

2 USB-asema ponnahtaa esiin tai valitse Tämä PC → USB-asema. Kaksoinsapsauta USB Adapter.exe ja napsauta sitten Install asentaaksesi ohjaimen.

3 Yhdistä langattomaan verkoon tai Bluetooth-laitteisiin.

Huomautus:

- Jos se ei toimi, lataa ajuri osoitteesta www.cudy.com/wu900c, asenna se ja yritä sitten muodostaa yhteys uudelleen.
- Jos sinulla on muita ongelmia, ota yhteyttä support@cudy.com.

Polski

1 Podłącz adapter do wolnego portu USB-C w komputerze.

2 Wyświetli się dysk USB lub przejdź do Ten komputer → Dysk USB. Kliknij dwukrotnie plik USB Adapter.exe, a następnie kliknij Install, aby zainstalować sterownik.

3 Połącz się z siecią bezprzewodową lub urządzeniami Bluetooth.

Uwaga:

- Jeśli to nie pomoże, odwiedź stronę www.cudy.com/wu900c, aby pobrać sterownik, zainstaluj go, a następnie spróbuj połączyć się ponownie.
- W przypadku dalszych problemów skontaktuj się z nami pod adresem support@cudy.com.

Español

1 Conecte el adaptador a un puerto USB-C disponible en la PC.

2 Aparecerá la unidad USB o vaya a Este equipo → Unidad USB . Haga doble clic en USB Adapter.exe y luego en Install para instalar el controlador.

3 Conectarse a la red inalámbrica o dispositivos Bluetooth.

Nota:

- Si no funciona, visite www.cudy.com/wu900c para descargar el controlador, instalarlo y luego intente conectarse nuevamente.
- Si tiene algún otro problema, no dude en contactar con support@cudy.com.

Hrvatski

1 Priključite adapter u slobodni USB-C priključak na računalu.

2 USB pogon će se pojaviti ili idite na Ovo računalo → USB pogon. Dvaput kliknite na USB Adapter.exe, a zatim kliknite na Install za instalaciju upravljačkog programa.

3 Povežite se s bežičnom mrežom ili Bluetooth uređajima.

Bilješka:

- Ako ne radi, posjetite www.cudy.com/wu900c kako biste preuzeli upravljački program, instalirali ga i zatim ponovno pokušali spojiti se.
- Ako imate još problema, slobodno kontaktirajte support@cudy.com.

Português

1 Conecte o adaptador a uma porta USB-C disponível no computador.


2 A unidade USB será exibida ou acesse Este PC -> Unidade USB. Clique duas vezes em USB Adapter.exe e clique em Install para instalar o driver.

3 Conecte-se à rede sem fio ou a dispositivos Bluetooth.

Observação:

- Se não funcionar, acesse www.cudy.com/wu900c para baixar o driver, instale-o e tente conectar novamente.
- Se houver mais problemas, entre em contato com support@cudy.com.

2 USB Drive pops up or go to This PC → USB Drive. Double-click the USB Adapter.exe and then click Install to install the driver.

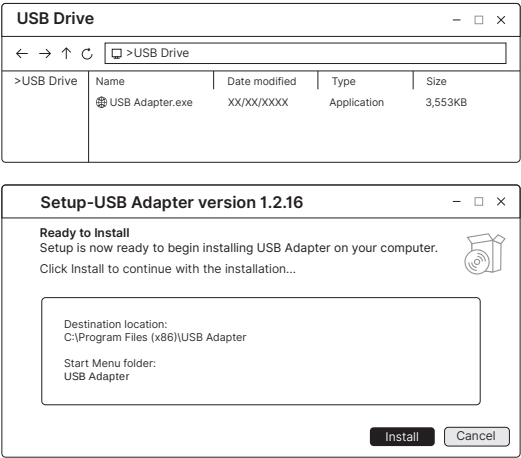

Italiano

1 Collegare l'adattatore a una porta USB-C disponibile sul PC.

2 Appare la finestra Unità USB oppure andare su Questo PC → Unità USB. Fare doppio clic su USB Adapter.exe e quindi su Install per installare il driver.

3 Connettersi alla rete wireless o ai dispositivi Bluetooth.

Nota:

- Se non funziona, visita www.cudy.com/wu900c per scaricare il driver, installarlo e riprovare a connetterti.
- Per ulteriori problemi, non esitate a contattare support@cudy.com.

Magyar

1 Csatlakoztassa az adaptert a számítógép egy szabad USB-C portjához.

2 Az USB-meghajtó előugrik, vagy lépjen a Ez a számítógép → USB-meghajtó elemre. Kattintson duplán az USB Adapter.exe fájlra, majd kattintson az Install gombra az illesztőprogram telepítéséhez.

3 Csatlakozzon vezeték nélküli hálózathoz vagy Bluetooth-eszközkhöz.

Jegyzet:

- Ha nem működik, látogasson el a www.cudy.com/wu900c oldalra az illesztőprogram letöltéséhez, telepítéséhez, majd próbáljon meg újra csatlakozni.
- További probléma esetén forduljon bizalommal a support@cudy.com címhez.

Română

1 Conectați adaptorul la un port USB-C disponibil pe PC.

2 Apare unitatea USB sau accesați Acest PC -> Unitate USB. Faceți dublu clic pe USB Adapter.exe și apoi faceți clic pe Install pentru a instala driverul.

3 Conectați-vă la rețeaua wireless sau la dispozitivele Bluetooth.

Nota:

- Dacă nu funcționează, vizitați www.cudy.com/wu900c pentru a descărca driverul, instalați-l și apoi încercați să vă conectați din nou.
- Dacă mai există probleme, nu ezitați să contactați support@cudy.com.

Български

1 Включете адаптера в свободен USB-C порт на компютъра.

2 USB устройство изскача или отидете на Този компютър → USB устройство. Щракнете два пъти върху USB Adapter.exe и след това щракнете върху Install, за да инсталирате драйвера.

3 Свържете се с безжичната мрежа или Bluetooth устройствата.

Забелжка:

- Ако не работи, посетете www.cudy.com/wu900c, за да изтеглите драйвера, инсталирайте го и след това опитайте да се свържете отново.
- Ако има още проблем, не се колебайте да се свържете с support@cudy.com.

Қазақша

1 Адаптерді компьютердің бос USB-C портына жалғаңыз.

2 USB дискісі пайда болады немесе Бұл компьютер → USB дискісі тармағына өтіңіз. Драйверді орнату үшін USB Adapter.exe файлын екі рет басыңыз, содан кейін Install түймесін басыңыз.

3 Сымсыз желіге немесе Bluetooth құрылғыларына қосылыңыз.

Ескерту:

- Егер ол жұмыс істемесе, драйверді жүктеп алу, орнату және қайта қосылып көру үшін www.cudy.com/wu900c сайтына кіріңіз.
- Басқа мәселе болса, support@cudy.com мекенжайына хабарласыңыз.

Русский

1 Подключите адаптер к свободному порту USB-C на компьютере.


2 Перейдите в раздел «Этот компьютер» → «USB-накопитель». Дважды нажмите на файл «USB Adapter.exe», затем нажмите «Install», чтобы установить драйвер.

3 Подключитесь к сети Wi-Fi или к устройствам Bluetooth.

Примечание:

- Если ничего не получилось, скачайте драйвер по адресу www.cudy.com/wu900c и установите его, затем повторите попытку подключения.
- Если возникли трудности, обратитесь за помощью к нашей службе поддержки по адресу support.ru@cudy.com.

3 Connect to the wireless network.

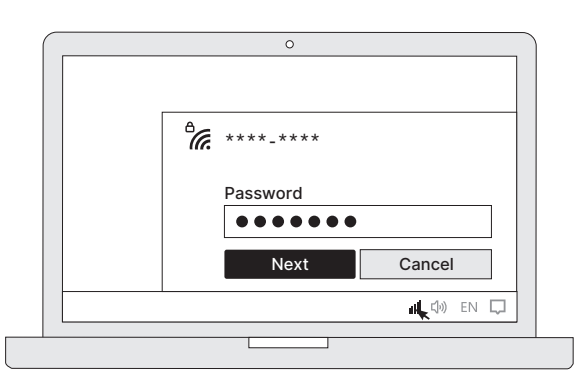

Note:
If it doesn't work, visit www.cudy.com/wu900c to download the driver, install it and then try connecting again.
If any more problems, feel free to contact our technical support support@cudy.com.

Čeština

1 Zapojte adaptér do volného portu USB-C na počítači.

2 Vyskočí jednotka USB nebo přejděte na Tento počítač → Jednotka USB. Dvakrát klikněte na USB Adapter.exe a poté klikněte na Install pro instalaci ovladače.

3 Připojte se k bezdrátové síti nebo zařízením Bluetooth.

Poznámka:

- Pokud to nefunguje, stáhněte si ovladač z webových stránek www.cudy.com/wu900c, nainstalujte jej a zkuste se znovu připojit.
- V případě dalších problémů se neváhejte obrátit na support@cudy.com.

Lietuvių kalba

1 Prijunkite adapterį prie laisvo kompiuterio USB-C prievado.

2 Pasirodo USB atmintinė arba eikite į Šis kompiuteris → USB diskas. Dukart spustelėkite USB Adapter.exe, tada spustelėkite Install, kad įdiegtumėte tvarkyklę.

3 Prisijunkite prie belaidžio tinklo arba „Bluetooth“ įrenginių.

Pastaba:

- Jei tai neveikia, apsilankykite www.cudy.com/wu900c, kad atsiųstumėte tvarkyklę, ją įdiekite ir bandykite prisijungti dar kartą.
- Jei kils daugiau problemų, susisiekite adresu support@cudy.com.

Slovenčina

1 Zapojte adaptér do voľného portu USB-C na počítači.

2 Zobrazí sa okno Jednotka USB alebo prejdite na Tento počítač → Pogon USB. Dvakrát kliknite na USB Adapter.exe a potom kliknutím na Install nainštalujte ovládač.

3 Pripojte sa k bezdrôtovej sieti alebo zariadeniam Bluetooth.

Poznámka:

- Ak to nefunguje, navštívte stránku www.cudy.com/wu900c, stiahnite si ovládač, nainštalujte ho a potom sa skúste znova pripojiť.
- Ak máte akýkoľvek ďalší problém, neváhajte kontaktovať support@cudy.com.

Dansk

1 Slut adapteren til en ledig USB-C-port på pc'en.

2 USB-drev dukker op, eller gå til Denne pc → USB-drev. Dobbeltklikk på USB Adapter.exe og klikk derefter på Install for at installere driveren.

3 Opret forbindelse til det trådløse netværk eller Bluetooth-enheder.

Note:

- Hvis det ikke virker, skal du besøge www.cudy.com/wu900c for at downloade driveren, installere den og derefter prøve at oprette forbindelse igen.
- Hvis der er flere problemer, er du velkommen til at kontakte support@cudy.com.

Latviski

1 Pievienojiet adapteri pie datora brīvā USB-C porta.

2 Tiek parādīts USB disks vai atveriet sadaļu Šis dators → USB disks. Veiciet dubultklikšķi uz USB Adapter.exe un pēc tam noklikšķiniet uz Install, lai instalētu draiveri.

3 Izveidojiet savienojumu ar bezvadu tīklu vai Bluetooth ierīcēm.

Piezīme:

- Ja tas nedarbojas, apmeklējiet vietni www.cudy.com/wu900c, lai lejupielādētu draiveri, instalējiet to un pēc tam mēģiniet vēlreiz izveidot savienojumu.
- Ja rodas vēl kādas problēmas, sazinieties ar support@cudy.com.

Slovenščina

1 Priključite adapter v prosta vrata USB-C na računalniku.

2 Pogon USB se prikaže ali pojdite na Ta računalnik → Pogon USB. Dvokliknite USB Adapter.exe in nato kliknite Install, da namestite gonilnik.

3 Povežite se z brezžičnim omrežjem ali napravami Bluetooth.

Opomba:

- Če ne deluje, obiščite www.cudy.com/wu900c, da prenesete gonilnik, ga namestite in nato poskusite znova vzpostaviti povezavo.
- Če imate več težav, se obrnite na support@cudy.com.

Ελληνικά

1 Συνδέστε τον προσαρμογέα σε μια διαθέσιμη θύρα USB-C του υπολογιστή.

2 Εμφανίζεται η μονάδα USB ή μεταβείτε στην επιλογή Αυτός ο υπολογιστής → Μονάδα δίσκου USB. Κάντε διπλό κλικ στο USB Adapter.exe και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Install για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης.

3 Συνδεθείτε στο ασύρματο δίκτυο ή σε συσκευές Bluetooth.

Σημείωση:

- Εάν δεν λειτουργήσει, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.cudy.com/wu900c για να κατεβάσετε το πρόγραμμα οδήγησης, να το εγκαταστήσετε και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά.
- Εάν υπάρχει άλλο πρόβλημα, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το support@cudy.com.

Nederlands

1 Sluit de adapter aan op een vrije USB-C-poort van de pc.

2 De USB-stick verschijnt of ga naar Deze pc → USB-stick. Dubbelklik op USB Adapter.exe en klik vervolgens op Install om de driver te installeren.

3 Maak verbinding met het draadloze netwerk of Bluetooth-apparaten.

Opmerking:

- Als het niet werkt, ga dan naar www.cudy.com/wu900c om het stuurprogramma te downloaden, installeer het en probeer vervolgens opnieuw verbinding te maken.
- Als er nog steeds problemen optreden, neem dan contact op met support@cudy.com.

Srpski

1 Priključite adapter u slobodni USB-C port na računaru.

2 УСБ диск се појављује или идите на Овај рачунар → УСБ диск. Двапут кликните на USB Adapter.exe, а затим кликните на Install да бисте инсталирали драјвер.

3 Повежите се са бежичном мрежом или Bluetooth уређајима.

Напомена:

- Ако не ради, посетите www.cudy.com/wu900c да бисте преузели драјвер, инсталирали га и затим поново покушали да се повежете.
- Ако имате још проблема, слободно контактирајте support@cudy.com.

Svenska

1 Anslut adaptern till en ledig USB-C-port på datorn.

2 USB-enhet dyker upp eller gå till Den här datorn → USB-enhet. Dubbelklicka på USB Adapter.exe och klicka sedan på Install för att installera drivrutinen.

3 Anslut till det trådlösa nätverket eller Bluetooth-enheter.

Notera:

- Om det inte fungerar, besök www.cudy.com/wu900c för att ladda ner drivrutinen, installera den och försök sedan ansluta igen.
- Om du har fler problem, kontakta gärna support@cudy.com .

قېلىپ:الغزل

1
قم بتوصيل المحول بمنفذ USB-C متاح على الكمبيوتر.

2
سيظهر لك محرك أقراص USB، أو انتقل إلى هذا الكمبيوتر.
3
محرك أقراص USB. انقر فوق Install.
ثم انقر فوق USB Adapter.exe لتنشيط برنامج التشغيل.

3
قم بالاتصال بالشبكة اللاسلكية أو أجهزة البلوتوث.

ملحظة:
إذا لم ينجح الأمر، قم بزيارة www.cudy.com/wu900c لتحميل برنامج التشغيل، وتنشيطه ثم حاول الاتصال مرة أخرى.
إذا واجهت أي مشكلة أخرى، فلا تتردد في التواصل مع support@cudy.com.

Indonesia

1 Colokkan adaptor ke port USB-C yang tersedia di PC.

2 USB Drive akan muncul atau buka This PC → USB Drive. Klik dua kali USB Adapter.exe lalu klik Install untuk menginstal driver.

3 Hubungkan ke jaringan nirkabel atau perangkat Bluetooth.

หมายเหตุ:
• หากยังไม่สามารถเชื่อมต่อได้ โปรดไปที่ www.cudy.com/wu900c เพื่อดาวน์โหลดไดรเวอร์ ติดตั้ง แล้วลองเชื่อมต่ออีกครั้ง
• หากมีปัญหาลงไดรเวอร์ติดต่อ support@cudy.com
• หากมีข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อ support@cudy.com

ภาษาไทย

1 เสียบอะแดปเตอร์เข้ากับพอร์ต USB-C ที่ว่างของพีซี

2 ปล่อย USB Drive ปรากฏขึ้น หรือไปที่ This PC -> USB Drive คลิกดับคลิกที่ **USB Adapter.exe** แล้วคลิก **Install** เพื่อติดตั้งไดรเวอร์

3 เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายหรืออุปกรณ์บลูทูธ

หมายเหตุ:
• หากยังไม่สามารถเชื่อมต่อได้ โปรดไปที่ www.cudy.com/wu900c เพื่อดาวน์โหลดไดรเวอร์ ติดตั้ง แล้วลองเชื่อมต่ออีกครั้ง
• หากมีปัญหาลงไดรเวอร์ติดต่อ support@cudy.com

中文（简体）

1 将连接器插入电脑的 USB-C 端口。

2 弹出“U盘”窗口，或前往“此电脑”->“U盘”。双击USB Adapter.exe，然后点击 Install 以安装驱动程序。

3 连接到无线网络或蓝牙设备。

注意：
• 如果无法连接，请访问 www.cudy.com/wu900c 下载驱动程序并安装，然后会尝试重新连接。
• 如果还有任何问题，请随时联系 support@cudy.com。

Türkçe

1 Adaptörün bilgisayardaki boş bir USB-C bağlantı noktasına takın.

2 USB Sürücü açılır veya Bu Bilgisayar → USB Sürücüyü göidin. USB Adapter.exe dosyasına çift tıklayın ve ardından sürücüyü yüklemek için Install'ı tıklayın.

3 Kablosuz ağa veya Bluetooth cihazlarına bağlanın.

Not:

- Eğer çalışmazsa, sürücüyü indirmek, kurmak ve ardından tekrar bağlanmayı denemek için www.cudy.com/wu900c adresini ziyaret edin.
- Başka bir sorun yaşıyorsanız, support@cudy.com adresinden bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

日本語

1 アダプターを PC の利用可能な USB-C ポートに接続してください。

2 USB ドライブが表示されるか、「This PC」→「USB Drive」に移動します。USB Adapter.exe をダブルクリックし、Install をクリックしてドライバーをインストールします。

3 ワイヤレス ネットワークまたは Bluetooth デバイスに接続します。

注：
• 動作しない場合は、www.cudy.com/wu900c にアクセスしてドライバーをダウンロードし、インストーラーから再度接続してください。
• 他に問題がある場合は、support@cudy.com までお気軽にお問い合わせください。

重要事項：
• 動作しない場合は、www.cudy.com/wu900c にアクセスしてドライバーをダウンロードし、インストーラーから再度接続してください。
• 他に問題がある場合は、support@cudy.com までお気軽にお問い合わせください。

Indonesia

1 Colokkan adaptor ke port USB-C yang tersedia di PC.

2 USB Drive akan muncul atau buka This PC → USB Drive. Klik dua kali USB Adapter.exe lalu klik Install untuk menginstal driver.

3 Hubungkan ke jaringan nirkabel atau perangkat Bluetooth.

หมายเหตุ:
• หากยังไม่สามารถเชื่อมต่อได้ โปรดไปที่ www.cudy.com/wu900c เพื่อดาวน์โหลดไดรเวอร์ ติดตั้ง แล้วลองเชื่อมต่ออีกครั้ง
• หากมีปัญหาลงไดรเวอร์ติดต่อ support@cudy.com

中文（繁体）

1 將連接器插入電腦上的 USB-C 連接埠。

2 彈出「U 盤」窗口，或前往「此電腦」->「USB 磁碟機」。雙擊 USB Adapter.exe，然後點擊 Install 以安裝驅動程式。

3 連接到無線網路或藍牙設備。

ภาษาไทย

1 เสียบอะแดปเตอร์เข้ากับพอร์ต USB-C ที่ว่างของพีซี

2 ปล่อย USB Drive ปรากฏขึ้น หรือไปที่ This PC -> USB Drive คลิกดับคลิกที่ **USB Adapter.exe** แล้วคลิก **Install** เพื่อติดตั้งไดรเวอร์

3 เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายหรืออุปกรณ์บลูทูธ

หมายเหตุ:
• หากยังไม่สามารถเชื่อมต่อได้ โปรดไปที่ www.cudy.com/wu900c เพื่อดาวน์โหลดไดรเวอร์ ติดตั้ง แล้วลองเชื่อมต่ออีกครั้ง
• หากมีปัญหาลงไดรเวอร์ติดต่อ support@cudy.com

Україна

1 Підключіть адаптер до вільного порту USB-C на комп'ютері.

2 З'явиться USB-накопичувач або перейдіть до Цей ПК → USB-накопичувач. Двічі клацніть USB Adapter.exe, а потім натисніть Install, щоб установити драйвер.

3 Підключіться до бездротової мережі або пристроїв Bluetooth.

Примітка:

- Якщо це не спрацює, відвідайте www.cudy.com/wu900c, щоб завантажити драйвер, встановити його та спробувати підключитися ще раз.
- Якщо виникнуть додаткові проблеми, не соромтесь зв'язатися з support@cudy.com

한국어

1 어댑터를 PC의 사용 가능한 USB-C 포트에 연결하십시오.

2 USB 드라이브가 나타나거나 내 PC -> USB 드라이브로 이동하세요. USB Adapter.exe 파일을 두 번 클릭한 후 Install 을 클릭하여 드라이버를 설치하세요.

3 무선 네트워크 또는 블루투스 장치에 연결하세요.

참고

- 만약 연결이 되지 않으면 www.cudy.com/wu900c를 방문하여 드라이버를 다운로드하고 설치한 후 다시 연결을 시도해 보세요.
- 다른 문제가 발생하면 support@cudy.com으로 문의하세요.

Tiếng Việt

1 Cắm bộ chuyển đổi vào cổng USB-C có sẵn trên PC.

2 Ổ USB sẽ bật lên hoặc bạn có thể vào mục Máy tính này → Ổ USB. Nhấp đúp vào tệp USB Adapter.exe rồi nhấp vào Install để cài đặt trình điều khiển.

3 Kết nối với mạng không dây hoặc thiết bị Bluetooth.

Lưu ý:

- Nếu vẫn không được, hãy truy cập www.cudy.com/wu900c để tải xuống trình điều khiển, cài đặt và thử kết nối lại.
- Nếu vẫn còn vấn đề, vui lòng liên hệ support@cudy.com.

Operating Frequency Maximum transmitted power(EIRP)

2400MHz-2483.5MHz: ≤10dBm/20dB

5150MHz-5250MHz: ≤20dBm/20dB

5250 MHz-5350 MHz: ≤10dBm/20dB

5470 MHz-5725 MHz: ≤10dBm/20dB

Frequency band: 5150 ~ 5250 MHz: Indoor use: Inside buildings only. Installations and use inside road vehicles and train carriages are not permitted. Limited outdoor use is not permitted. Outdoor use is not permitted. Use of the external body of road vehicles, a fixed infrastructure or a fixed antenna. Use of unlicensed aircraft systems (UAS) is limited within the 5170 ~ 5250 MHz installation.

Frequency band: 5250 ~ 5350 MHz: Indoor use: Inside buildings only. Installations and use in road vehicles, trains and aircraft are not permitted. Outdoor use is not permitted.

Frequency band: 5470 ~ 5725 MHz: Installations and use in road vehicles, trains and aircraft and use for unmanned aircraft systems (UAS) are not permitted.

Safety Information
• Keep the device away from water, fire, humidity or hot environments.
• Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device.
• Do not use the device where prohibited, where it is not allowed.
• This USB Adapter can be powered only by computers that comply with Limited Power Source (LPS).

Please read and follow the above safety information when operating the device. We cannot guarantee that no accidents or damage will occur due to improper use of the device. Please use this product with care and operate at your own risk.

RF Exposure Information
This device meets the RF requirements (2014/53/EU Article 3.1a) on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields by way of health protection.

The device complies with RF specifications when the device is used at 20 cm from your body.

National restrictions





Attention: This device may only be used indoors in all EU member states and EFTA countries, and Northern Ireland.

RF Exposure Information
This device meets the RF requirements (2014/53/EU Article 3.1a) on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields by way of health protection.
The device complies with RF specifications when the device is used at 20 cm from your body.
National restrictions




Attention: This device may only be used indoors in all EU member states and EFTA countries, and Northern Ireland.

RF Exposure Information
This device meets the RF requirements (2014/53/EU Article 3.1a) on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields by way of health protection.
The device complies with RF specifications when the device is used at 20 cm from your body.
National restrictions





Attention: This device may only be used indoors in all EU member states and EFTA countries, and Northern Ireland.

RF Exposure Information
This device meets the RF requirements (2014/53/EU Article 3.1a) on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields by way of health protection.
The device complies with RF specifications when the device is used at 20 cm from your body.
National restrictions





Attention: This device may only be used indoors in all EU member states and EFTA countries, and Northern Ireland.

RF Exposure Information
This device meets the RF requirements (2014/53/EU Article 3.1a) on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields by way of health protection.
The device complies with RF specifications when the device is used at 20 cm from your body.
National restrictions





Attention: This device may only be used indoors in all EU member states and EFTA countries, and Northern Ireland.

RF Exposure Information
This device meets the RF requirements (2014/53/EU Article 3.1a) on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields by way of health protection.
The device complies with RF specifications when the device is used at 20 cm from your body.
National restrictions





Attention: This device may only be used indoors in all EU member states and EFTA countries, and Northern Ireland.

RF Exposure Information
This device meets the RF requirements (2014/53/EU Article 3.1a) on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields by way of health protection.
The device complies with RF specifications when the device is used at 20 cm from your body.
National restrictions





Attention: This device may only be used indoors in all EU member states and EFTA countries, and Northern Ireland.

RF Exposure Information
This device meets the RF requirements (2014/53/EU Article 3.1a) on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields by way of health protection.
The device complies with RF specifications when the device is used at 20 cm from your body.
National restrictions





Attention: This device may only be used indoors in all EU member states and EFTA countries, and Northern Ireland.

RF Exposure Information
This device meets the RF requirements (2014/53/EU Article 3.1a) on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields by way of health protection.
The device complies with RF specifications when the device is used at 20 cm from your body.
National restrictions





Attention: This device may only be used indoors in all EU member states and EFTA countries, and Northern Ireland.

RF Exposure Information
This device meets the RF requirements (2014/53/EU Article 3.1a) on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields by way of health protection.
The device complies with RF specifications when the device is used at 20 cm from your body.
National restrictions





Attention: This device may only be used indoors in all EU member states and EFTA countries, and Northern Ireland.

RF Exposure Information
This device meets the RF requirements (2014/53/EU Article 3.1a) on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields by way of health protection.
The device complies with RF specifications when the device is used at 20 cm from your body.
National restrictions





Attention: This device may only be used indoors in all EU member states and EFTA countries, and Northern Ireland.

RF Exposure Information
This device meets the RF requirements (2014/53/EU Article 3.1a) on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields by way of health protection.
The device complies with RF specifications when the device is used at 20 cm from your body.
National restrictions





Attention: This device may only be used indoors in all EU member states and EFTA countries, and Northern Ireland.

RF Exposure Information
This device meets the RF requirements (2014/53/EU Article 3.1a) on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields by way of health protection.
The device complies with RF specifications when the device is used at 20 cm from your body.
National restrictions





Attention: This device may only be used indoors in all EU member states and EFTA countries, and Northern Ireland.

RF Exposure Information
This device meets the RF requirements (2014/53/EU Article 3.1a) on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields by way of health protection.
The device complies with RF specifications when the device is used at 20 cm from your body.
National restrictions





Attention: This device may only be used indoors in all EU member states and EFTA countries, and Northern Ireland.

RF Exposure Information
This device meets the RF requirements (2014/53/EU Article 3.1a) on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields by way of health protection.
The device complies with RF specifications when the device is used at 20 cm from your body.
National restrictions





Attention: This device may only be used indoors in all EU member states and EFTA countries, and Northern Ireland.

RF Exposure Information
This device meets the RF requirements (2014/53/EU Article 3.1a) on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields by way of health protection.
The device complies with RF specifications when the device is used at 20 cm from your body.
National restrictions





Attention: This device may only be used indoors in all EU member states and EFTA countries, and Northern Ireland.

RF Exposure Information
This device meets the RF requirements (2014/53/EU Article 3.1a) on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields by way of health protection.
The device complies with RF specifications when the device is used at 20 cm from your body.
National restrictions





Attention: This device may only be used indoors in all EU member states and EFTA countries, and Northern Ireland.

RF Exposure Information
This device meets the RF requirements (2014/53/EU Article 3.1a) on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields by way of health protection.
The device complies with RF specifications when the device is used at 20 cm from your body.
National restrictions





Attention: This device may only be used indoors in all EU member states and EFTA countries, and Northern Ireland.

RF Exposure Information
This device meets the RF requirements (2014/53/EU Article 3.1a) on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields by way of health protection.
The device complies with RF specifications when the device is used at 20 cm from your body.
National restrictions





Attention: This device may only be used indoors in all EU member states and EFTA countries, and Northern Ireland.

RF Exposure Information
This device meets the RF requirements (2014/53/EU Article 3.1a) on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields by way of health protection.
The device complies with RF specifications when the device is used at 20 cm from your body.
National restrictions





Attention: This device may only be used indoors in all EU member states and EFTA countries, and Northern Ireland.

RF Exposure Information
This device meets the RF requirements (2014/53/EU Article 3.1a) on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields by way of health protection.
The device complies with RF specifications when the device is used at 20 cm from your body.
National restrictions





Attention: This device may only be used indoors in all EU member states and EFTA countries, and Northern Ireland.

RF Exposure Information
This device meets the RF requirements (2014/53/EU Article 3.1a) on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields by way of health protection.
The device complies with RF specifications when the device is used at 20 cm from your body.
National restrictions